

DE MONTAGEANLEITUNG
EN ASSEMBLY MANUAL
FR MANUEL D'ASSEMBLAGE

SMARTBett®


Für die Montage benötigen Sie folgendes:
You need for fitting-up:
Outils et Accessoires nécessaires:

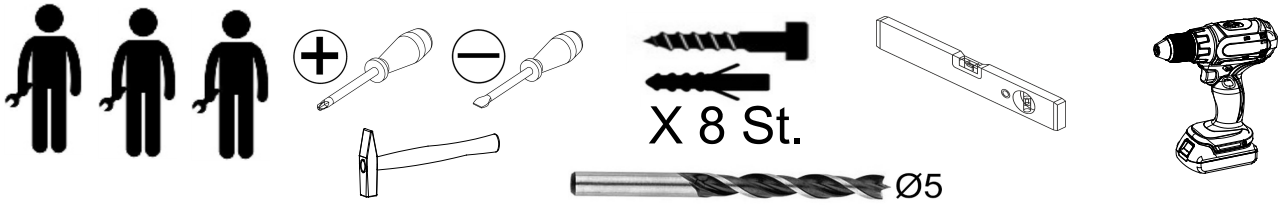

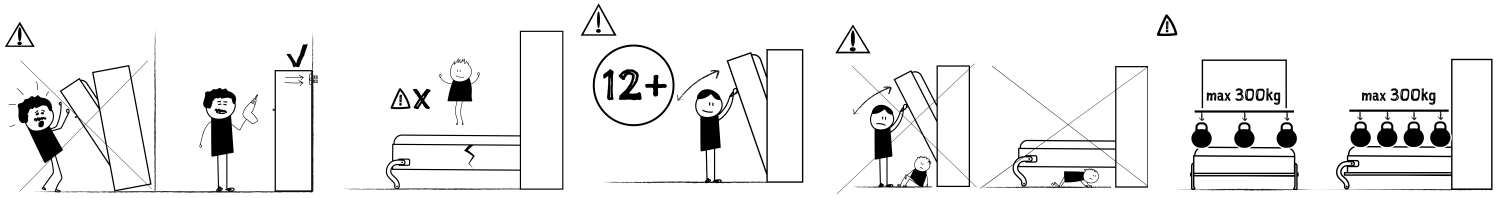


BASIC

0114 Horizontal: 90 CM - V10052022
1-30, 32-36, 38, 40-51 page

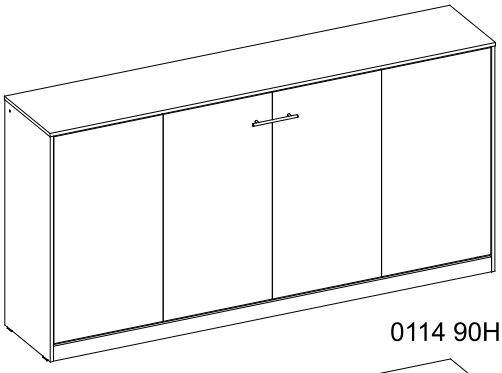


0114 90H 220x111x45 cm

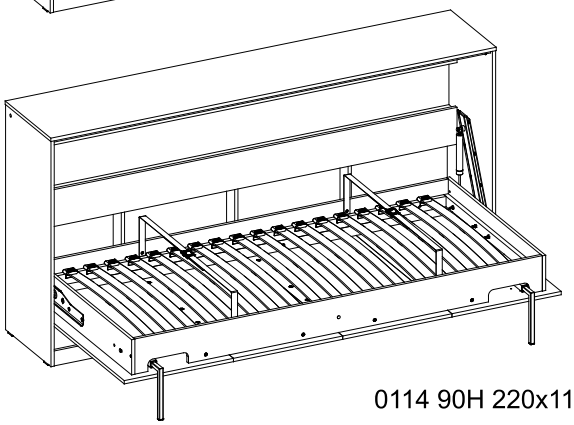


0114 90H 220x111x115 cm

STANDARD

0098 Horizontal: 90 CM - V10052022
1-29, 31-35, 37, 39-51 page

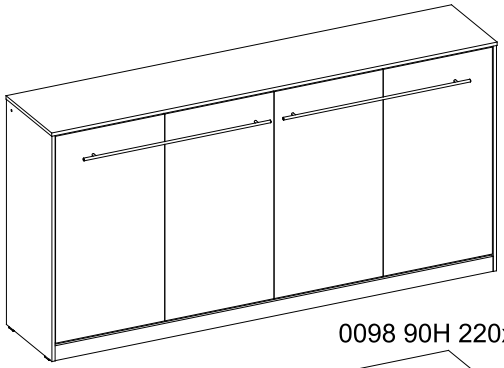

0098 90H 220x111x45 cm

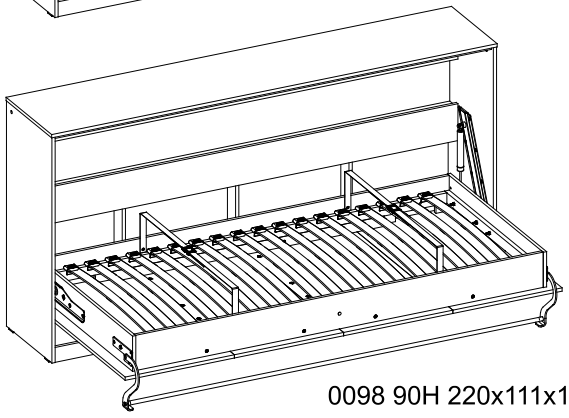

0098 90H 220x111x117 cm

SMARTBett® Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

DE Schrauben & Dübel für die Wand (nicht in Lieferung enthalten).Größe und Art soll der Wandausfuhrung angepasst werden.
EN Screws & dowels for the wall (not included in the delivery). Size and type should be adepted to the wall consistency.
FR Vis et chevilles pour le mur (non inclus dans la livraison). Lataille et le type doivent être adaptés à la consistance du mur.

DE Bevor Sie mit der Montage beginnen, machen Sie sich bitte mit der gesamten Montageanleitung vertraut. Bitte die Reihenfolge beim Zusammenbau beachten.

EN Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.

FR Avant de commencer l'assemblage, veuillez vous familiariser avec les instructions de montage complètes Veuillez prendre note de la séquence d'assemblage

DE Achtung!


Allgemeine Hinweise zur Montage

EN Attention!

Instructions générales pour l'assemblage

FR Attention!

General Instructions For Furniture Assembly

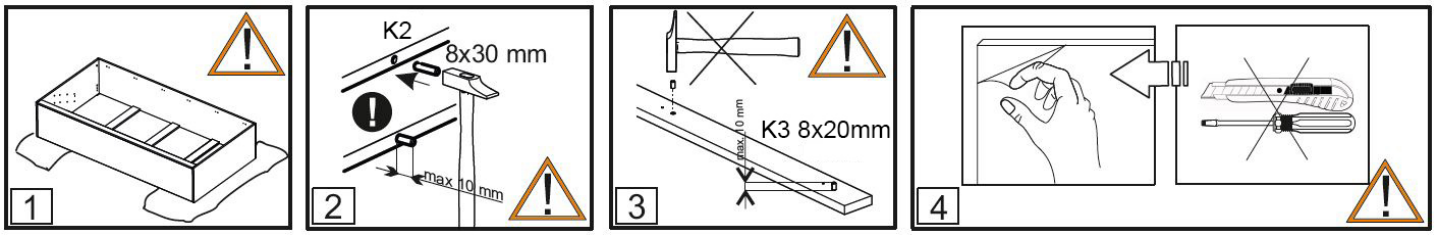

Achtung:
1.Bei der Montage sollten die Elemente auf einem weichen und sauberen Untergrund liegen, nehmen Sie bitte einen Handtuch oder eine Decke. So werden Kratzer oder diverse Beschädigungen auf der Oberfläche vermieden. BITTE Keine Montage auf dem Teppich oder Bodenbelag, etc.
2.Die Dübel “K2”(8x30mm) entlang der Kanten jedes Elements (Die Öffnungen für die Schrauben “A” sollten frei bleiben). Achtung: Beim einfügen der Dübel in eines der Löcher sollte dieser nicht mehr als 10 mm rausschauen, sonst kann es während der Montage zu Schäden an den Seitenteilen des SMARTBett Schrankbettes kommen.
3.Die Dübel “K3"(8x20mm) bitte per Hand einfügen, nur bei Teil Nr.07.09
4.Die Front-Schutzfolie bitte per Hand abtrennen. Bitte kein Werkzeig verwenden!

INFORMATION!

1.Sehr geehrter Kunde, im Falle einer Reklamation, bitte die Teilenummer/Buchstaben aus der Montageanleitung mitteilen. Falls Sie Beschädigungen oder Kratzer vor dem Aufbau finden ollten, bitten wir um Beweisbilder.
2.Bei Beschwerden und etc. wenden Sie sich an den Anbieter bzw.Verkäufer.
3.Das SMARTBett Schrankbett bitte erst nach genauer Überprüfung aufbauen.
4.Die Funktion der Schlafpositionsvorbereitung darf nicht durch ein Kind unter 12 Jahren ausgeübt werden!
5.Das nicht an der Wand befestigte Möbelstück ist nicht stabil!
6.Das SMARTBett Schrankbett kann erst nach der Montage der Federn und Anbringung an die Wand aufgek lappt werden!
7.Wir behalten uns technische Änderungen und Änderungen an der Montageanleitung vor, da unsere Produkte ständigen Verbesserungen und Weiterentwicklungen unterliegen.
8.Der Hersteller behält sich das Recht auf technische Änderungenohne vorherige Ankündigung vor. Die Menge der gelieferten Teile kann stellenweise von der in der Aufbauanleitung angegebenen Mange abweichen. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall den Verkäufer.
9.SMARTBett haftet nicht fur Schäden,die durch unsachgemäße Montage des SMARTBett Schrankbetts, die Verwendung ungeeigneten Befestigungsmaterials, die Montage an hierfur nicht geegneten Untergründen, aus der Nichtbeachtung dieser Montageanleitung oder der nicht bestimmungsmäßigen Verwendung dieses Produktes entstehen.

Wichtig zu beachten!!!

1.Dem Kunden stehen nur dann Gewährleistungsrechte zu, wenn der Mangel vor dem Zusammenbau vorliegt und das Möbelstück bzw. das Teil mit dem Mangel in einem zerlegten Zustand fotografiert worden ist.
2.Sollen die Bilder mit dem Mangel nach dem Aufbau gemacht werden, kann die Reklamation abgelehnt bzw hat der Käufer keinen Anspruch mehr auf Reklamation und darf auch keinen Schadensersatz verlangen.

Bauanleitung und die Beschläge, Lattenrost, Schrauben und Füße.
Bitte überprüfen Sie vor dem Aufbau alle Schrauben nach.

Attention:
1.During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.
2.Drive “K2” pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). Attention: In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.
3.Please insert the pegs “K3" by hand into Part Nr.07.09.
4.Please remove the front protective film by the hand! Don't use any tools!

INFORMATION!

1.Dear customer, in the case of a complaint, please use the part number / letter of the assembly instructions. If you find any damage or scratching before the assembly, please send us the picture. Note! Do not assembly any parts showing any faults or marks of damage.
2.Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet.
3.Before the of start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.
4.The function of the sleep position preparation should not exercised by a child under 12 years.
5.The non-wall-mounted bed is not stable!
6.The SMARTBett can only be opened after attaching the gas springs and mounting to the wall.
7.We reserve the rights to make technical changes and changes in the assembly instructions as our products are subject to continual improvement and developments.
8.The producer reserves the right for technical innovation and is not obliged to inform the customers about this change in advance. the amount of supplied parts may at times differ from the amount shown in the assembly instructions.Please contact in this case the seller .
9.SMARTBett is not responsible for any damage, due to the improper assembly of the SMARTBett wallbed, the usage of inappropriate fixing material, the mounting on therefor suitable subsoil, the non-observance of this assembly manual or the non-intended usage of this product.

Important to note!!!

1.The customer should only be entitled to warranty claims if the defect is present before the assembly and the furniture’s part is photographed with the defect in a disassembled state.
2.If the images are to be made after assembly, the claim can be rejected and the buyer is no longer entitled to claim and may also require a paid claim.

Assembly instructions, fittings, slatted frame, screws and hardware.
Before assembly, please check all the screws.

Attention:
1.Lors du montage, les éléments doivent reposer sur une surface douce et propre, veuillez prendre une serviette ou une couverture. Cela évitera les rayures ou les divers dommages sur la surface. A NE Pas faire le montage sur le tapis ou le plancher, etc.
2.Les chevilles "K2" (^x˙·mm) sur les bords de chaque élément (Les ouvertures pour les vis "A" doivent rester libres). Attention: Lors de l'insertion des chevilles dans les trous, il ne faut pas les introduiser de plus de 10 mm, cela risque d'endommager les parties latérales de l'armoire SMARTBett pendant l'assemblage.
3.Veuillez insérer les chevilles "K3"(8x20mm) à la main, pour la partie n° 07.09.
4.Veuillez enlever le film de protection de devant par la main! N'utilisez aucun outil

INFORMATION!

1.Cher client, en cas de réclamation, veuillez indiquer le numéro de pièce/lettre dans les instructions de montage. Si vous trouvez des dommages ou des égratignures avant de les monter, nous demandons des preuves..
2.Pour les réclamations et autres, contactez le point de vente de meubles
3.Ne commencer l'assemblage qu'après une vérification approfondie.
4.La fonction de préparation de la position de sommeil ne doit pas être exercée par un enfant jusqu'à 12 ans!
5.Le lit non-mural n'est pas stable!
6.Le lit d'armoire SMARTBett ne peut être replié qu'après le montage des ressorts et leur fixation au mur!
7.Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et des modifications aux instructions d'assemblage, car nos produits sont soumis à des améliorations et développements continus.
8.Le producteur se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis. La quantité de pièces fournies peut parfois différer du montant indiqué dans les instructions de montage. Dans ce cas, veuillez contacter le vendeur.
9.SMARTBett décline toute responsabilité en cas d'endommagement dû à un montage incorrect du lit d'armoire SMARTBett, de l'utilisation de matériaux de fixation inappropriés, de l'installation sur des surfaces non scellées, du non-respect de ce manuel ou l'utilisation non conforme de ce produit..

Important à noter !!!

1.Le client ne devrait avoir droit à des réclamations de garantie que si le défaut est présent avant l'assemblage et que la pièce du meuble est photographiée avec le défaut dans un état désassemblé.
2.Si les images doivent être faites après le montage, la réclamation peut être rejetée et l'acheteur n'a plus le droit de réclamer et peut être d'exiger une réclamation payée.

Instructions de montage, accessoires, sommier à lattes, vis et matériel.
Avant l'assemblage, veuillez vérifier toutes les vis.

Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

DE

1.REGELN DER MÖBELBENUTZUNG:

- Die Möbel sollten entsprechend ihrer Bestimmung verwendet werden.
- Die Möbel sollten in trockenen, geschlossenen und gegen den schädlichen Witterungseinfluss sowie die direkte Wirkung der Sonnenstrahlen geschützten Räumen benutzt werden.
- Die Möbel sollen von den tätigen Heizkörpern mindestens einen halben Meter entfernt werden.
- Es ist erforderlich, dass der Boden, auf dem die Möbel stehen, gut nivelliert und stabil ist.
- Auf die Oberfläche der Möbel darf man keine feuchten Gegenstände stellen.
- Nach dem Zusammenbauen der Möbel sollte man die Tür an den Führungen richten.
- Um ein Umkippen des Möbelstücks zu verhindern, muss es gut an der Wand befestigt werden. Überprüfen Sie die Art und Stärke der Wand. Wählen Sie die passenden Schrauben und Dübel für die Wände. Letztendlich ist der Monteur für die Befestigung am Mauerwerk verantwortlich.

! Wartung

1.Sprühen Sie nach drei Monaten Nutzungsdauer die beweglichen Fußelemente mit Silikonspray ein, um Reibung zu vermeiden. siehe Seite 38-39
2. Kontrollieren Sie nach einem Jahr alle Schraubenverbindungen, die Anbringung an der Wand und die Gasdruckfedern.
3.Fetten oder ölen Sie den Drehpunkt zwischen den zwei Mechanismuselementen alle drei Monate ein. siehe Seite 43

PFLEGEHINWEIS :

Beim Staub wischen bitte ein trockenes Tuch verwenden. Sollten Ihre Möbel einmal eine weitergehende Behandlung benötigen, bitte die Flächen mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend trocken reiben. Bei glänzenden Metallteilen und Glasflächen die handelsüblichen Metallputzmittel bzw. Glasreiniger verwenden.Anschließend das Metall mit einem Tuch nachpolieren bzw. das Glas mit nassfestem Papier trocken reiben.

Achtung!

Keine Scheuermittel oder Sprays (außer Glas) verwenden.

PFLEGEHINWEIS FÜR MÖBELHOCHGLANZFRONTEN:

Unsere Hochglanzoberflächen sind bei der Auslieferung durch eine Schutzfolie geschützt. Belassen Sie diese auf dem Möbel, bis es vollständig montiert und von Staub befreit ist.
Um die wertvolle Hochglanzoptik zu erhalten, sollten Sie
- der Hochglanzfolie nach der Entfernung der Schutzfolie 12 Stunden Zeit zum Nachhärten an der Raum-Luft geben
- für die Reinigung der Oberflächen nur ein feuchtes Baumwolltuch und etwas Glasreiniger verwenden
- kein scharfes Reinigungsmittel mit Zusatzstoffen verwenden
- Oberflächen mit einem nassen Lappen abreiben
- keinen Dampfreiniger verwenden
- Oberfläche nicht mit scharfen Gegenständen beschädigen
- Oberflächen auf gar keinen Fall starker Sonnenbestrahlung aussetzen

Sehr geehrter Kunde, sollte ein Bauteil fehlen oder beschädigt sein, kennzeichnen Sie dies bitte auf der Montageanweisung und machen Sie Fotos und senden Sie uns diese zusammen mit ihrer Beschwerde. Sollte das beschädigte Teil fest angebaut werden, wird die Beanstandung nicht anerkannt.

DE

Wir wünschen Ihnen noch
viel Freude mit unseren Möbeln !

EN

1.SAFETY INSTRUCTIONS:

- Furniture should be used for their intended purpose.
- Furniture should be used in dry, closed rooms, protected from an adverse weather and a direct sunlight .
- Furniture should not be set at a distance of less than half a meter of active radiators.
- The equal leveling is required and the need to set furniture on the stable base .
- Wet objects should not be placed on surfaces of furniture.
- Doors on tracks should be adjusted after assembling furniture.
- To prevent the piece of furniture from falling over, please attach it permanently to the wall. Check the type and strength of the wall. Choose the appropriate screws and dowels for the wall. Ultimately it is the person carrying out the installation who is responsible for attachment to the masonry.

! Maintenance

1. After three months of use, spray the movable foot elements with silicone spray to avoid friction. See pages 38-39
2. After one year, check all screw connections, wall mounting and gas pressure springs.
3. Grease or oil the pivot point between the two mechanism elements every three months. See page 43

DIRECTIONS FOR PROPER USAGE OF FURNITURE :

In order to directions use a soft, dry duster to dust furniture. If furniture needs more precise polishing use a wet duster, after that wipe furniture until it's dry. Metal and glass parts of furniture polish with any available detergents to get former gloss. After that wipe the metal parts with a dry duster. Glass parts wipe with a paper towel

Warning!

Never use a harsh scrubing cleaners, detergents, solvents. Use only known, intended for furniture soft agent's.

CARE INSTRUCTIONS FOR HIGH GLOSS SURFACES OF FURNITURE:

Our high gloss surfaces have a protective foil when delivered. Please leave this foil on the furniture until it is completely assembled and all dust has been removed.
To maintain the valuable high gloss appearance, you should
- expose the high gloss foil to the room air for 12 hours to allow it to harden after removing the protective foil
- only use a damp cotton cloth and a small amount of glass cleaner to clean the surfaces
- do not use any aggressive cleaners with additives
- rub off the surfaces with a wet rag
- do not use a steam cleaner
- do not damage the surface with sharp objects
- do not expose the surfaces to intense sunlight in any case.

Dear customer, if any part is missing or damaged, mark it on the assembly instruction and sent it together with pictures and the claim please. If the damaged item is permanently mounted, than the complaint will not be considered.

EN

We wish you plenty of enjoyment
with our furniture !

FR

1.CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Les meubles doivent être utilisés aux fins prévues.
- Les meubles doivent être utilisés dans des pièces sèches, fermées et protégées contre l'influence néfaste des intempéries et l'effet direct des rayons du soleil.
- Les meubles ne doivent pas être placés à moins d'un demi-mètre de radiateurs actifs.
- Il est nécessaire que le plancher sur lequel repose le meuble soit bien nivelé et stable.
- Vous ne devez pas placer d'objets humides sur la surface du meuble.
- Les portes sur les voies doivent être ajustées après l'assemblage des meubles.
- Pour éviter que le meuble ne bascule, il doit être solidement fixé au mur. Vérifiez le type et la force du mur. Choisissez les vis et chevilles appropriées pour le mur. En fin de compte, c'est la personne qui exécute l'installation qui est responsable de l'attachement à la maçonnerie.

! La maintenance

1. Pour éviter les frottements, pulvériser après trois mois d'utilisation, les éléments du pied mobile avec un spray de silicone.Voir pages 38-39
2. Après un an, vérifier toutes les connexions vissées, la fixation au mur et les ressorts à gaz.
3. Tous les trois mois, graisser ou huiler le pivot entre les deux éléments du mécanisme. Voir page 43

NOTE D'ENTRETIEN :

Lorsque vous saupoudrez, utiliser un chiffon doux et sec pour dépoussiérer les meubles. Si le meuble a besoin d'un polissage plus précis, utilisez un chiffon humide, puis essuyez les meubles jusqu'à ce qu'ils soient secs. Les parties en métal et en verre des meubles polissent avec tous les détergents disponibles pour obtenir l'ancien brillant. Après cela, essuyez les pièces métalliques avec un chiffon sec. Pièces en verre oivent être essuyer avec une serviette en papier.

Attention!

Ne pas utiliser d'abrasifs ou de sprays (sauf pour le verre).


INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DES MEUBLES DE HAUTE BRILLANCE:

Nos surfaces brillantes sont protégées par une feuille de protection à la livraison. Laissez-la sur les meubles jusqu'à ce qu'ils soient complètement assemblés et que la poussière soit enlevée.
Pour conserver l'aspect précieux à haute brillance, vous devriez
- exposer la feuille à haute brillance à l'air ambiant pendant 12 heures pour permettre à celle-ci de durcir après avoir retiré le feuille de protection.
- utilisez uniquement un chiffon de coton humide et un nettoyant pour vitres afin de nettoyer les surfaces
- n'utilisez pas de détergent fort avec des additifs.
- frottez les surfaces avec un chiffon humide
- n'utilisez pas de nettoyeur à vapeur
- ne pas endommager la surface avec des objets tranchants
- ne pas exposer les surfaces à une forte lumière solaire.

Cher client, si une pièce est manquante ou endommagée, marquez-la sur les instructions de montage et Veuillez l'envoyez avec les images et la réclamation. Si la pièce endommagée est solidement fixée, la réclamation ne sera pas prise en compte.

FR

Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir avec nos meubles!

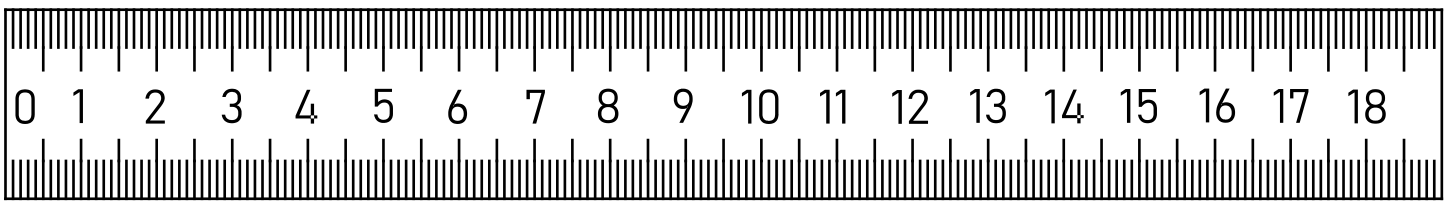

SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!


§1

DE 1. Diverse Teile mit dem Zeichen befinden sich bereits eingebaut in den dazugehörigen Elementen.

EN 1. Various elements with the sign are already installed in matching elements.


FR 1. Divers éléments avec le signe sont déjà installés dans les éléments correspondants.


Paket 1/8 BASIC/STANDARD

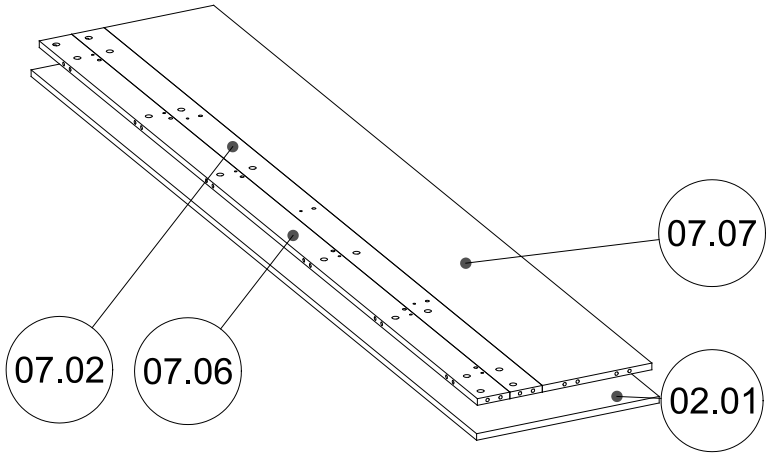

DE		EN		FR	
Gewicht:	25.3 kg	Weight:	25.3 kg	Poids:	25.3 kg
Länge:	223.5 cm	Length:	223.5 cm	Longueur:	223.5 cm
Breite:	45.5cm	Wight:	45.5cm	Largeur:	45.5cm
Höhe:	3.5 cm	Height:	3.5 cm	Hauteur:	3.5 cm

Paket 2/8 BASIC/STANDARD

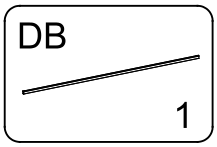

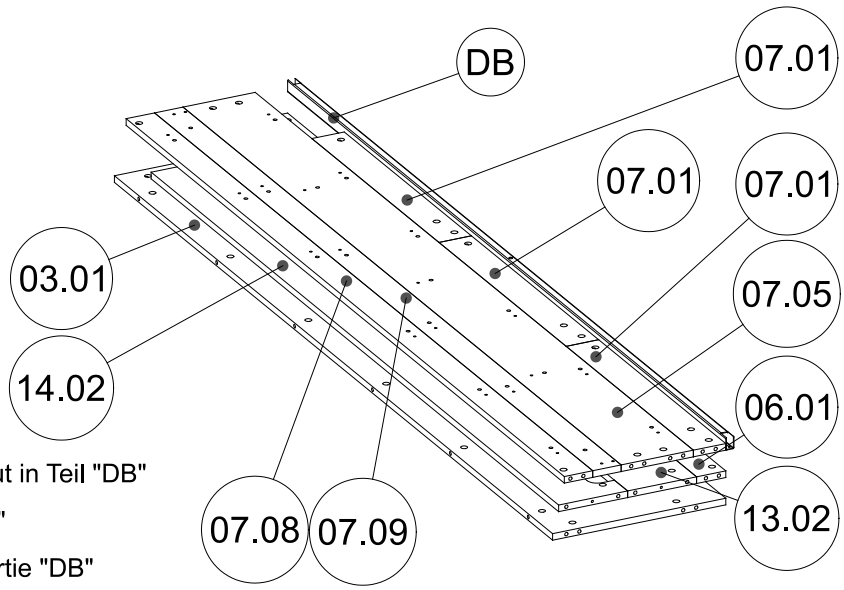

DE "WDS2" Befindet sich eingebaut in Teil "DB"

EN "WDS2" Is installed in part "DB"


FR "WDS2" est intégré dans la partie "DB"

DE		EN		FR	
Gewicht:	27 kg	Weight:	27 kg	Poids:	27 kg
Länge:	220 cm	Length:	220 cm	Longueur:	220 cm
Breite:	45.5 cm	Wight:	45.5 cm	Largeur:	45.5 cm
Höhe:	5 cm	Height:	5 cm	Hauteur:	5 cm

SMARTBett®

Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

Paket 3/8 BASIC/STANDARD

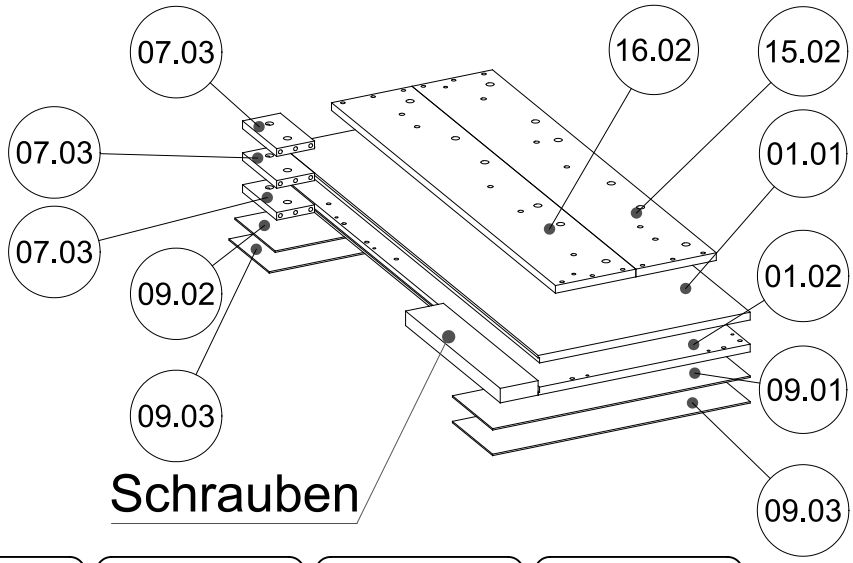

K2 8x30 77	K3 8x20 6	KM 2	M12 109		
M6 4	P6 4	PG 6	S10 M6x35 2	KN2 7x50 4	S6 M6x60 2
SS 10	TM1 109	W18 3x16 38	W42 3.9x13 4	W7 4x13 4	W9 4x30 8
PAS 2	ZB9 1	ZP1 30x20 2	ZS20 17	ZSX 8	ZSKN BASIC 6 STANDARD 4
KL3 3mm 1	KL4 4mm 1	KZ5 5mm 1	KP 10 / 13mm 1	G2 2x20 ca. 25	S51 M6x12 16


DE inkl. Schrauben
Gewicht: 18.5 kg
Länge: 112.5 cm
Breite: 54.5 cm
Höhe: 5.5 cm

EN incl. screws
Weight: 18.5 kg
Length: 112.5 cm
Wight: 54.5 cm
Height: 5.5 cm

FR les vis inclus
Poids: 18.5 kg
Longueur: 112.5 cm
Largeur: 54.5 cm
Hauteur: 5.5 cm


Paket Griff STANDARD

UMR800 2	S43 M4x20 4

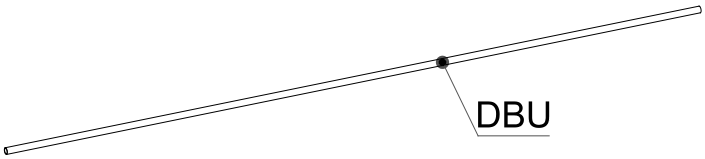


Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!


Paket 4/8 BASIC/STANDARD

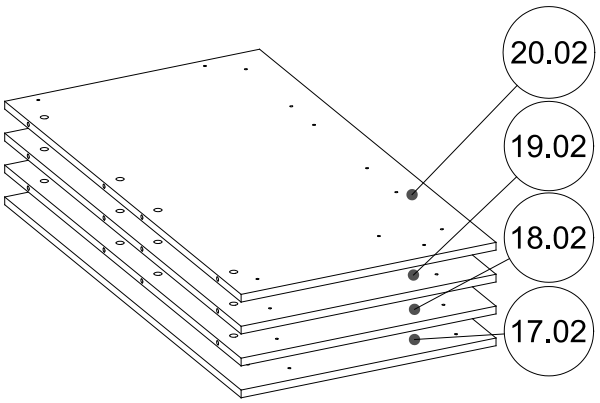


DE	Gewicht:	23.1 kg	EN	Weight:	23.1 kg	FR	Poids: 23.1 kg
	Länge:	103.5 cm		Length:	103.5 cm		Longueur: 103.5 cm
	Breite:	54.6 cm		Wight:	54.6 cm		Largeur: 54.6 cm
	Höhe:	7 cm		Height:	7 cm		Hauteur: 7 cm


Paket Füsse STANDARD

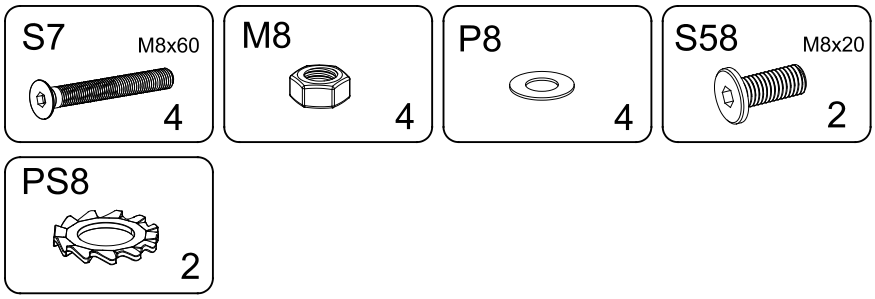

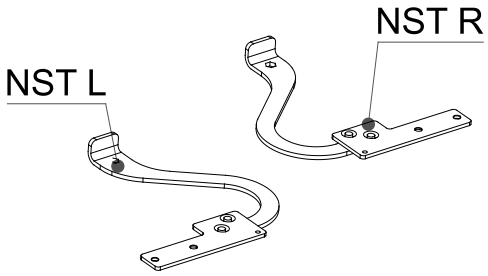

Paket Füsse BASIC

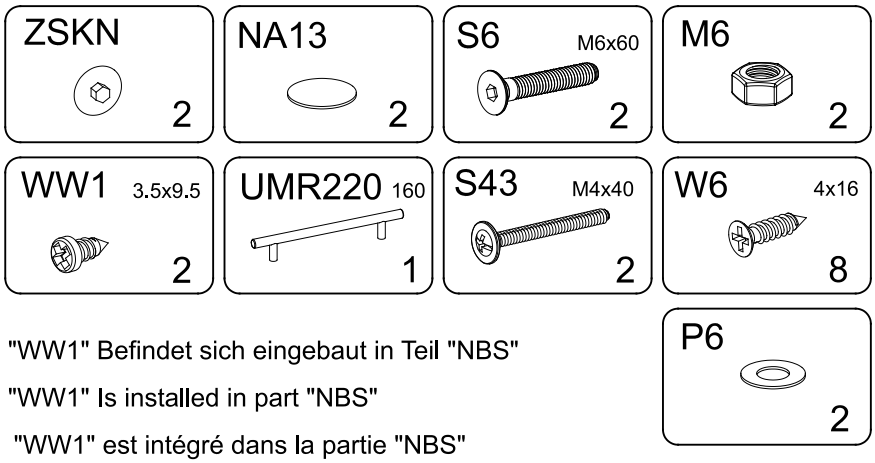

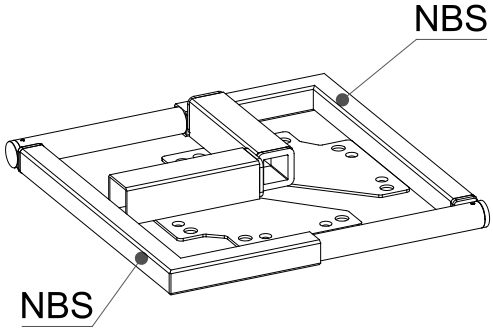

DE "WW1" Befindet sich eingebaut in Teil "NBS"


EN "WW1" Is installed in part "NBS"


FR "WW1" est intégré dans la partie "NBS"

DE	inkl. Schrauben		EN	incl. screws		FR	les vis inclus
	Gewicht:	2 kg		Weight:	2 kg		Poids: 2 kg
	Länge:	32 cm		Length:	32 cm		Longueur: 32 cm
	Breite:	26 cm		Wight:	26 cm		Largeur: 26 cm
	Höhe:	4 cm		Height:	4 cm		Hauteur: 4 cm

SMARTBett® Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

Paket Mechanismus BASIC/STANDARD

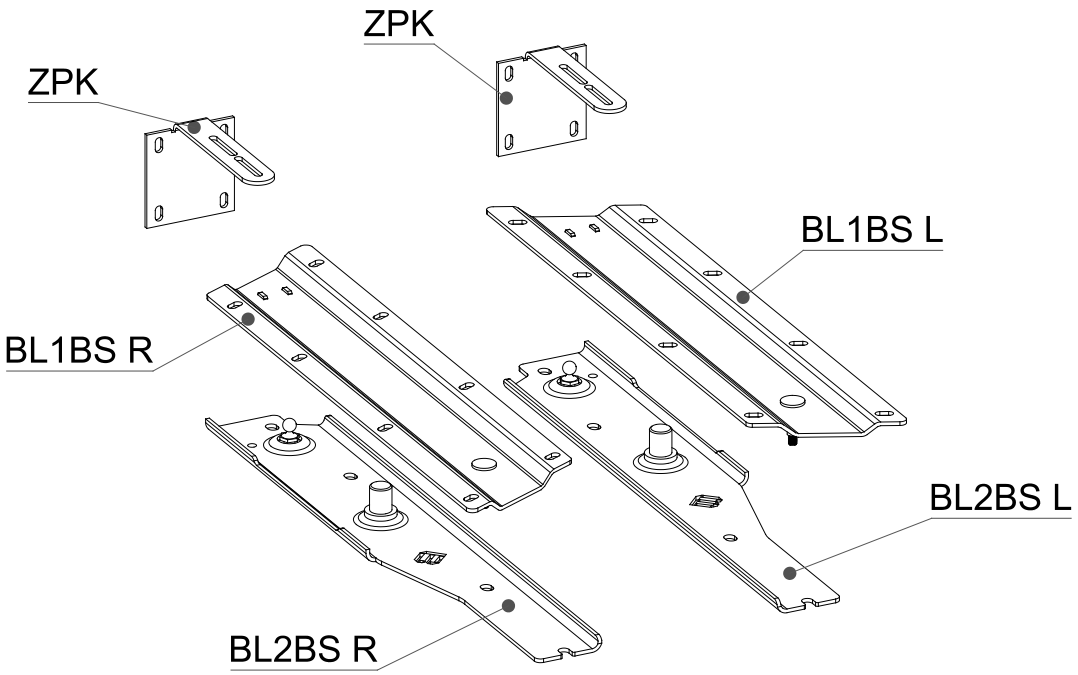

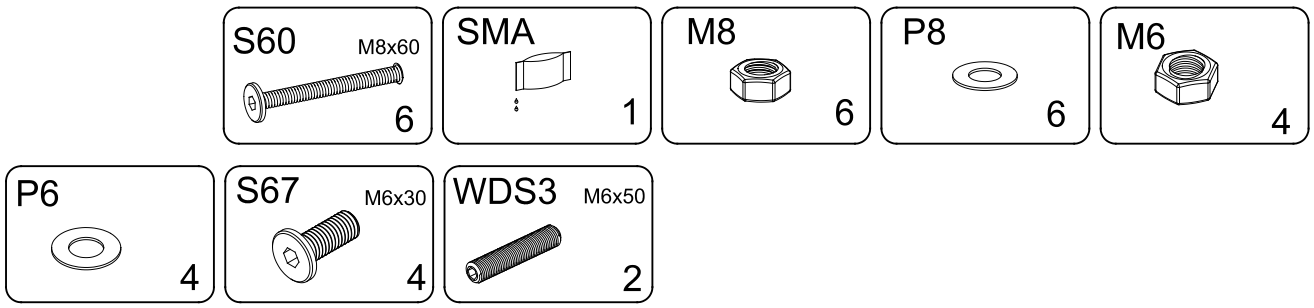


DE inkl. Schrauben
Gewicht: 5.35 kg
Länge: 55.4 cm
Breite: 29 cm
Höhe: 7 cm


EN incl. screws
Weight: 5.35 kg
Length: 55.4 cm
Wight: 29 cm
Height: 7 cm

FR les vis inclus
Poids: 5.35 kg
Longueur: 55.4 cm
Largeur: 29 cm
Hauteur: 7 cm

SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

Paket Lattenrost BASIC/STANDARD

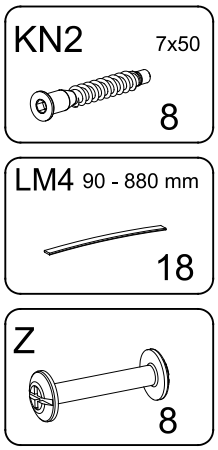

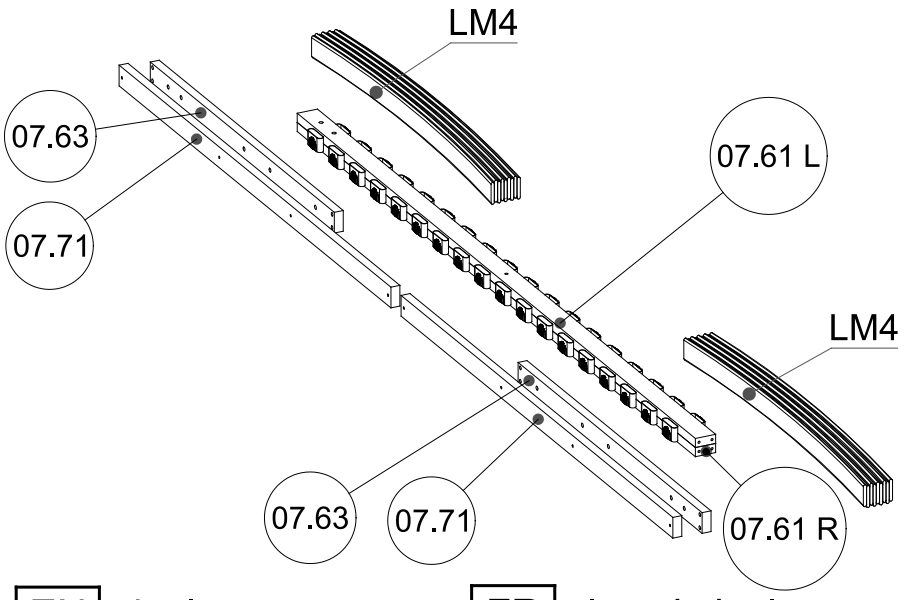



DE inkl. Schrauben
Gewicht: 11.65 kg
Länge: 201 cm
Breite: 7.5 cm
Höhe: 5 cm

EN incl. screws
Weight: 11.65 kg
Length: 201 cm
Wight: 7.5 cm
Height: 5 cm

FR les vis inclus
Poids: 11.65 kg
Longueur: 201 cm
Largeur: 7.5 cm
Hauteur: 5 cm

Paket Gasdruckfedern BASIC/STANDARD

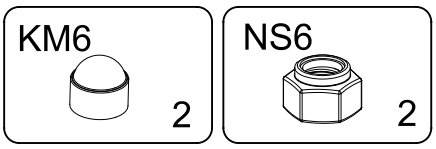

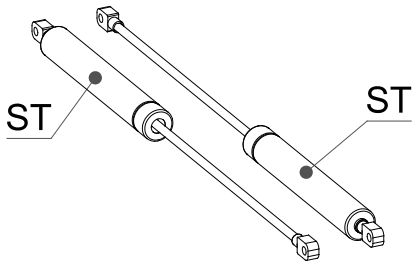


DE inkl. Schrauben
Gewicht: 1 kg
Länge: 55.5 cm
Breite: 10.5 cm
Höhe: 5 cm

EN incl. screws
Weight: 1 kg
Length: 55.5 cm
Wight: 10.5 cm
Height: 5 cm

FR les vis inclus
Poids: 1 kg
Longueur: 55.5 cm
Largeur: 10.5 cm
Hauteur: 5 cm

SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

Korpus

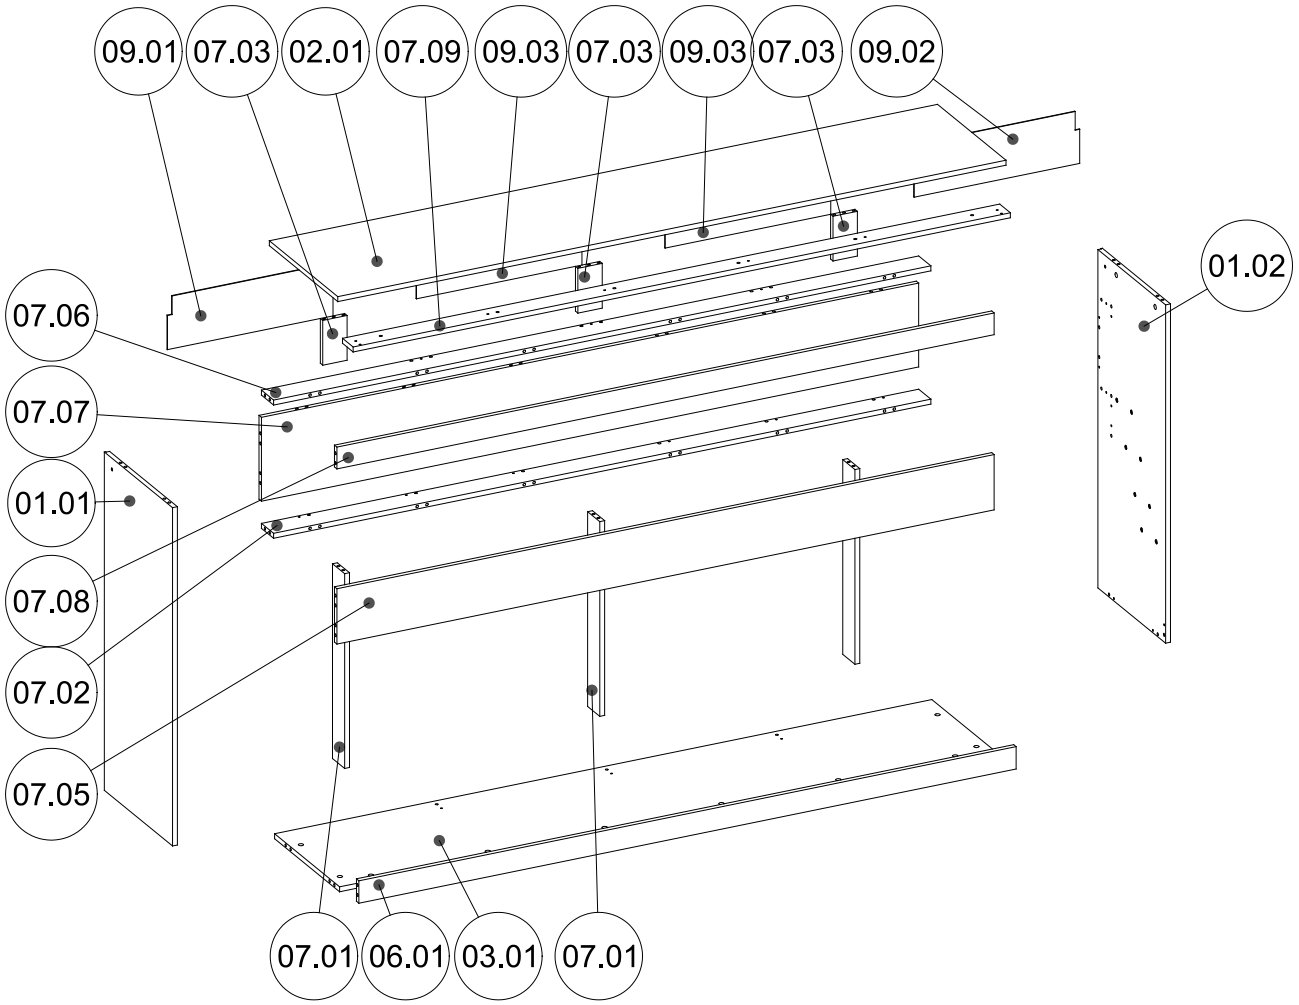

90 Horizontal BASIC


PART/TEIL	SIZE/GRÖSSE	CODE/CODE	QUANTITY/ANZAHL	PAKET/PAKET
02.01	2196,0x450,0x16,0mm	0999.02.01	1	1/8
01.01	448,0x1089,0x16,0mm	0114.01.01	1	3/8
01.02	448,0x1089,0x16,0mm	0114.01.02	1	3/8
06.01	2160,0x72,0x16,0mm	0999.06.01	1	2/8
07.01	627,0x80,0x16,0mm	0999.07.01	3	2/8
07.03	80,0x144,0x16,0mm	0114.07.03	3	3/8
07.08	2160,0x70,0x16,0mm	0999.07.08	1	2/8
07.09	2160,0x70,0x16,0mm	0999.07.09	1	2/8
07.02	2160,0x80,0x16,0mm	0999.07.02	1	1/8
07.06	2160,0x80,0x16,0mm	0999.07.06	1	1/8
07.05	2160,0x178,0x16,0mm	0999.07.05	1	2/8
07.07	2160,0x270,0x16,0mm	0999.07.07	1	1/8
03.01	2160,0x427,0x16,0mm	0999.03.01	1	2/8
09.01	544,0x170,0x3,0mm	0114.09.01	1	3/8
09.02	544,0x170,0x3,0mm	0114.09.02	1	3/8
09.03	544,0x170,0x3,0mm	0114.09.03	2	3/8

90 Horizontal STANDARD

PART/TEIL	SIZE/GRÖSSE	CODE/CODE	QUANTITY/ANZAHL	PAKET/PAKET
02.01	2196,0x450,0x16,0mm	0999.02.01	1	1/8
01.01	448,0x1089,0x16,0mm	0098.01.01	1	3/8
01.02	448,0x1089,0x16,0mm	0098.01.02	1	3/8
06.01	2160,0x72,0x16,0mm	0999.06.01	1	2/8
07.01	627,0x80,0x16,0mm	0999.07.01	3	2/8
07.03	80,0x144,0x16,0mm	0114.07.03	3	3/8
07.08	2160,0x70,0x16,0mm	0999.07.08	1	2/8
07.09	2160,0x70,0x16,0mm	0999.07.09	1	2/8
07.02	2160,0x80,0x16,0mm	0999.01.02	1	1/8
07.06	2160,0x80,0x16,0mm	0999.07.06	1	1/8
07.05	2160,0x178,0x16,0mm	0999.07.05	1	2/8
07.07	2160,0x270,0x16,0mm	0999.07.07	1	1/8
03.01	2160,0x427,0x16,0mm	0999.03.01	1	2/8
09.01	544,0x170,0x3,0mm	0098.09.01	1	3/8
09.02	544,0x170,0x3,0mm	0098.09.02	1	3/8
09.03	544,0x170,0x3,0mm	0098.09.03	2	3/8

SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

Front

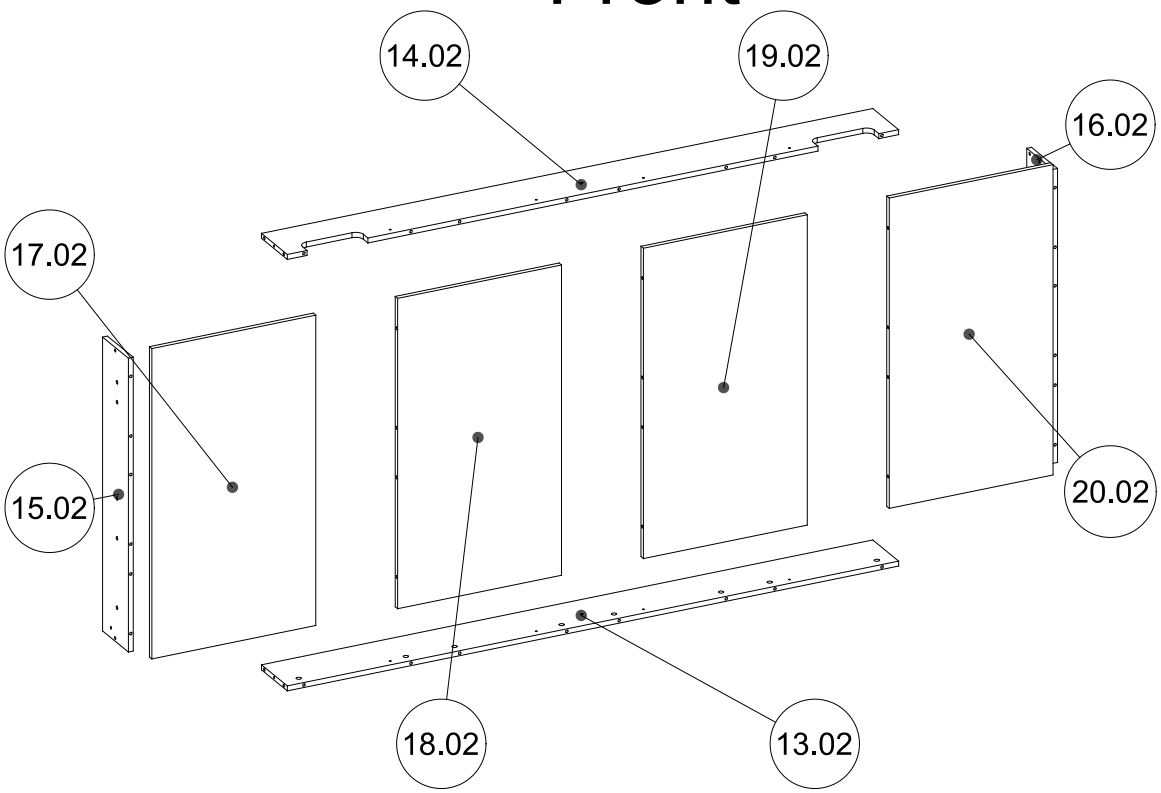

90 Horizontal BASIC

PART/TEIL	SIZE/GRÖSSE	CODE/CODE	QUANTITY/ANZAHL	PAKET/PAKET
17.02	538,5x999,0x16,0mm	0114.17.02	1	4/8
18.02	538,5x999,0x16,0mm	0114.18.02	1	4/8
19.02	538,5x999,0x16,0mm	0114.19.02	1	4/8
20.02	538,5x999,0x16,0mm	0114.20.02	1	4/8
15.02	170,0x946,0x16,0mm	0114.15.02	1	3/8
16.02	170,0x946,0x16,0mm	0114.16.02	1	3/8
13.02	170,0x2009,0x16,0mm	0999.13.02	1	2/8
14.02	170,0x2009,0x16,0mm	0999.14.02	1	2/8

90 Horizontal STANDARD

PART/TEIL	SIZE/GRÖSSE	CODE/CODE	QUANTITY/ANZAHL	PAKET/PAKET
17.02	538,5x999,0x16,0mm	0098.17.02	1	4/8
18.02	538,5x999,0x16,0mm	0098.18.02	1	4/8
19.02	538,5x999,0x16,0mm	0098.19.02	1	4/8
20.02	538,5x999,0x16,0mm	0098.20.02	1	4/8
15.02	170,0x946,0x16,0mm	0098.15.02	1	3/8
16.02	170,0x946,0x16,0mm	0098.16.02	1	3/8
13.02	170,0x2009,0x16,0mm	0999.13.02	1	2/8
14.02	170,0x2009,0x16,0mm	0999.14.02	1	2/8

DE Bevor Sie mit der Montage beginnen beachten Sie!

EN Before you start the assembly, please get attention!

FR Avant de commencer à assembler, faites attention!



DE 1.Das Zubehör und die abgebildeten Teile auf allen Seiten müssen übereinstimmen.
2.Wichtig beachten Sie das Symbol !
3.Überprüfen Sie die Reihenfolge und die Anzahl der Seiten in die Anleitung.


EN 1.The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below.
2.The symbols ! denote places to which special attention should be paid during the assembly.
3.Check the order and number of pages in the manual.



FR 1.Les accessoires et les pièces sur toutes les pages doivent se correspondre.
2. A noter l'importance du symbol !
3.Vérifiez la commande et le nombre de pages dans le manuel.


Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

1

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

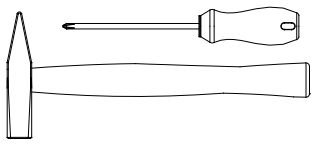


K2 8x30  4	M12  4	TM1  20	SS  4	W18 3x16  8	BL1BS L  1
			KL4  1	S51 M6x12  16	BL1BS P  1

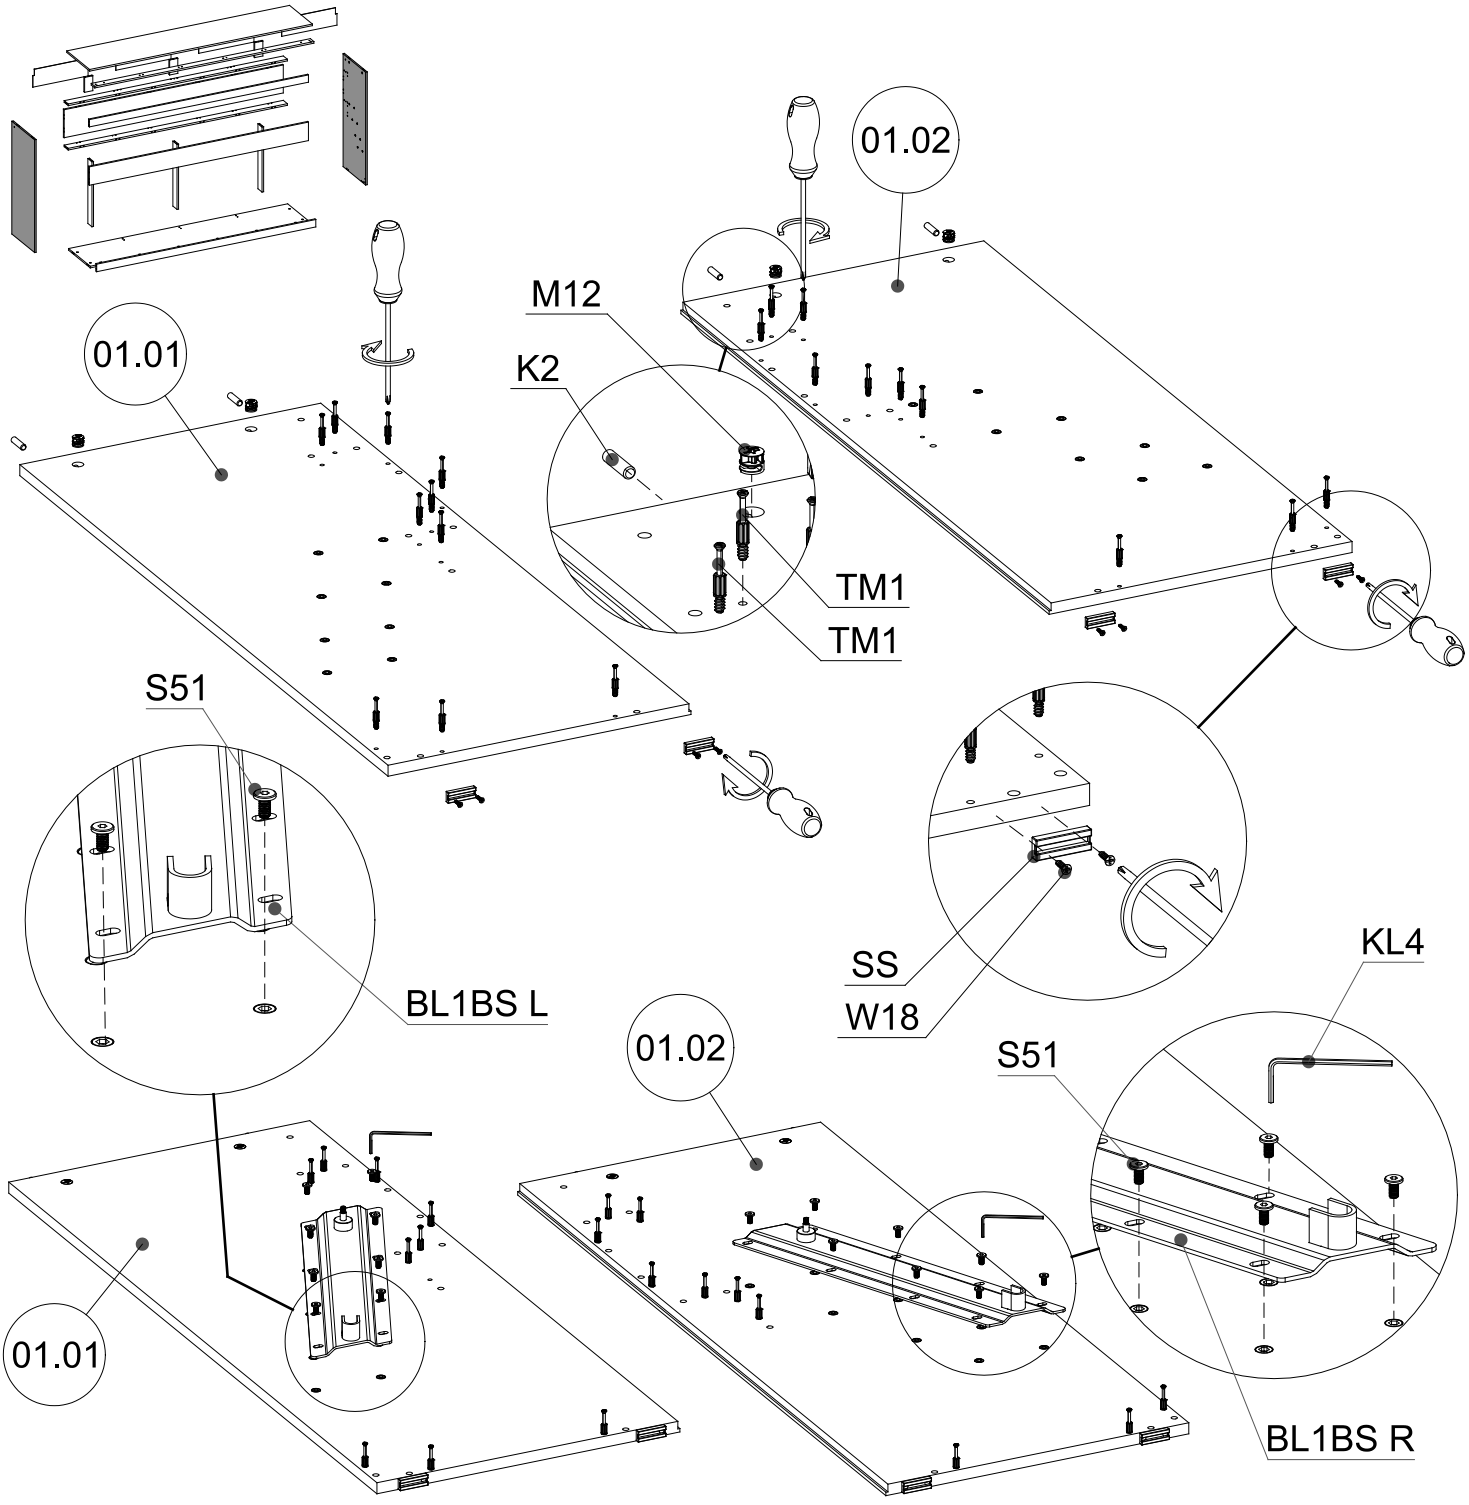


SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!


2

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

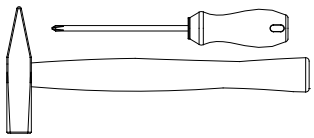

SS	W18 3x16	K2 8x30	M12	TM1
6	12	4	10	3

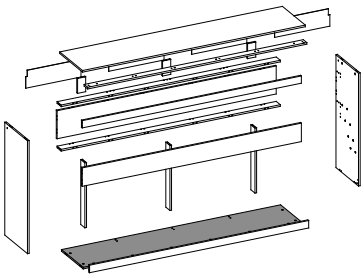


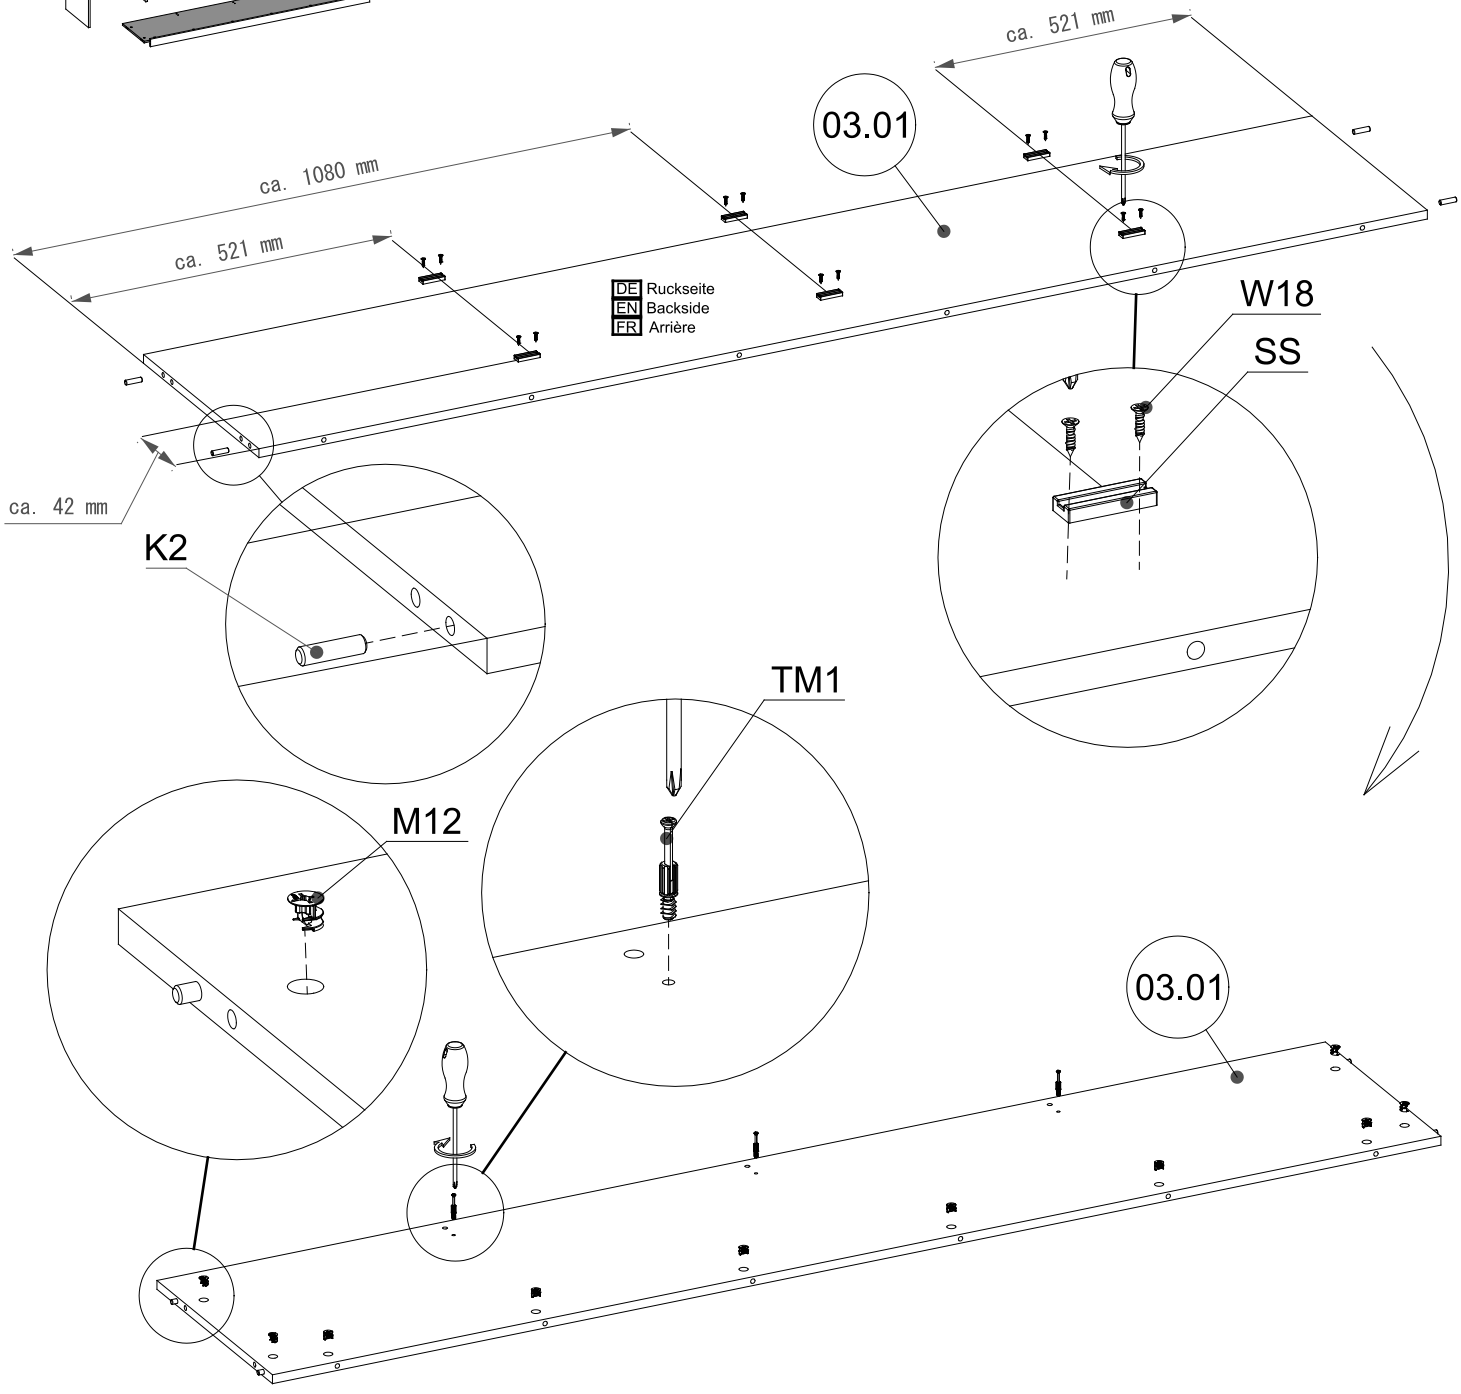


SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

3


DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:




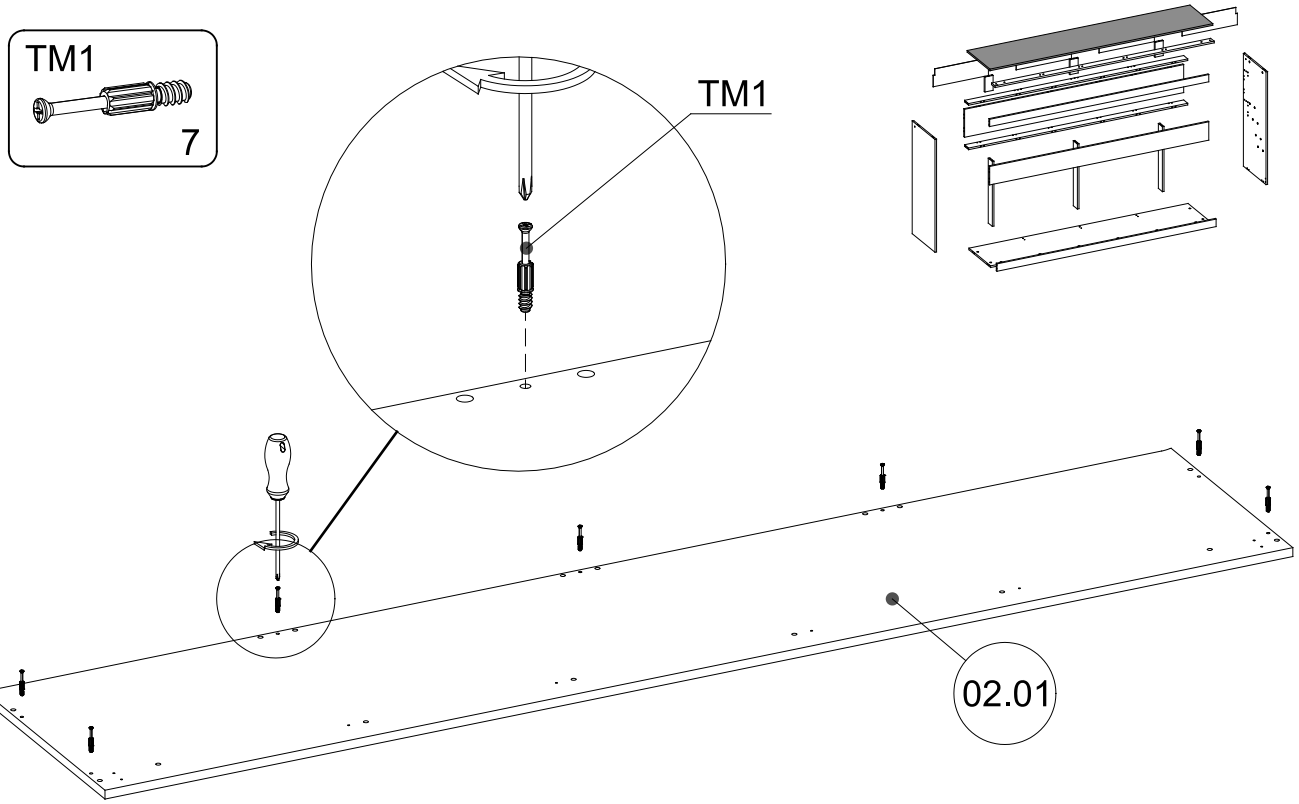

4

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

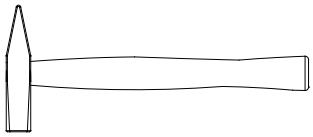


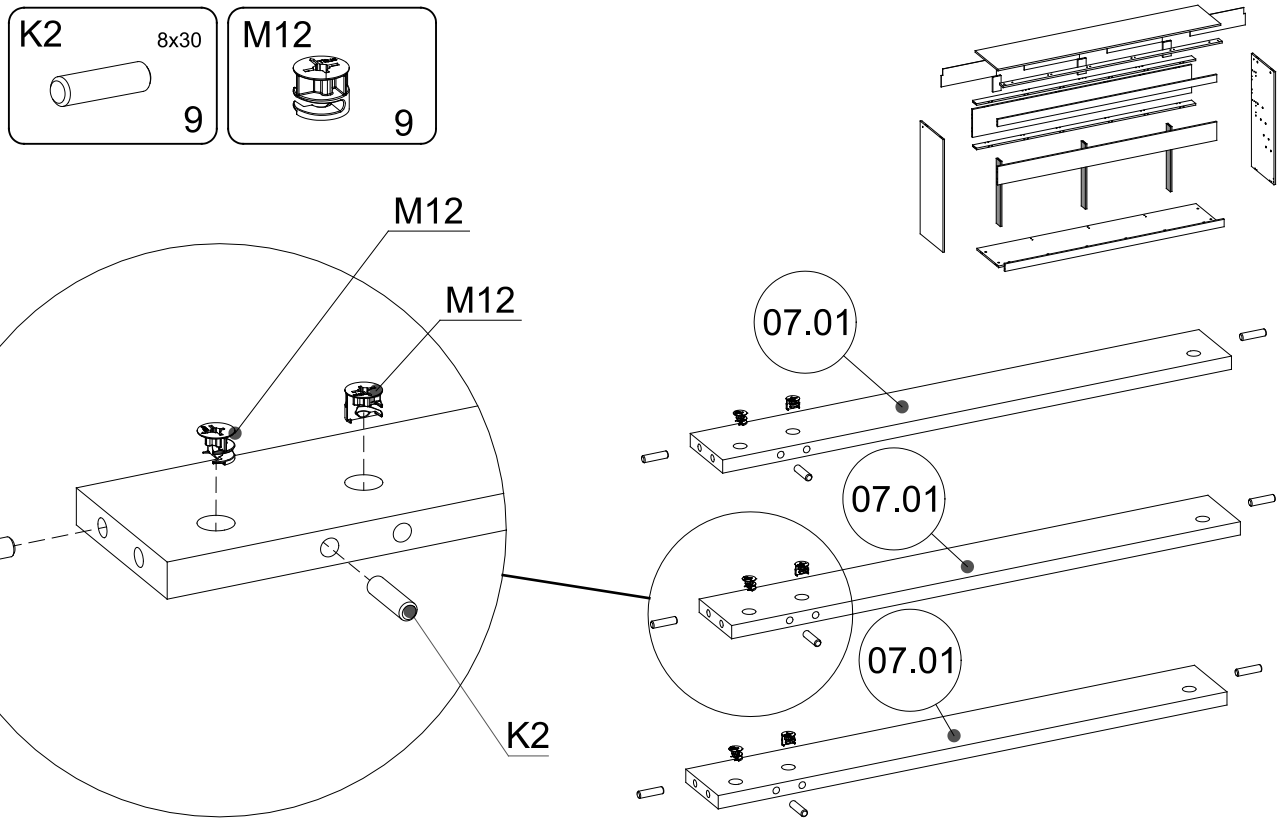


Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!


5

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

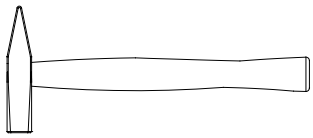


K2 8x30	M12
12	6

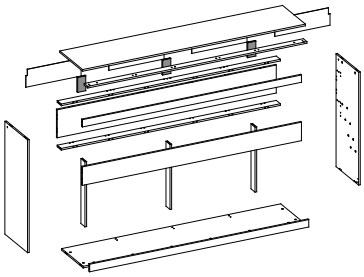

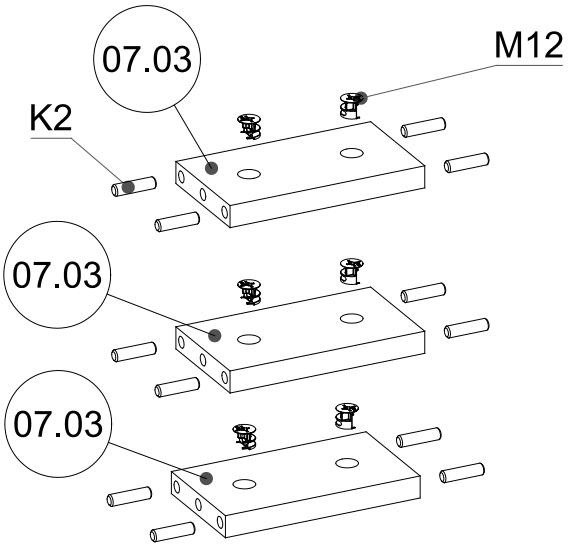



6

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

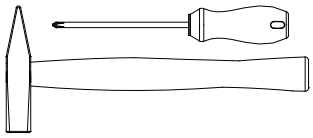

K2 8x30	M12	TM1
8	8	9

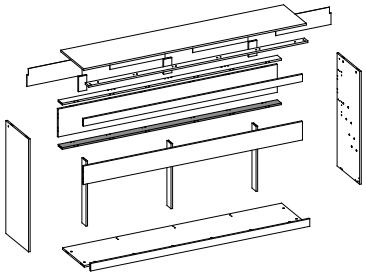


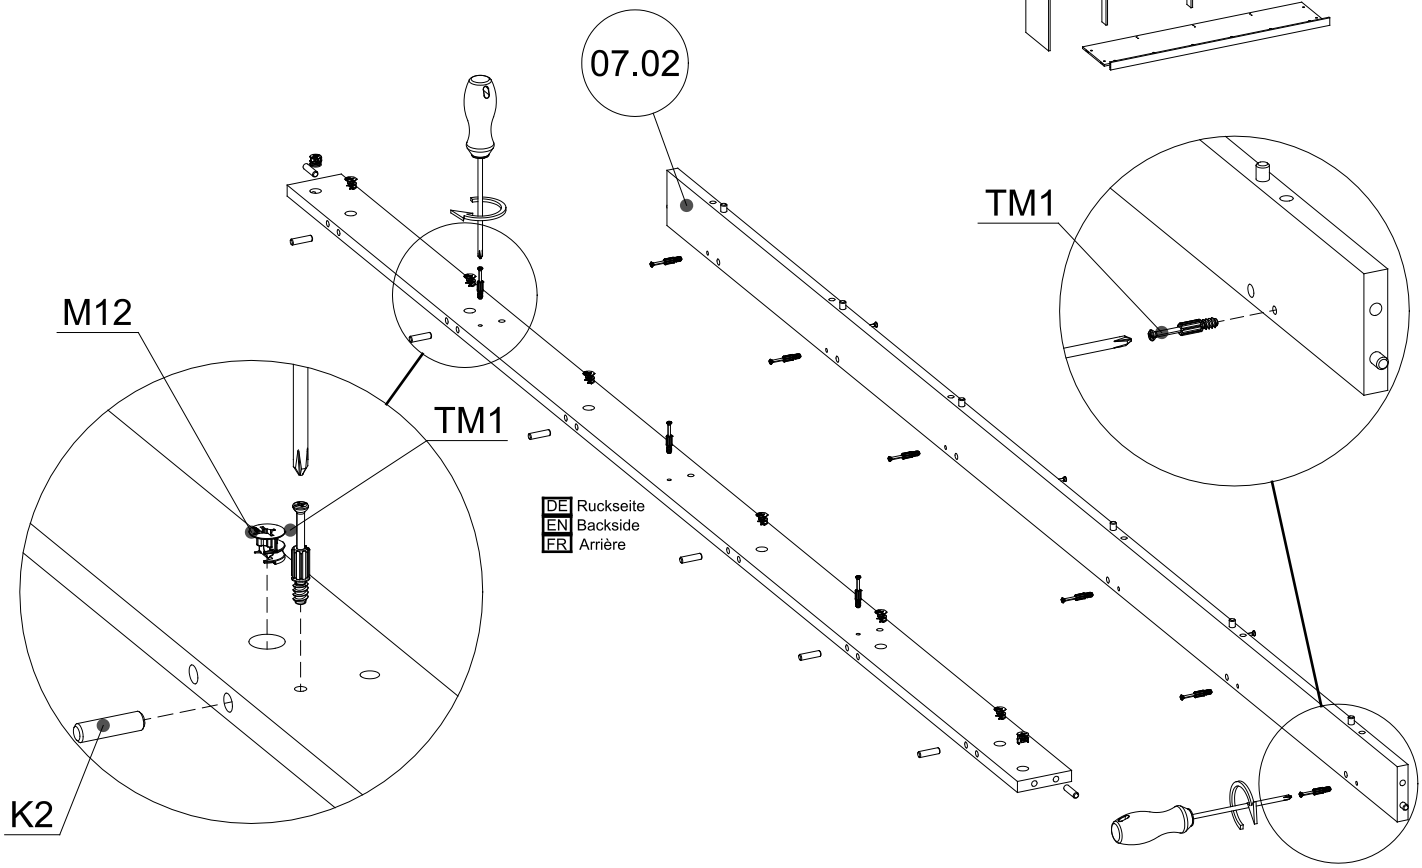


Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

7

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

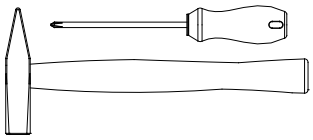


K2 8x30	M12	TM1
8	8	9

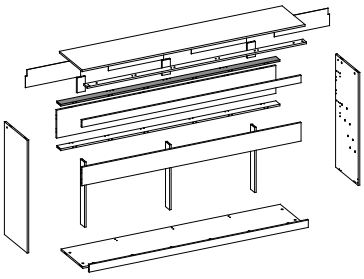



8

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

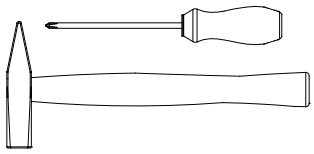

K2 8x30	M12	TM1
2	2	6

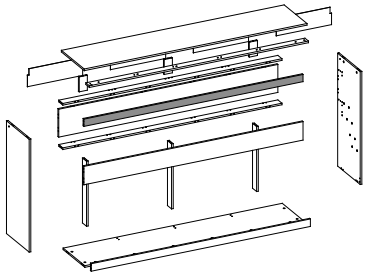


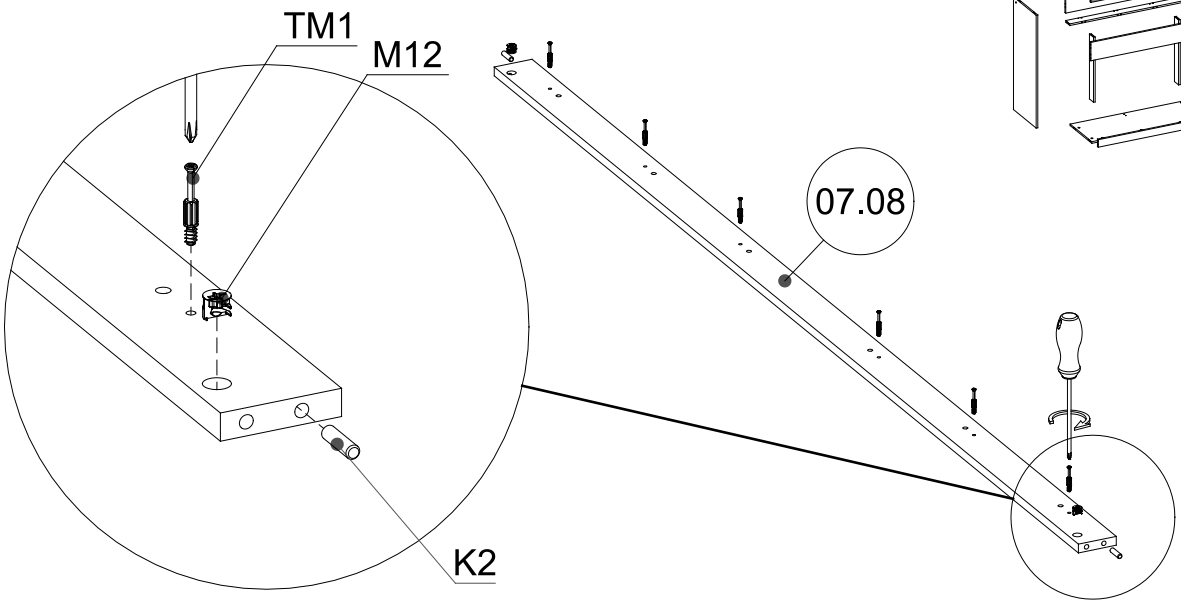


SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

9

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

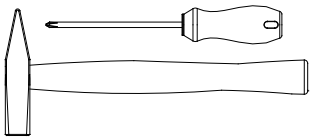


K2 8x30	M12	TM1
4	4	9

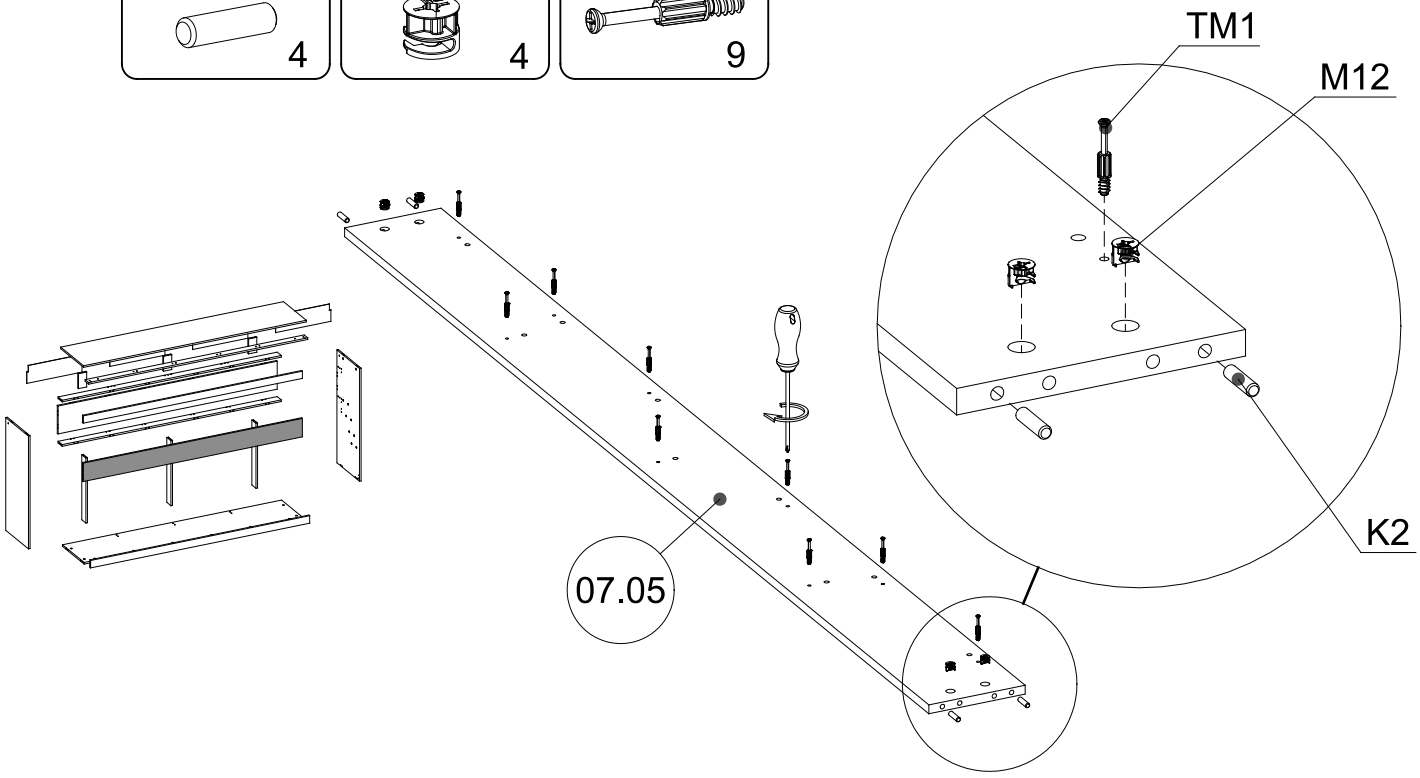


10

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

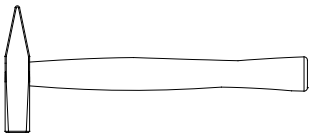


K2 8x30	M12
16	16

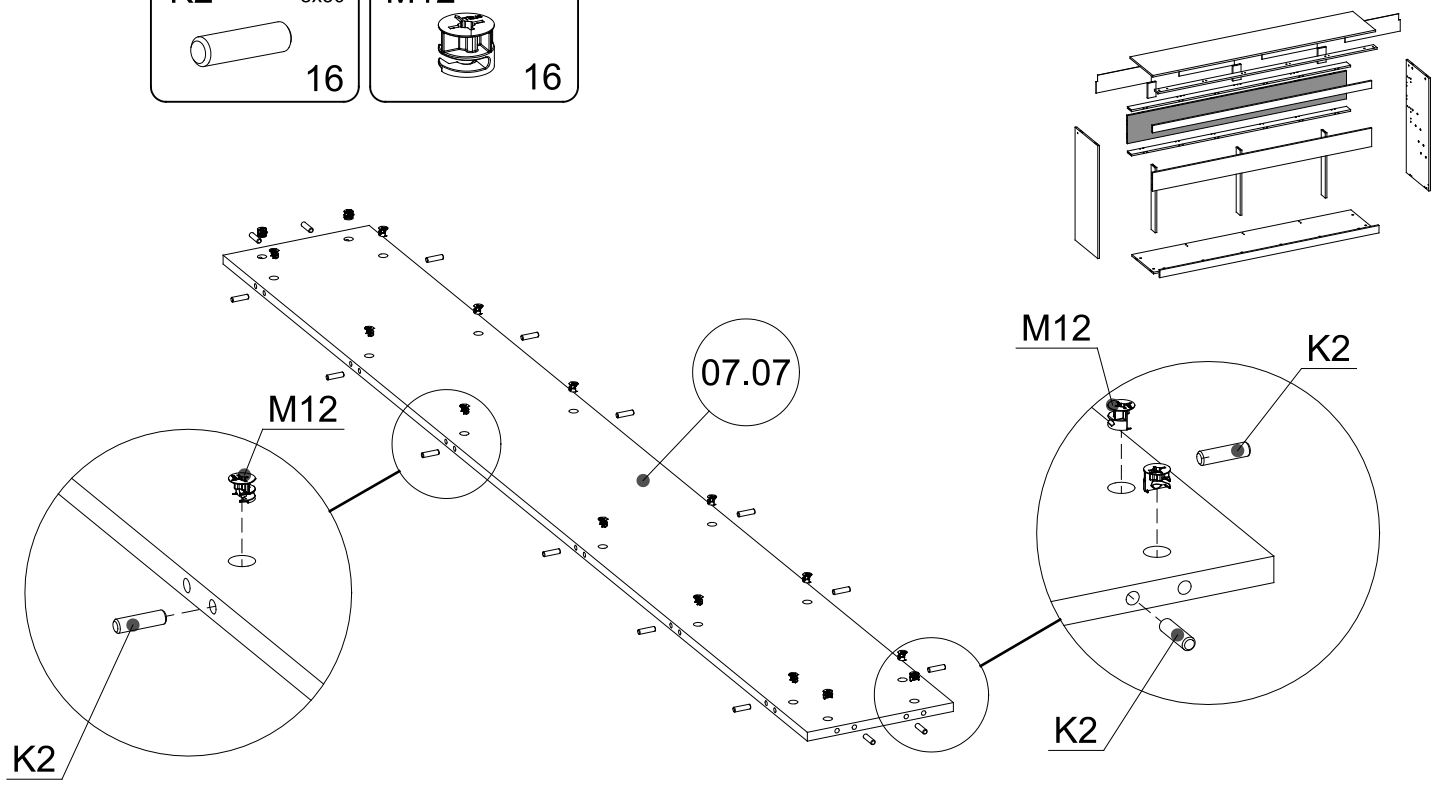


SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

11


DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

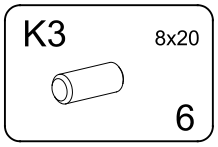


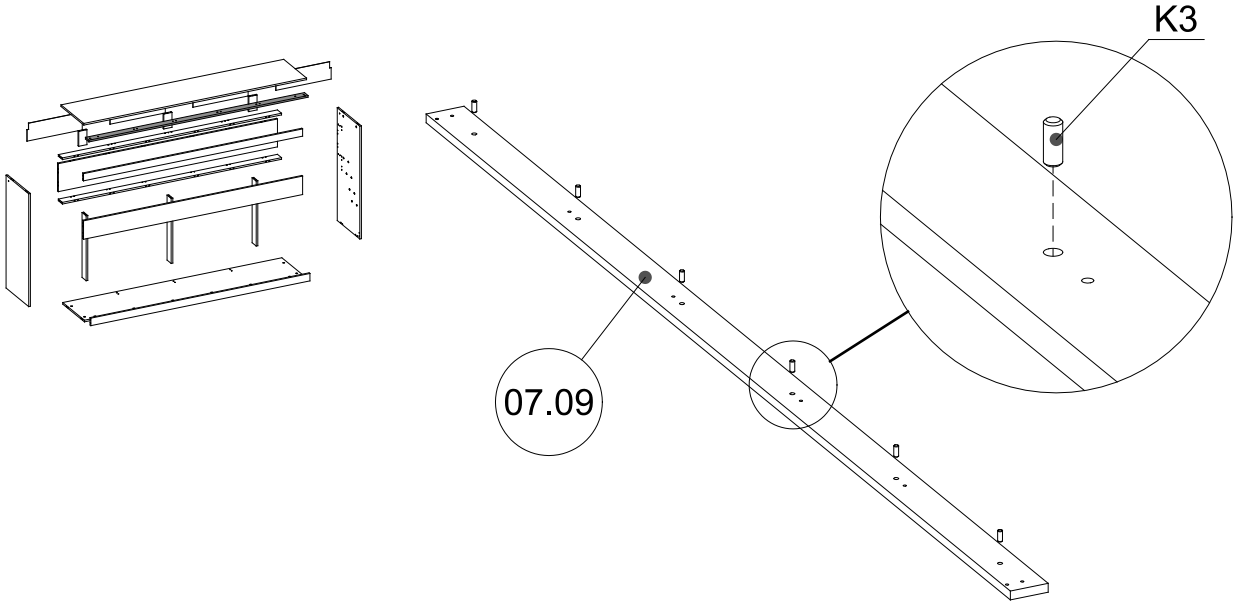



12


DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

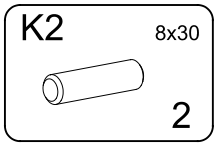

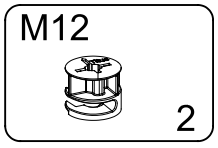

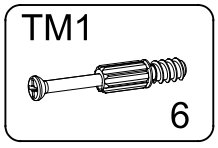

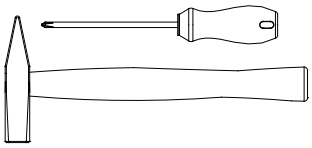


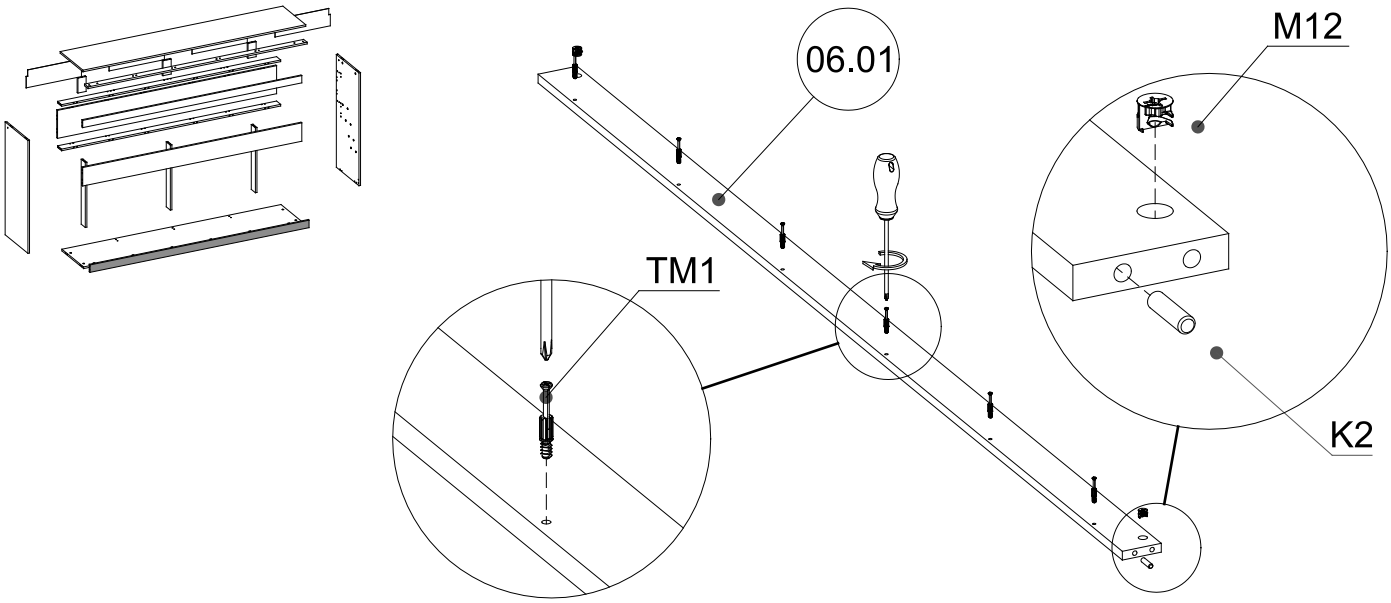

SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!


13

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

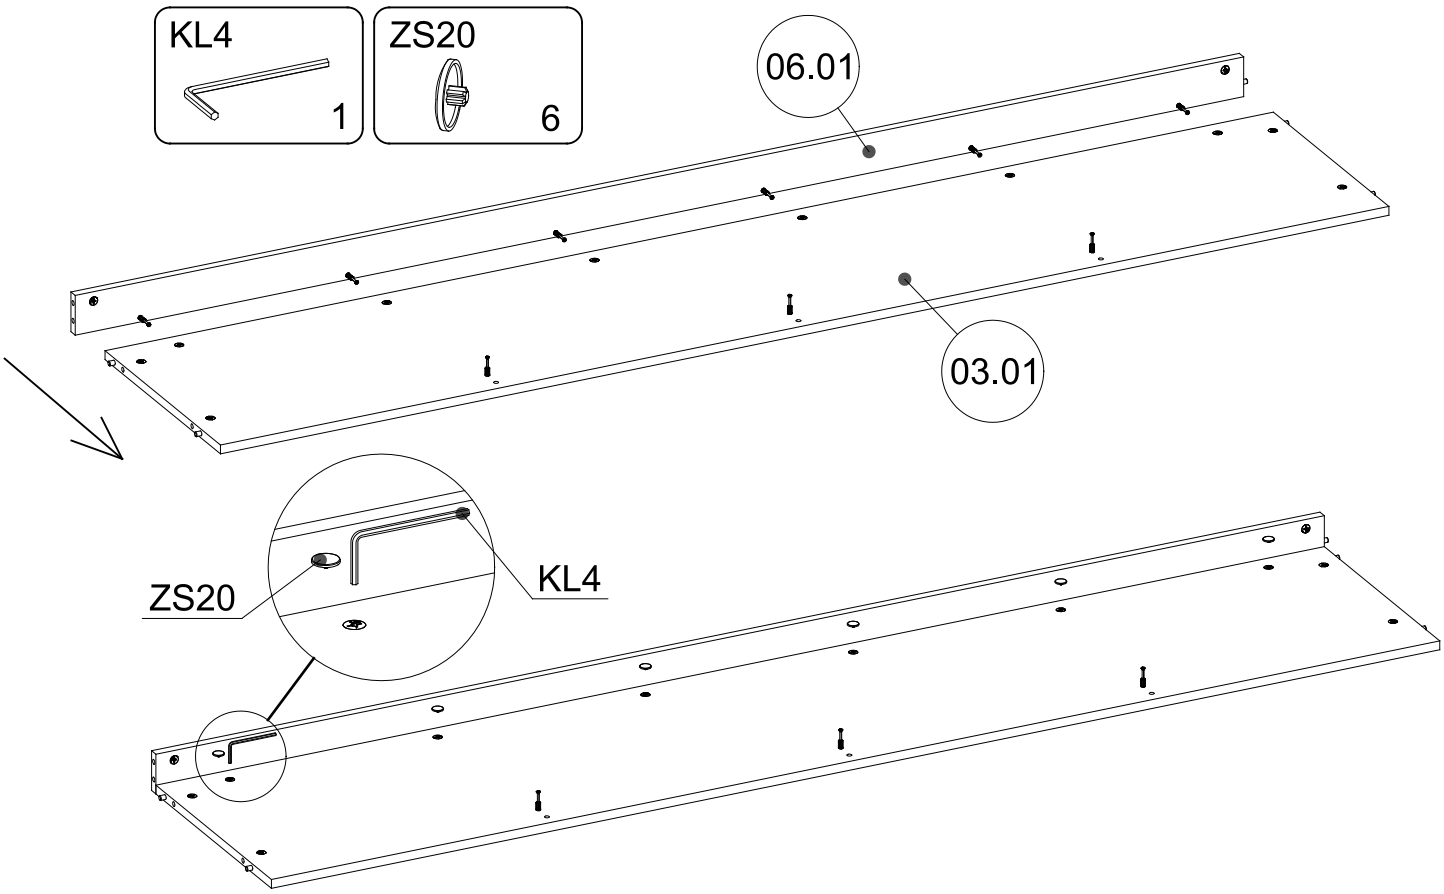

14


DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

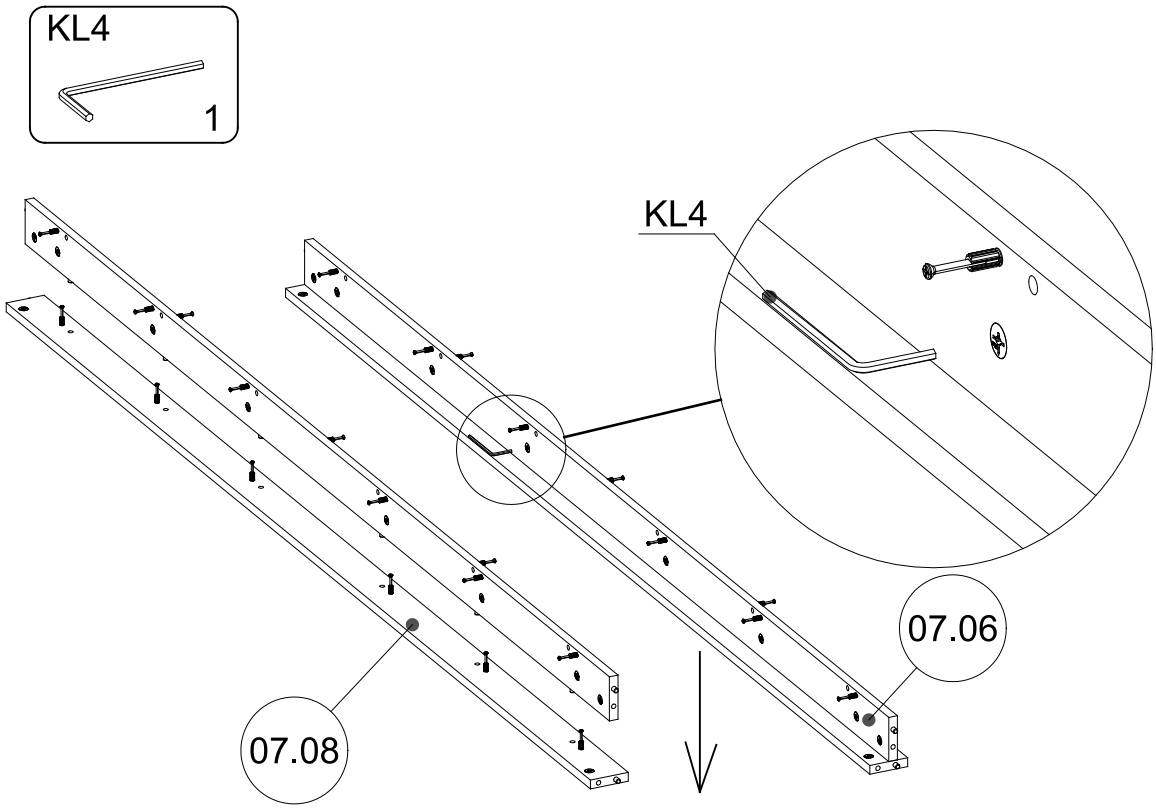



SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

15

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

KL4	ZS20
 1	 3

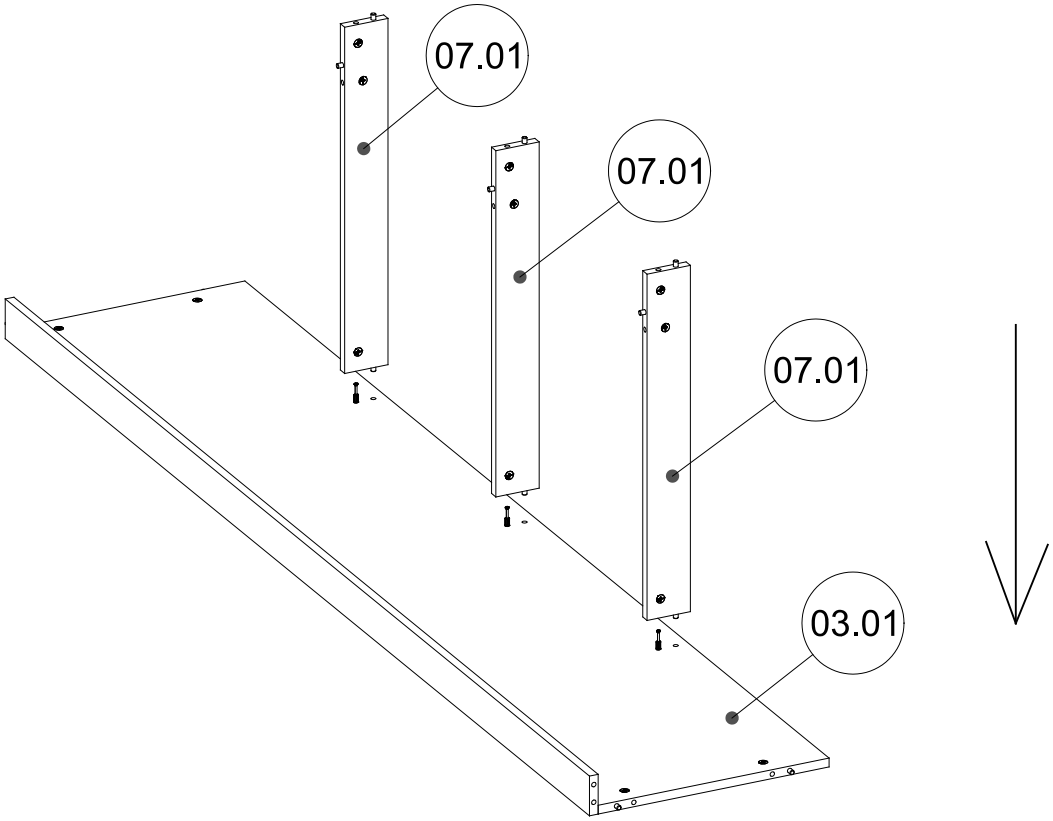


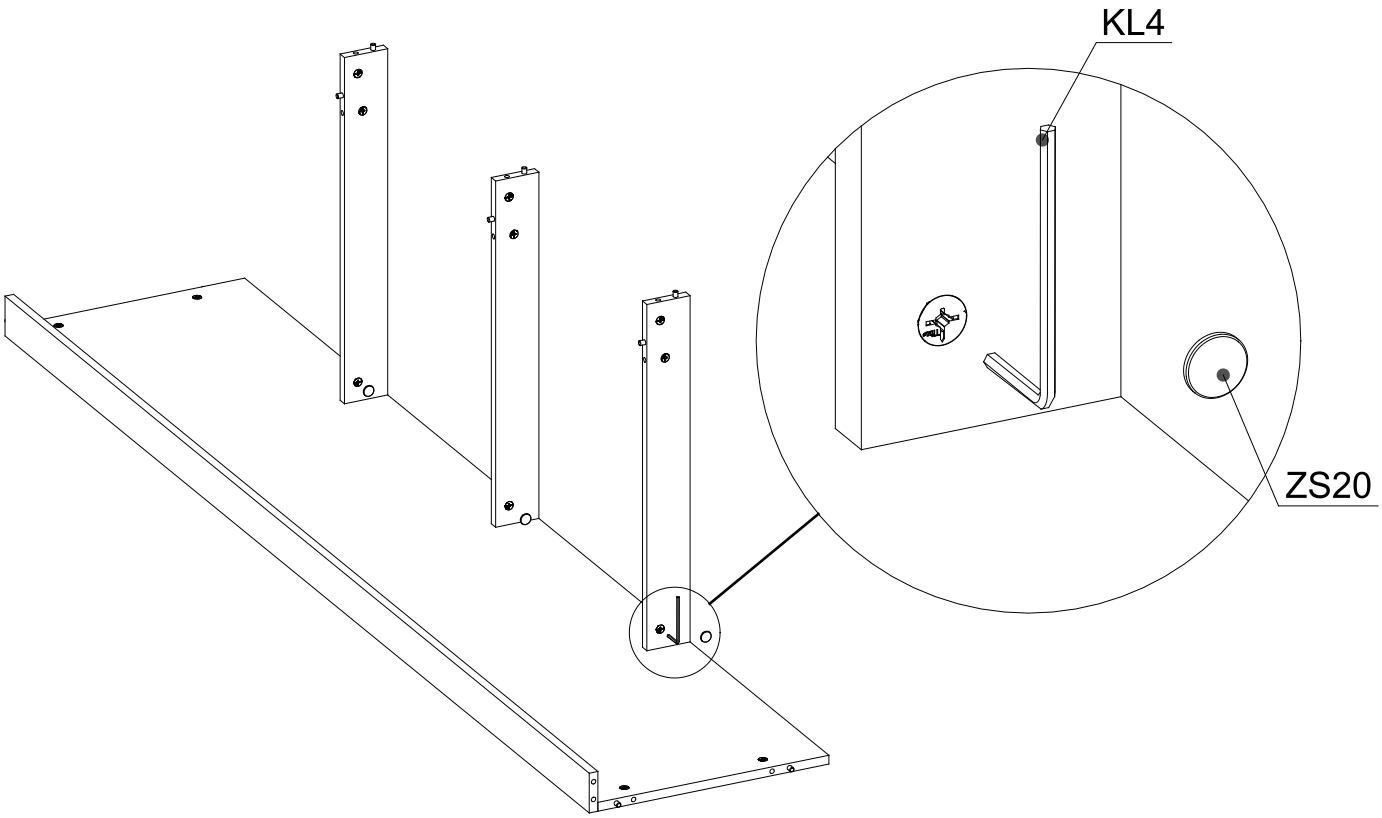


SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

16

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

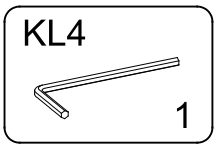


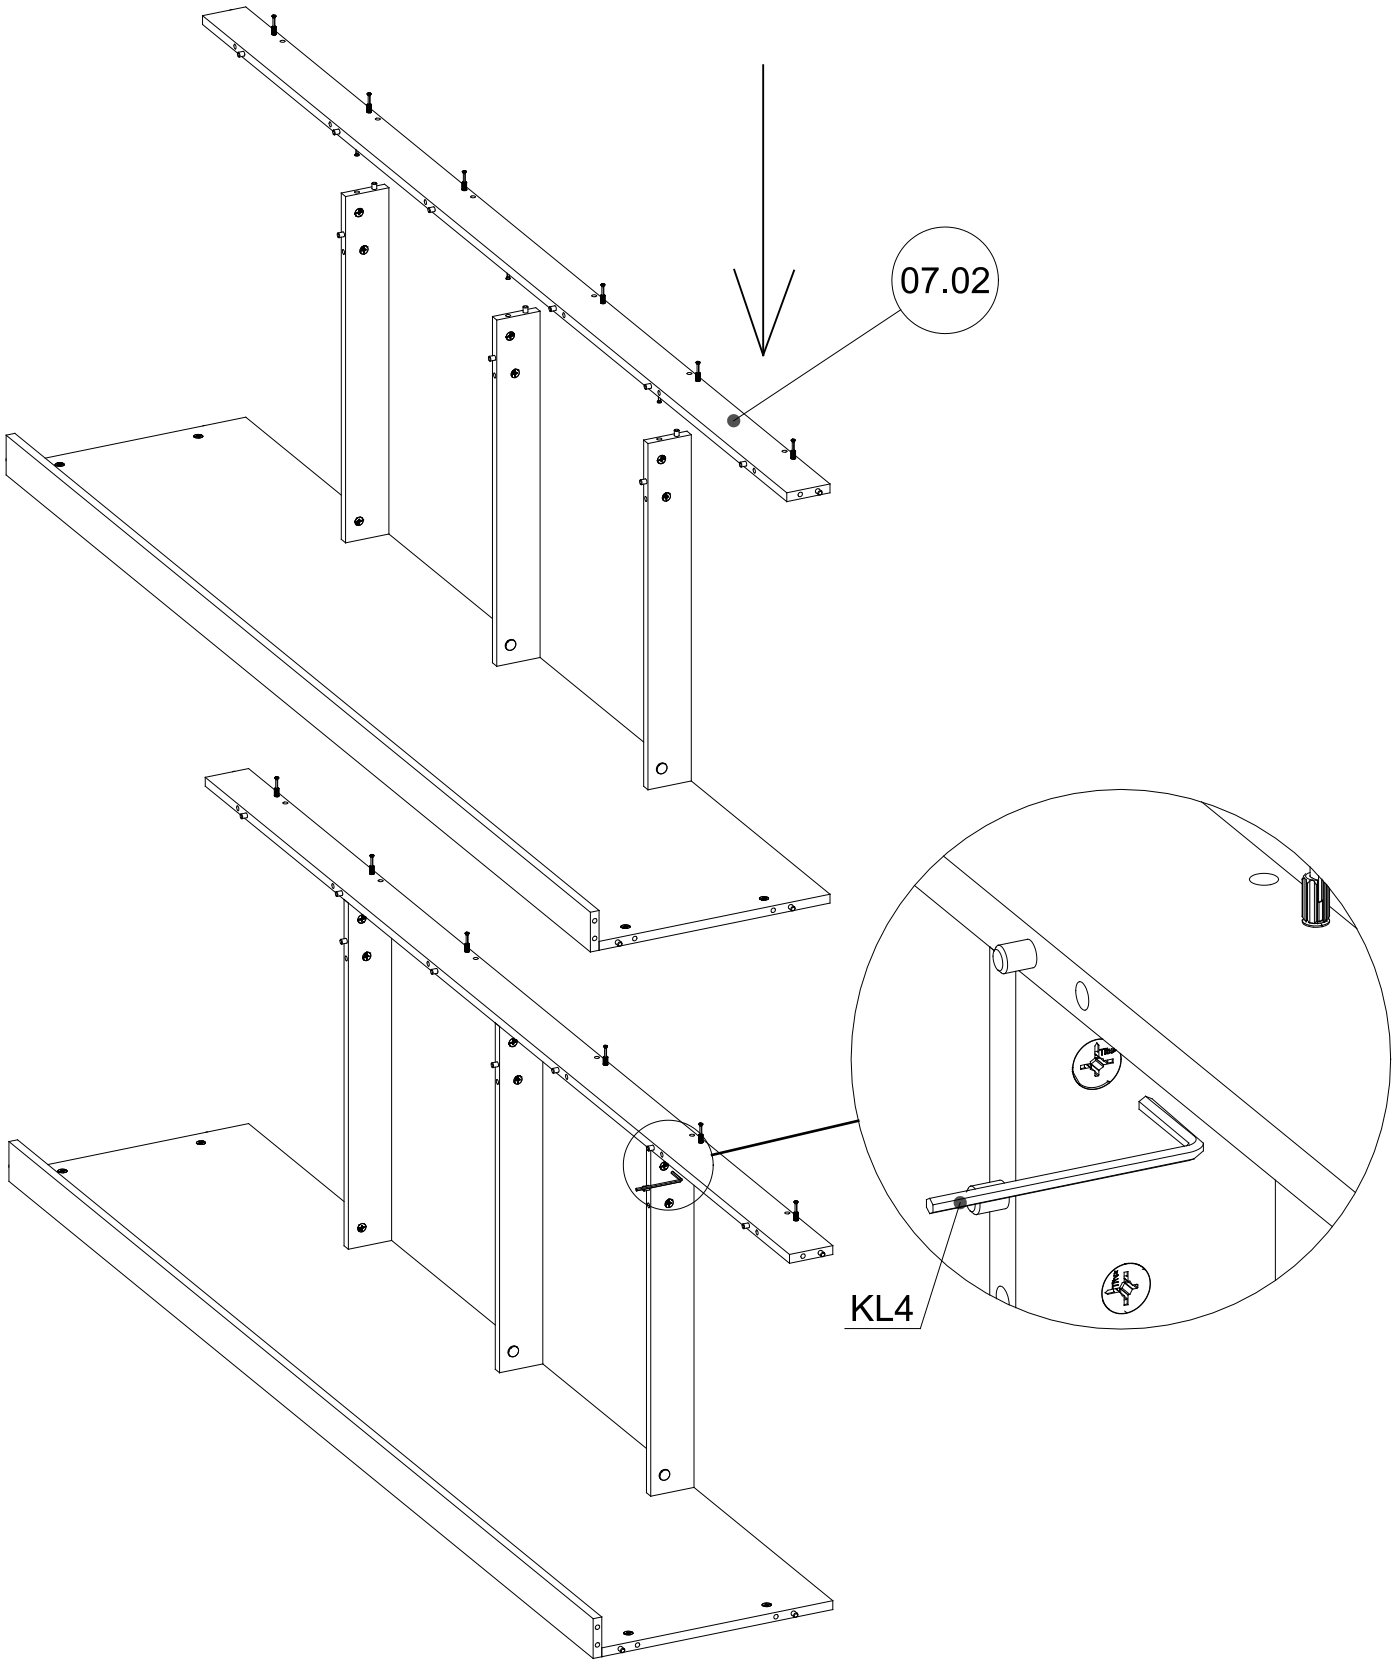


SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

17

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

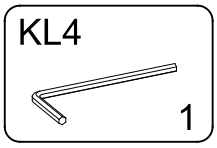


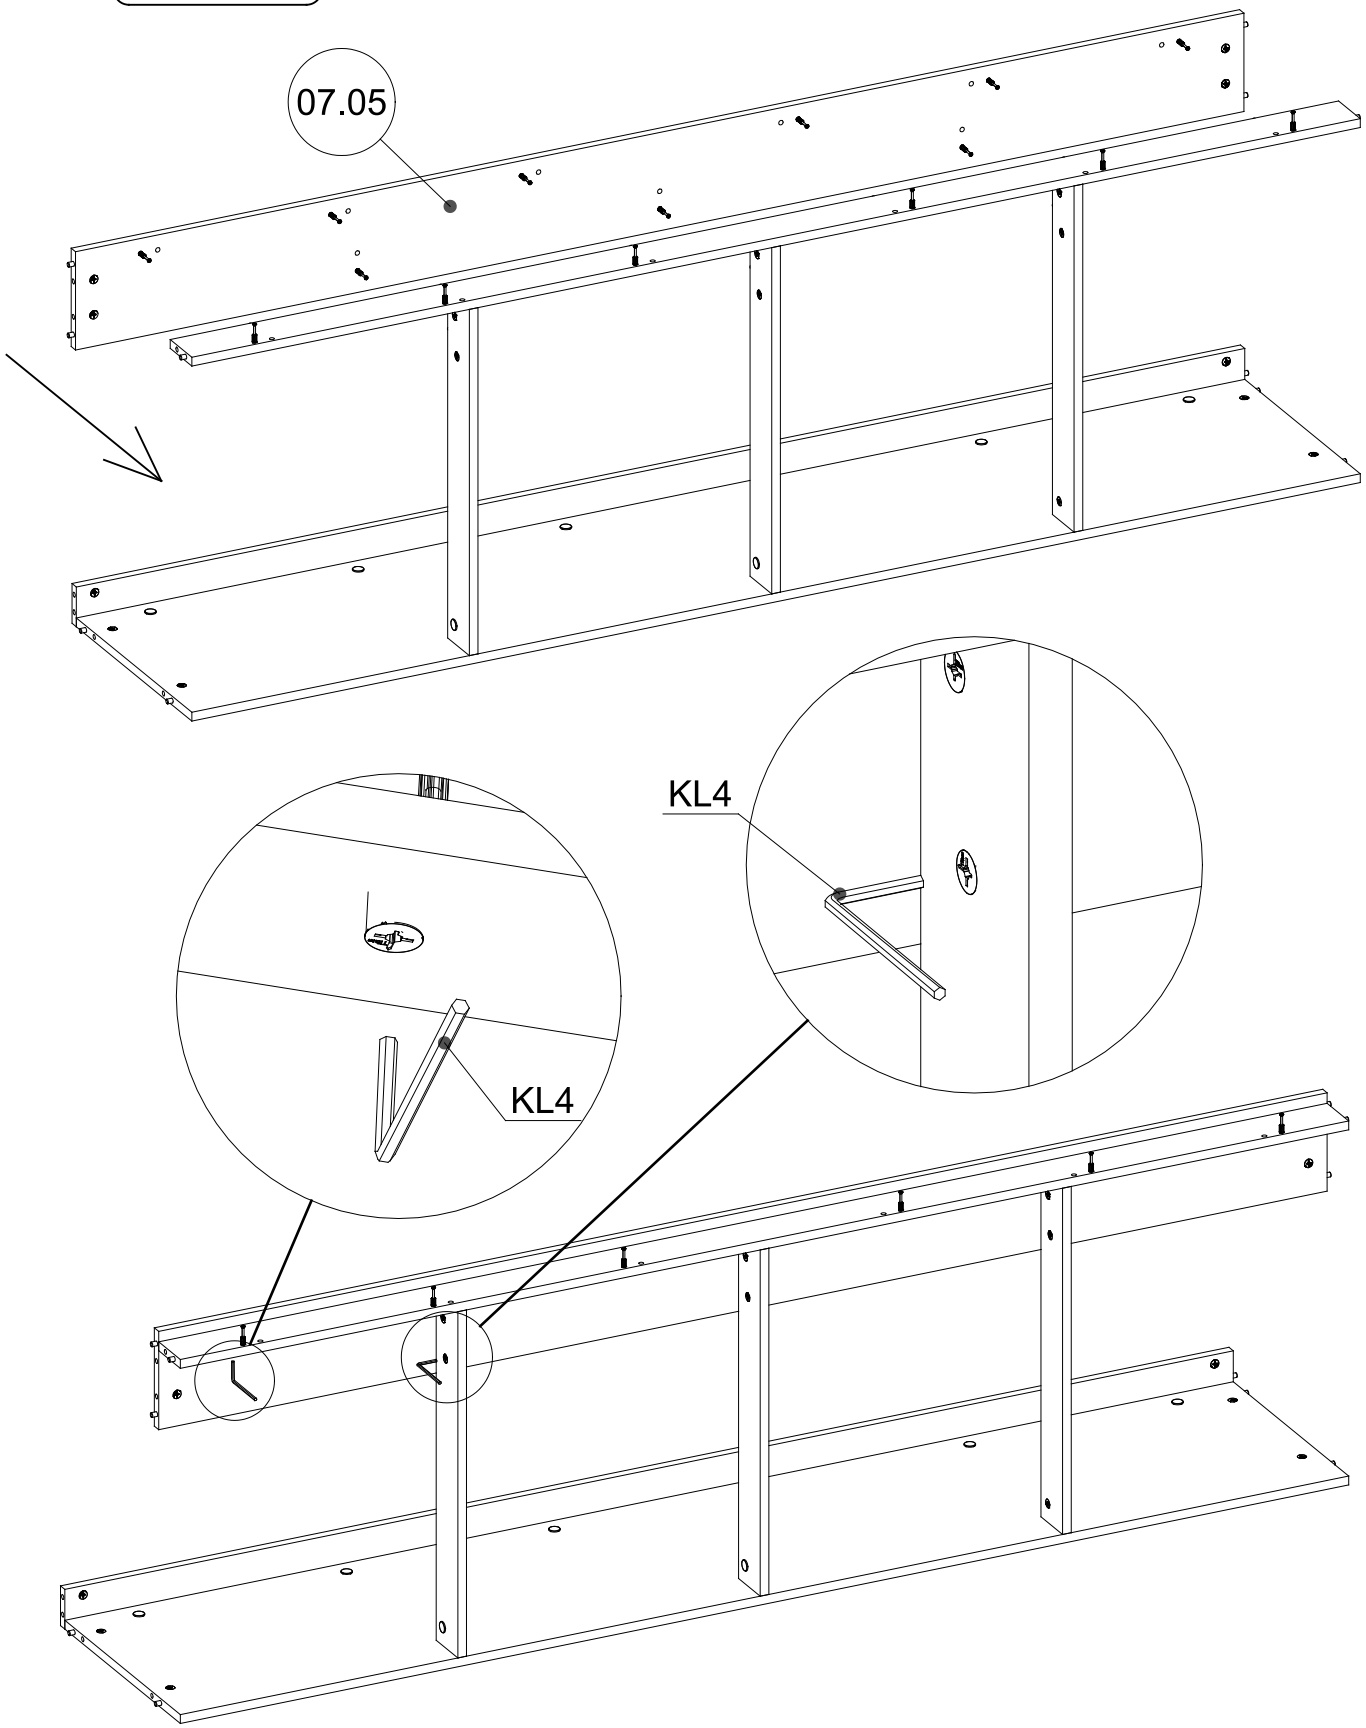

SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

18


DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

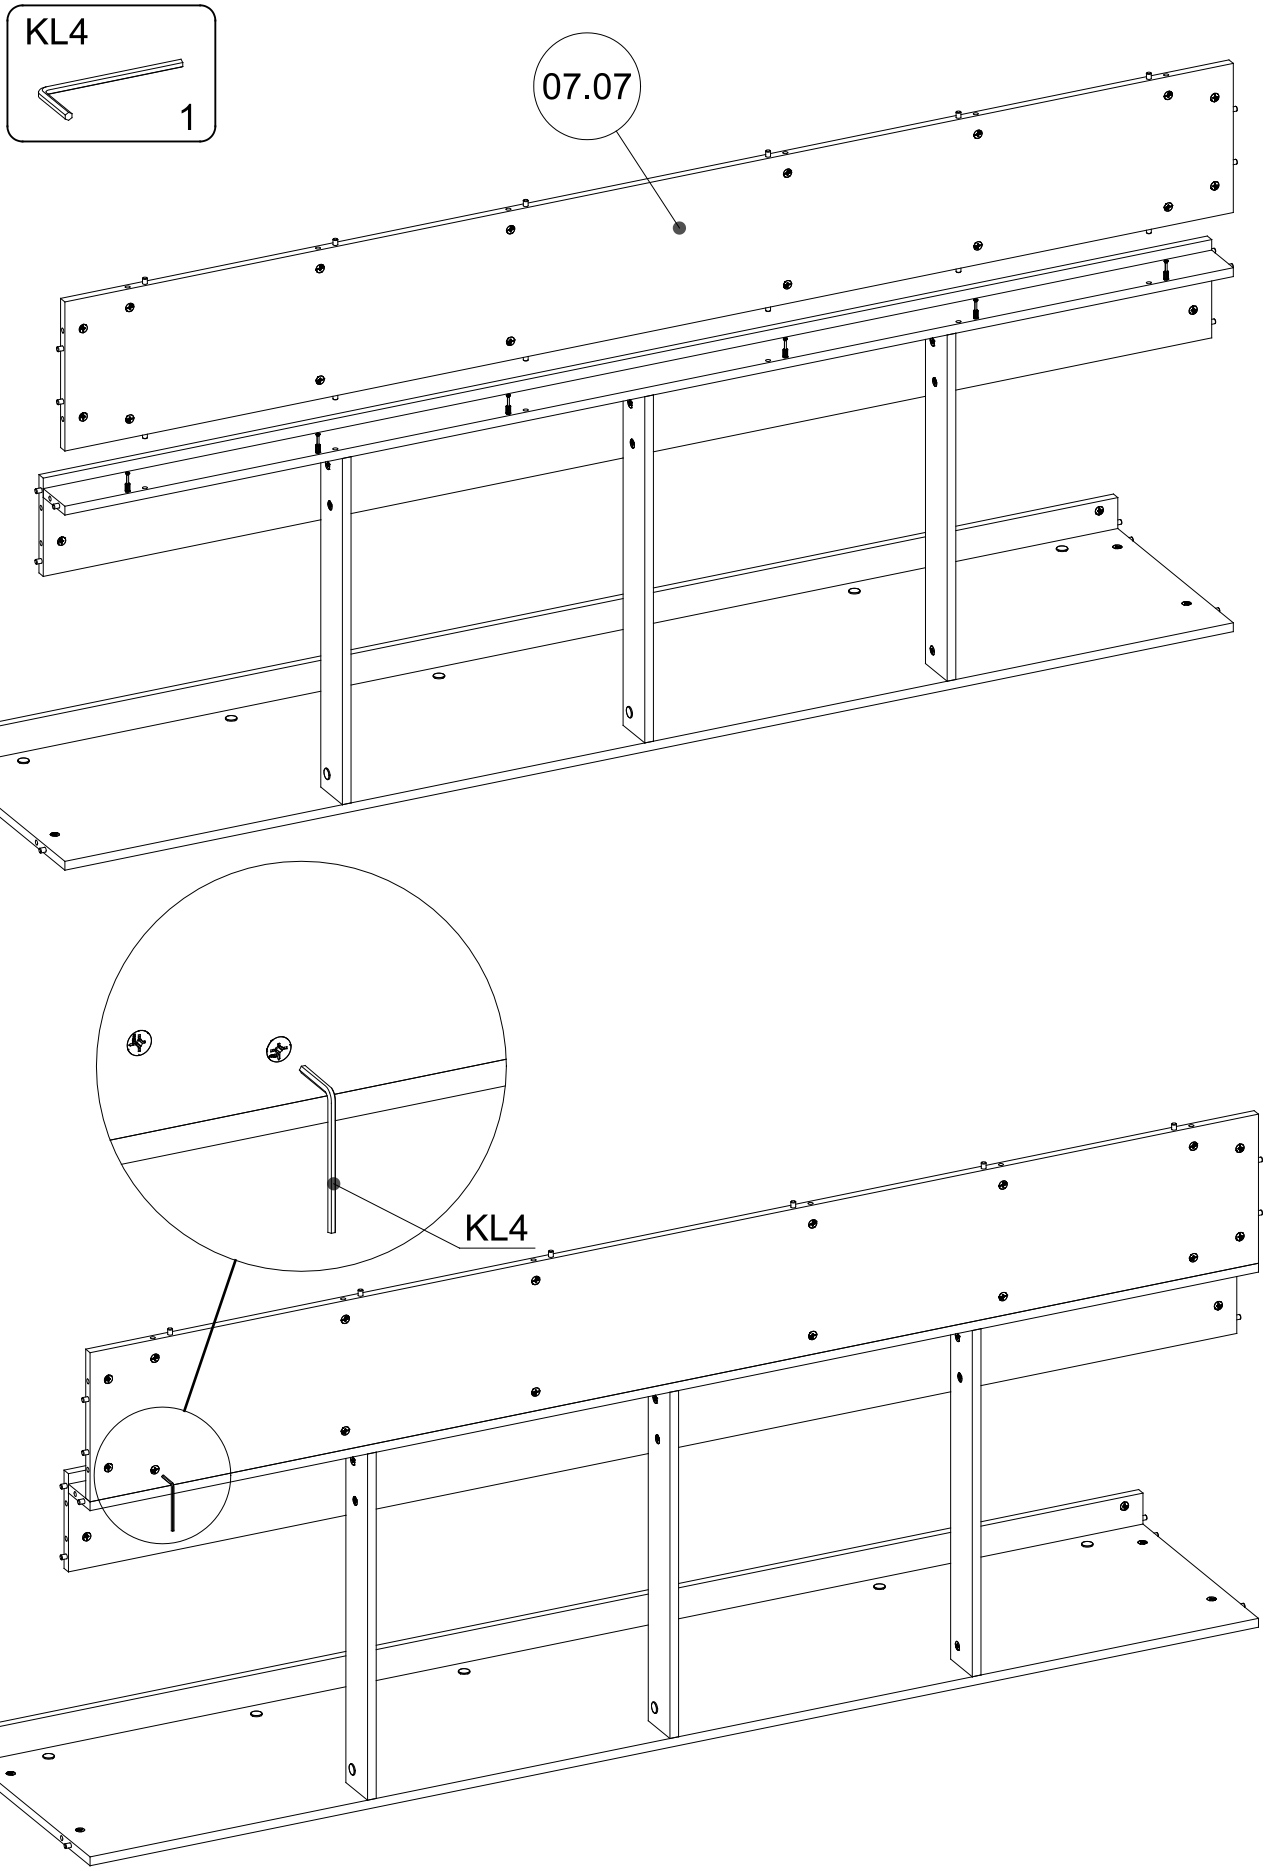

SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

19


DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

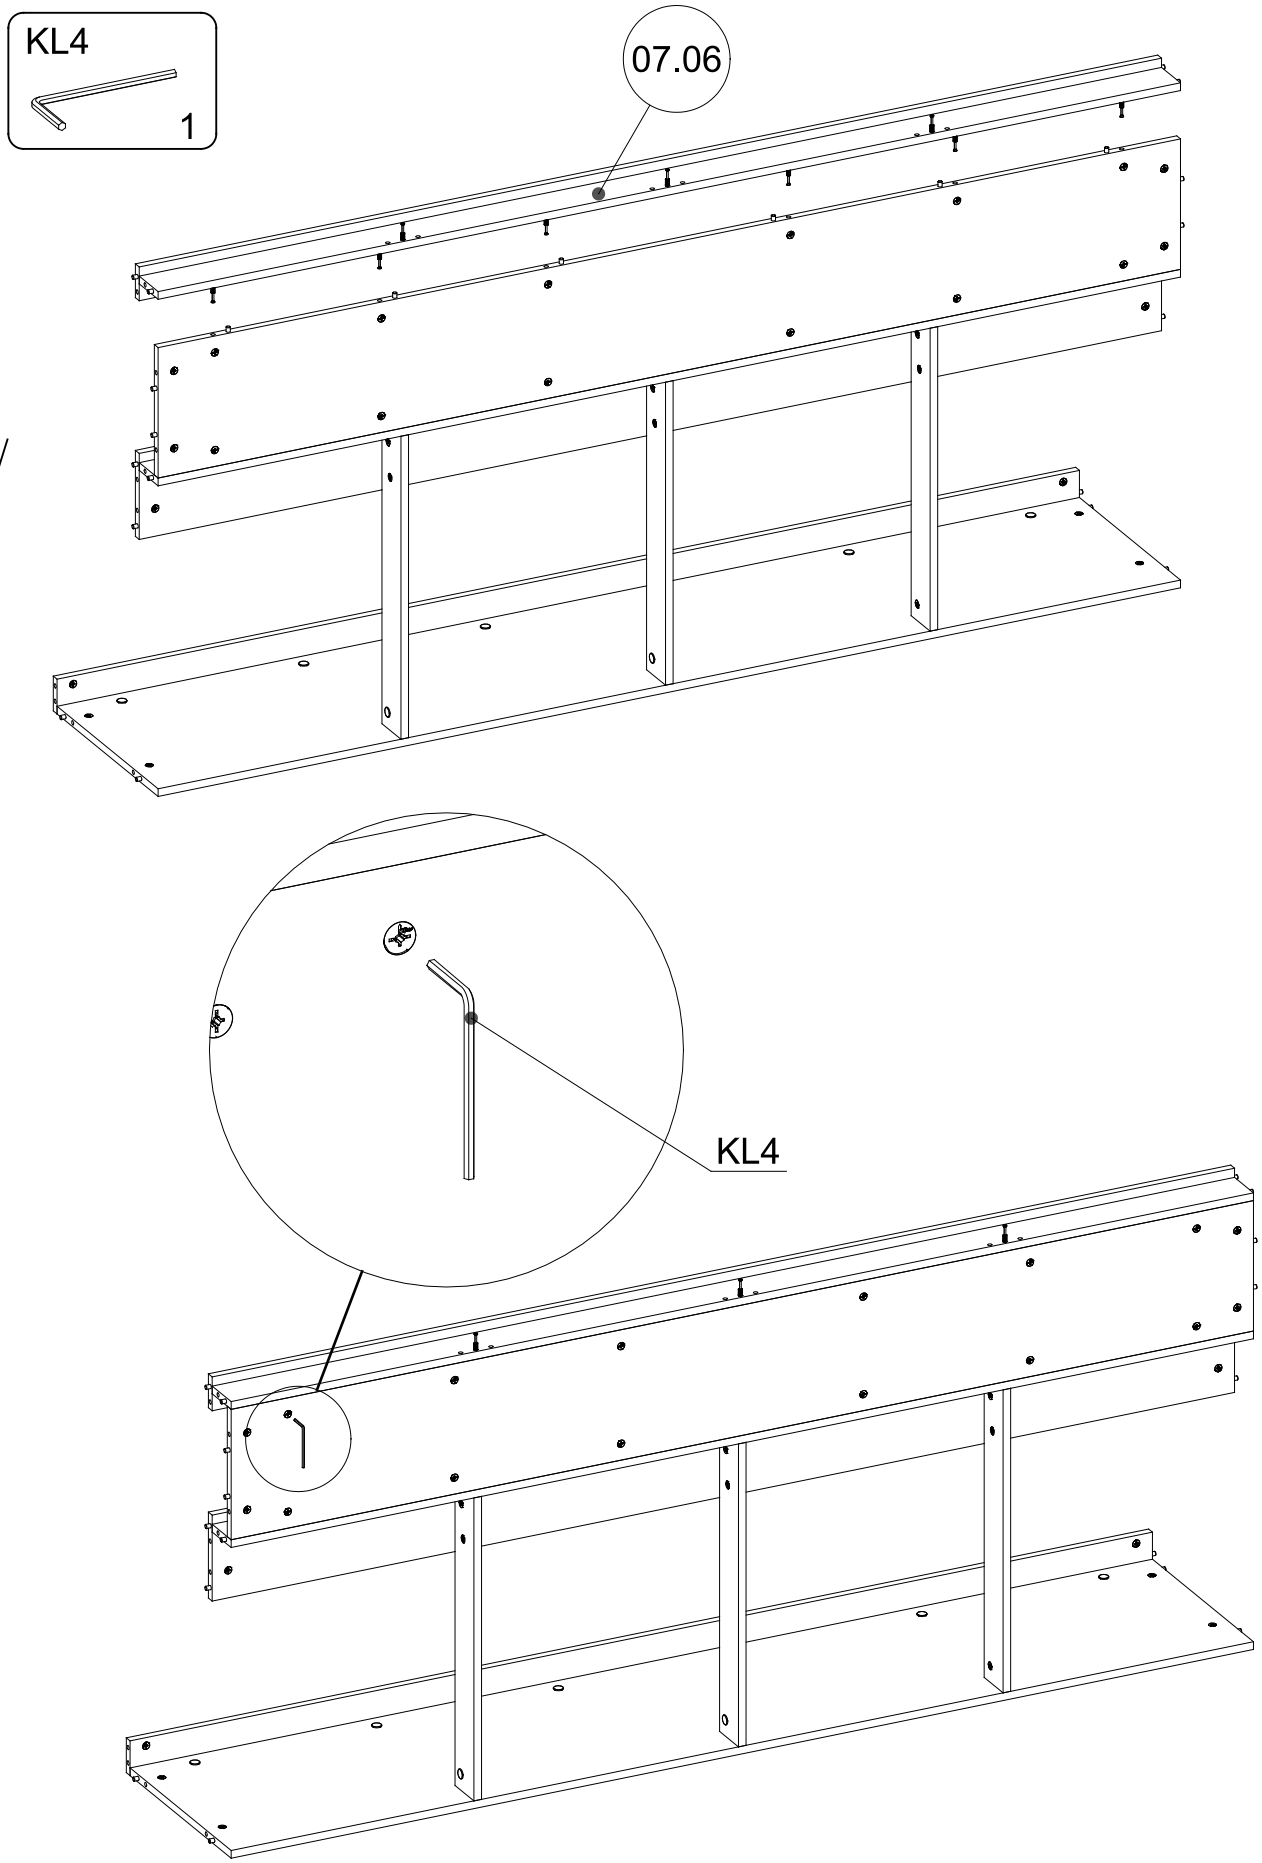



SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!


20

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

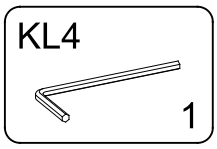

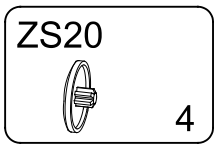

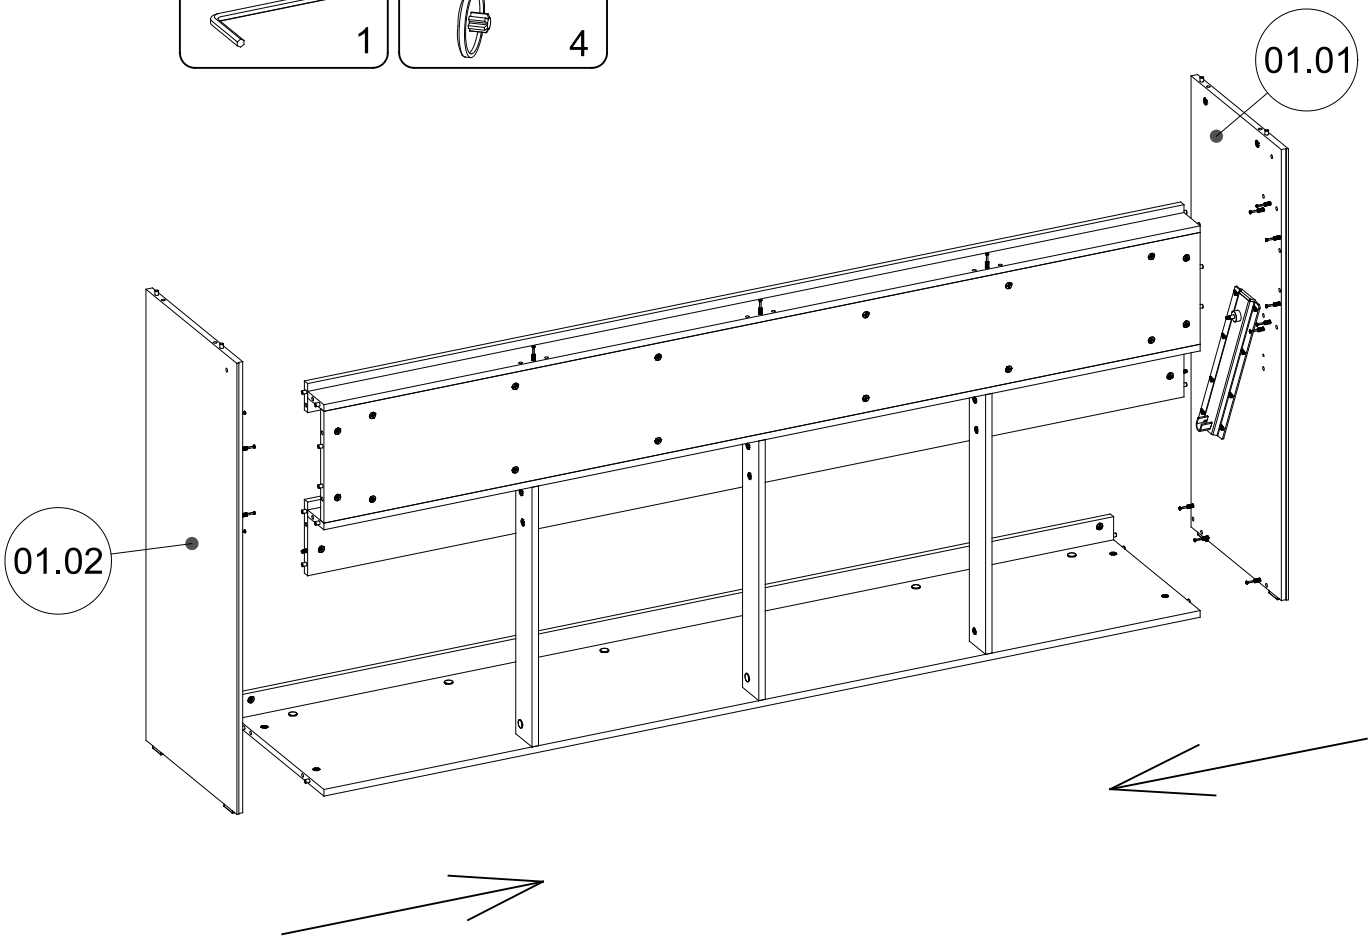


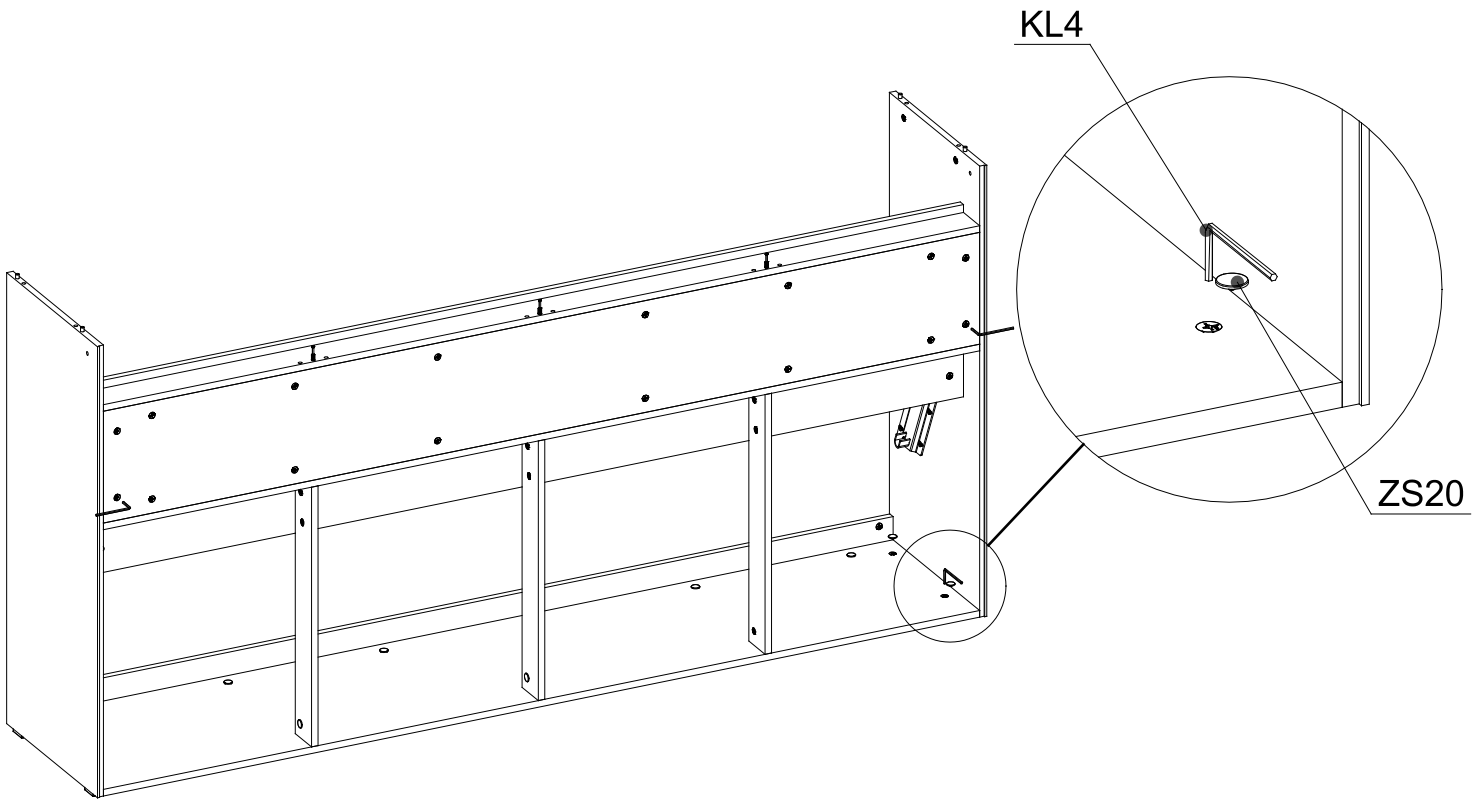

Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

21

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

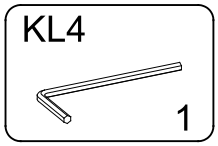


SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

22

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:


KL4	ZS20
1	4

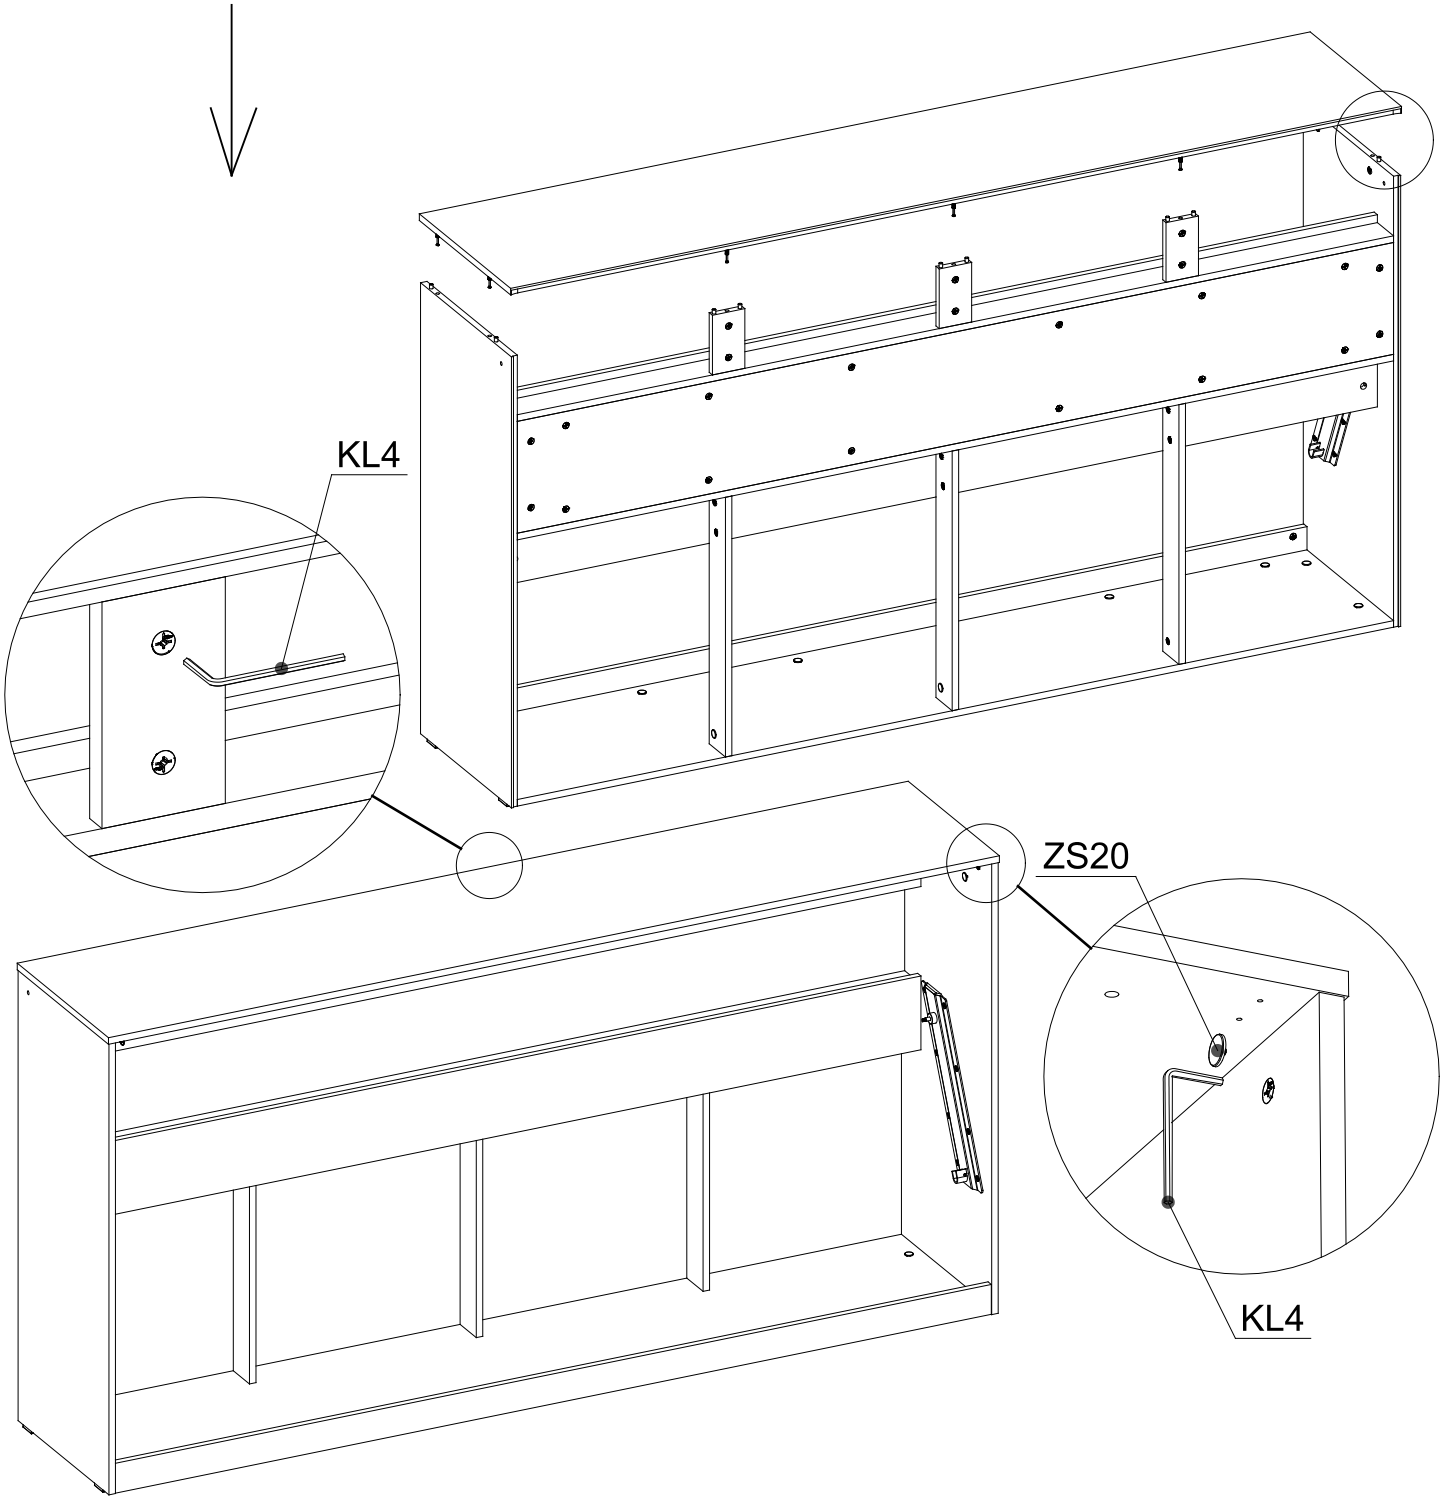

SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!


23

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

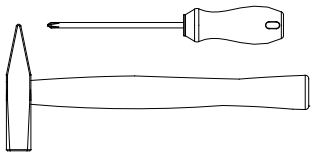


G2	PG	W18
2x20		3x16
ca. 25	6	18

DE Länge 1 = Länge 2
EN Length 1 = Length 2
FR Longueur 1 = Longueur 2

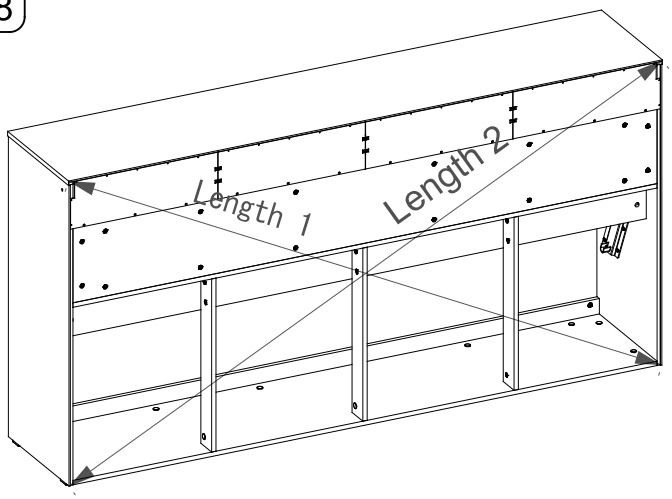

DE Öffnung für die Winkel «ZPK»
EN Openings for the angles «ZPK»
FR Ouvertures pour les angles «ZPK»

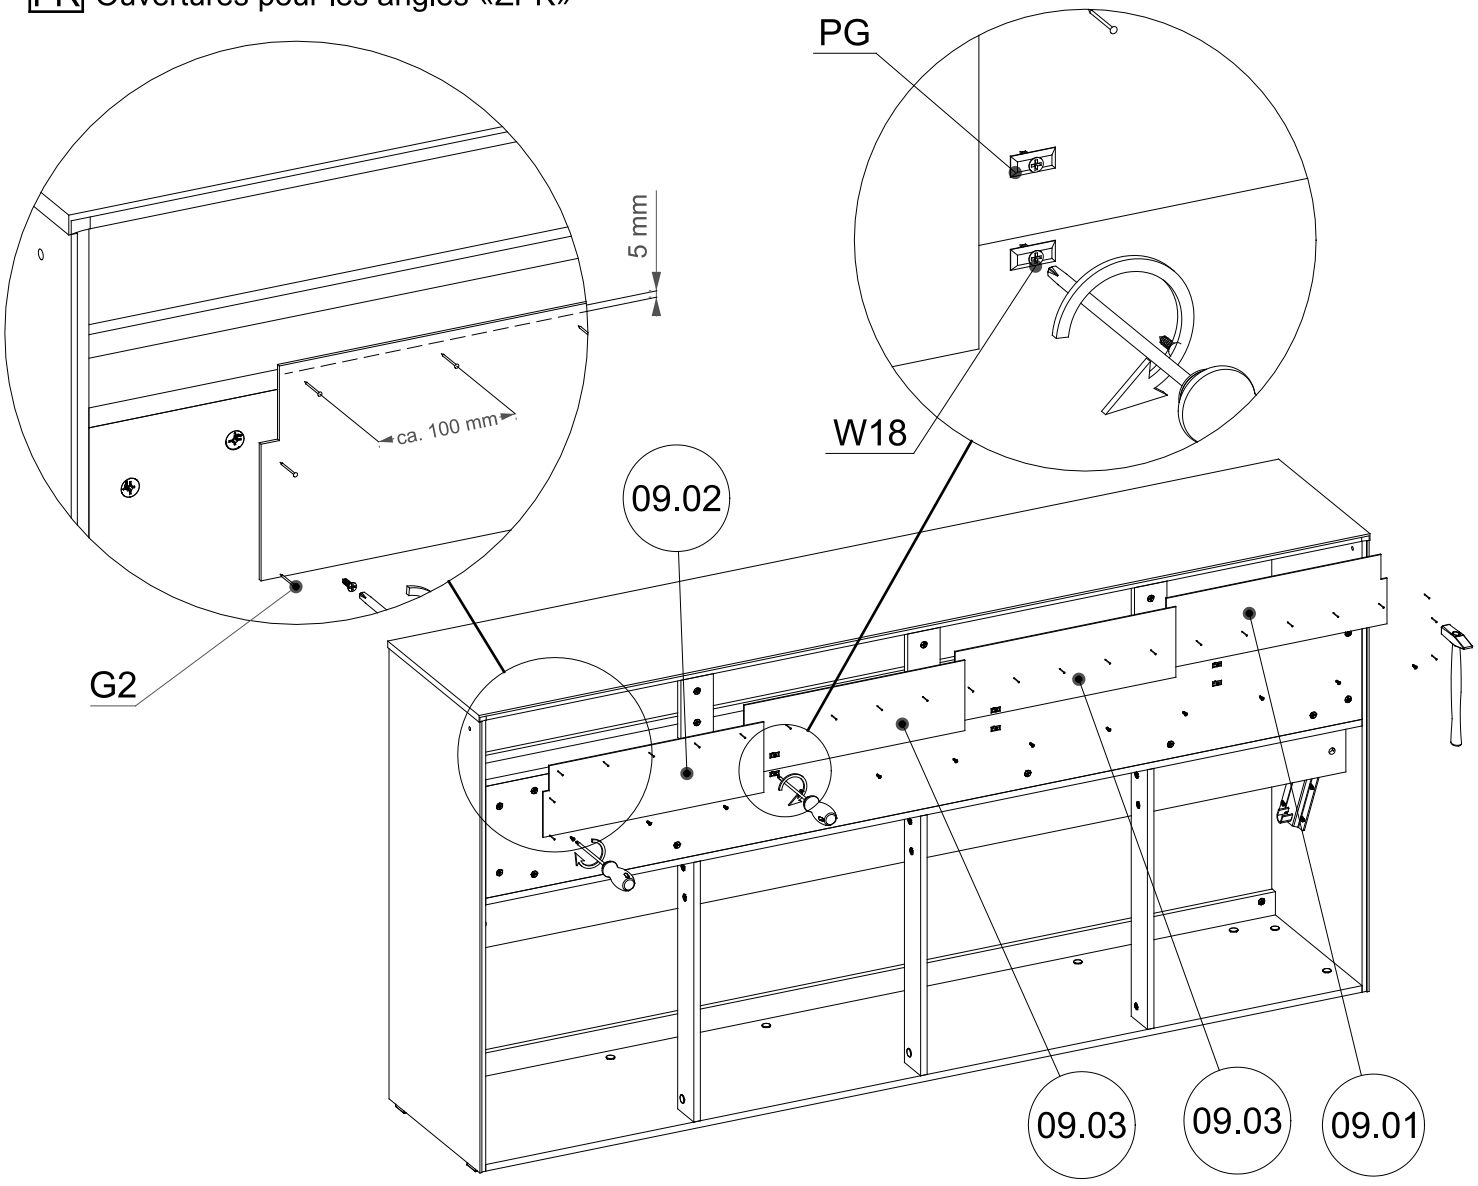


SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!


24

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:






TM1	M12	KL4
 36	 12	 1

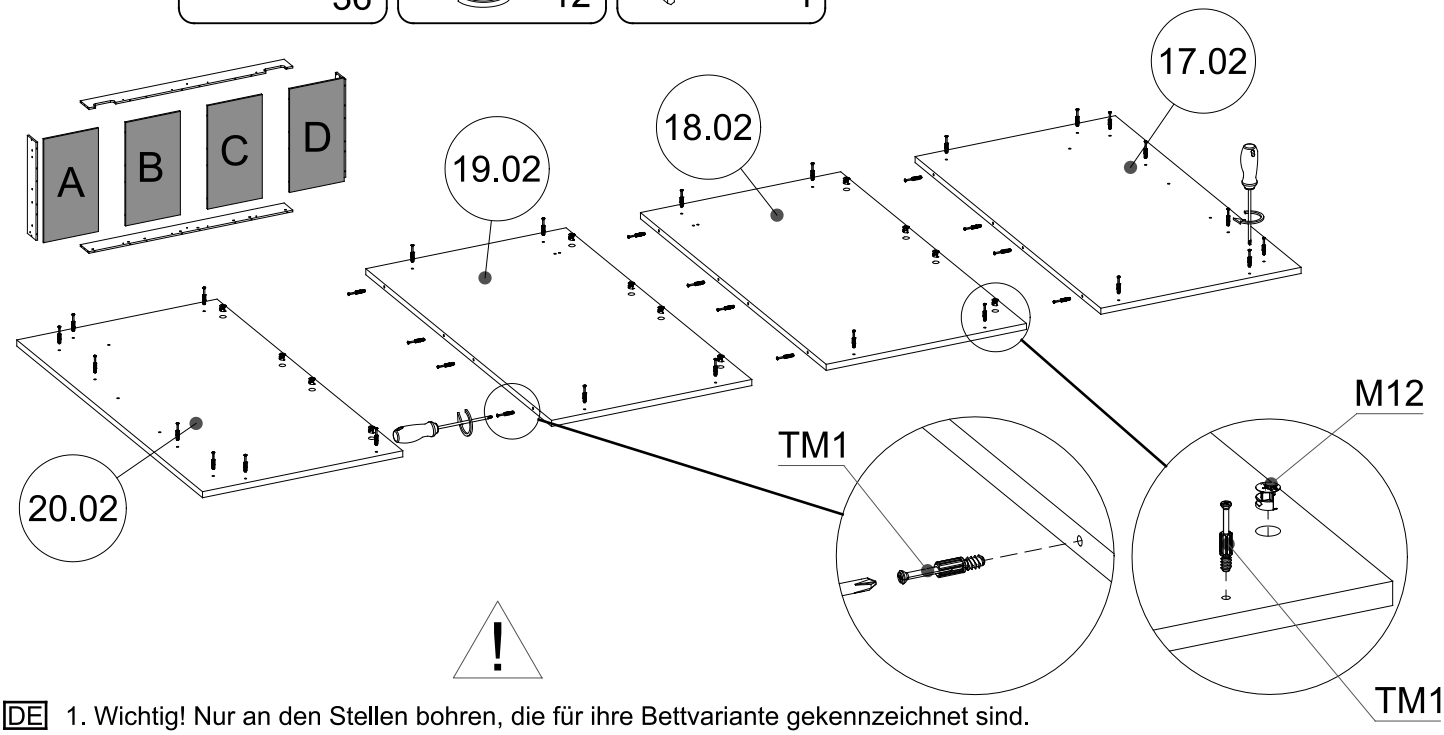

DE 1. Wichtig! Nur an den Stellen bohren, die für ihre Bettvariante gekennzeichnet sind.

EN 1. Important! Only drill in places marked for your bed variant.


FR 1. Important! Percer seulement sur le marquage qui sont marqués pour votre variante de lit.Important!

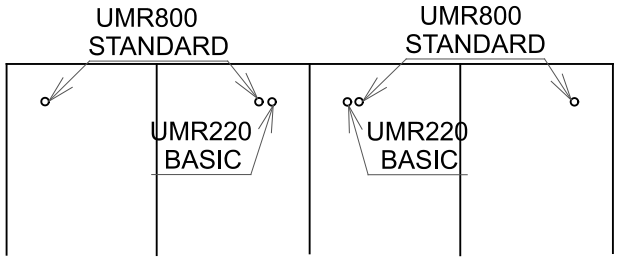


DE
Bitte legen Sie vor dem Durchbohren etwas Festes unter die Front, um Risse zu vermeiden.

EN
Please put something solid under the front before drilling to avoid cracks.

FR
Veuillez mettre quelque chose de solide sous le devant avant de percer pour éviter les fissures.

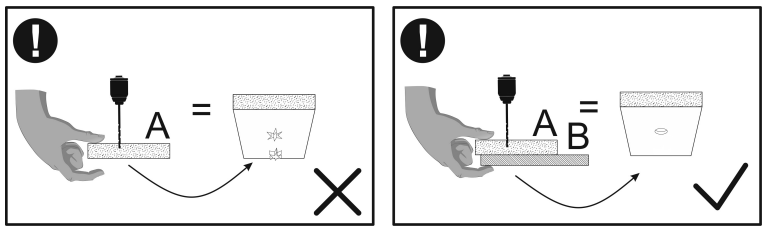


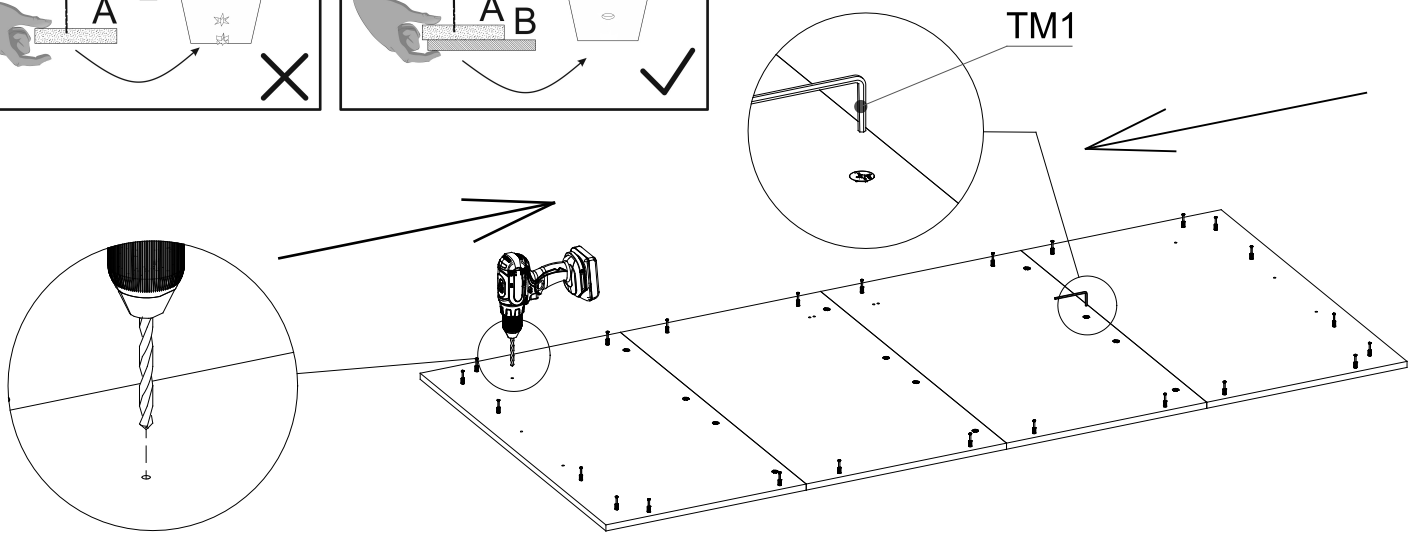


SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!


25

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:




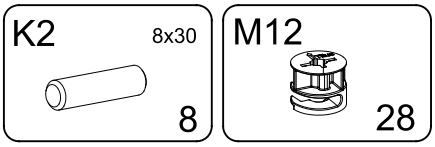


STANDARD

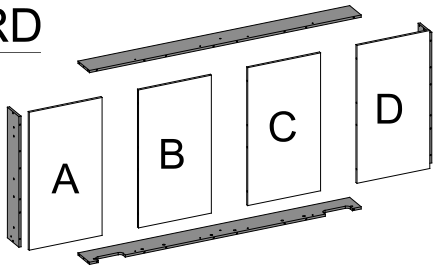

BASIC

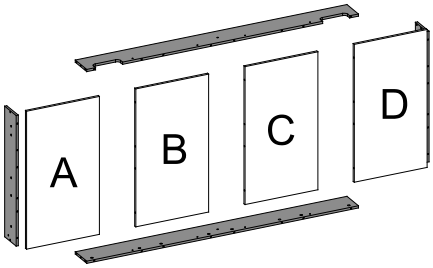

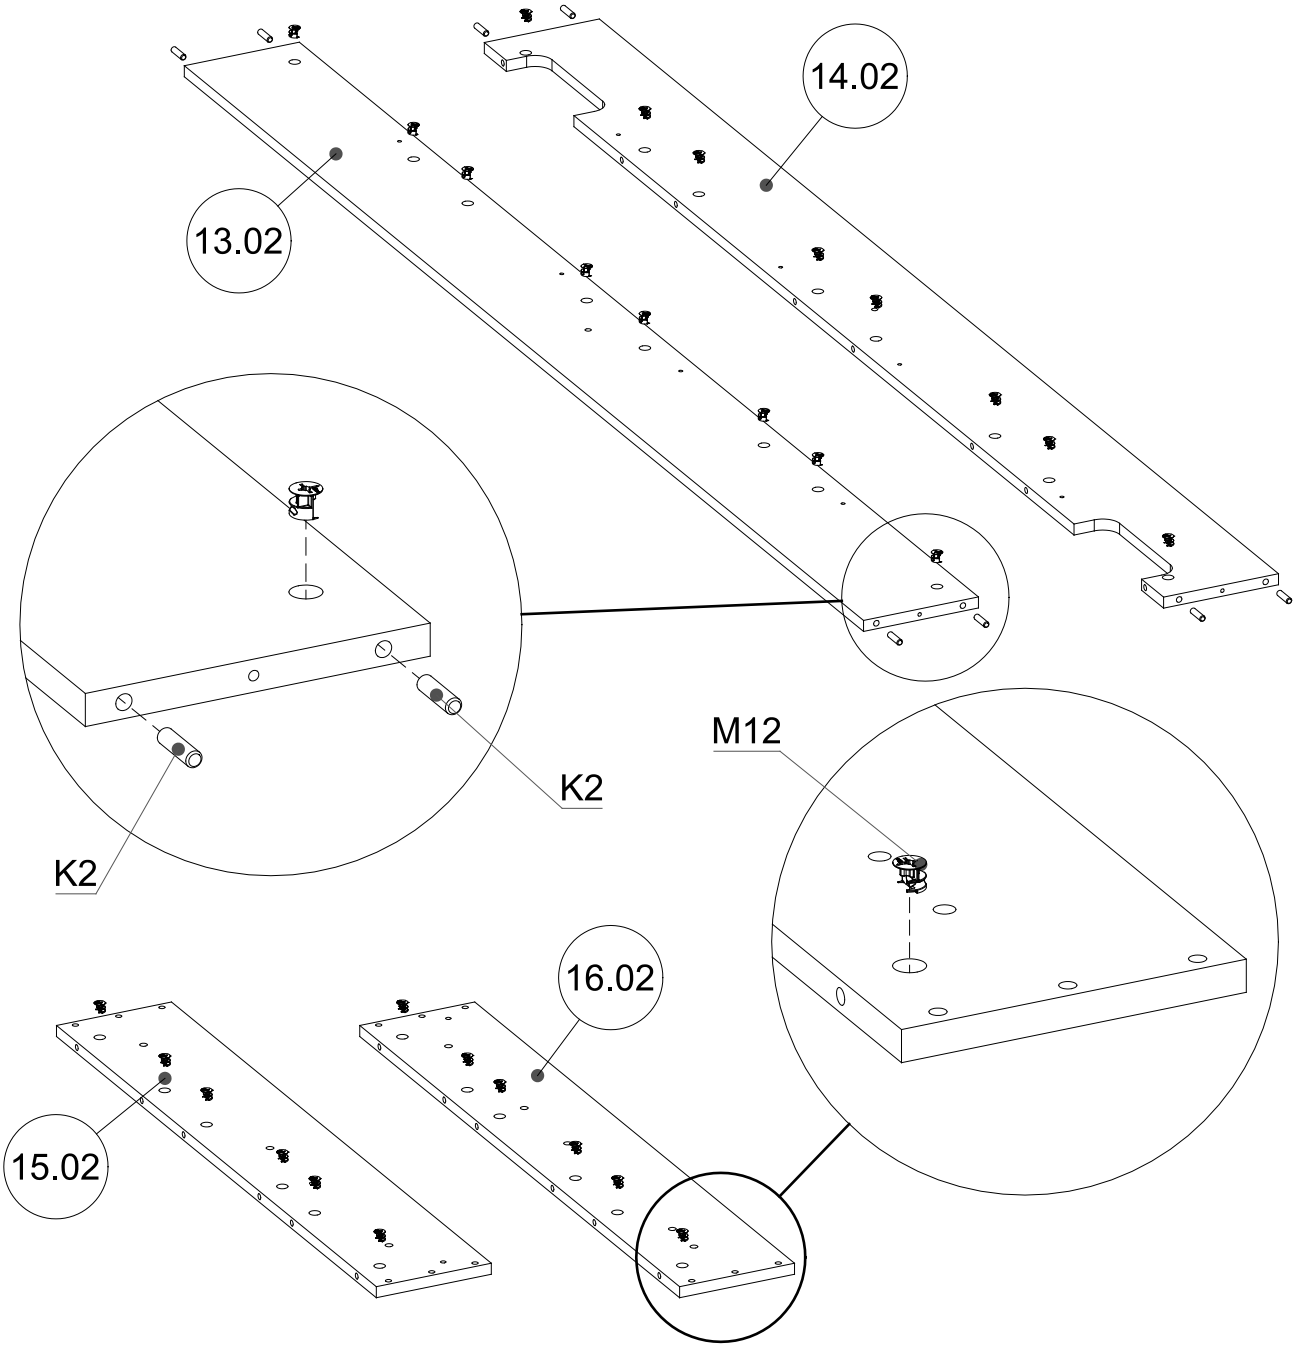


SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!


26


DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

KL4	KN2 7x50	ZSKN	NA13
1	2	2	2

BASIC

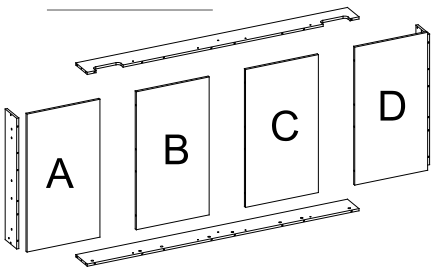

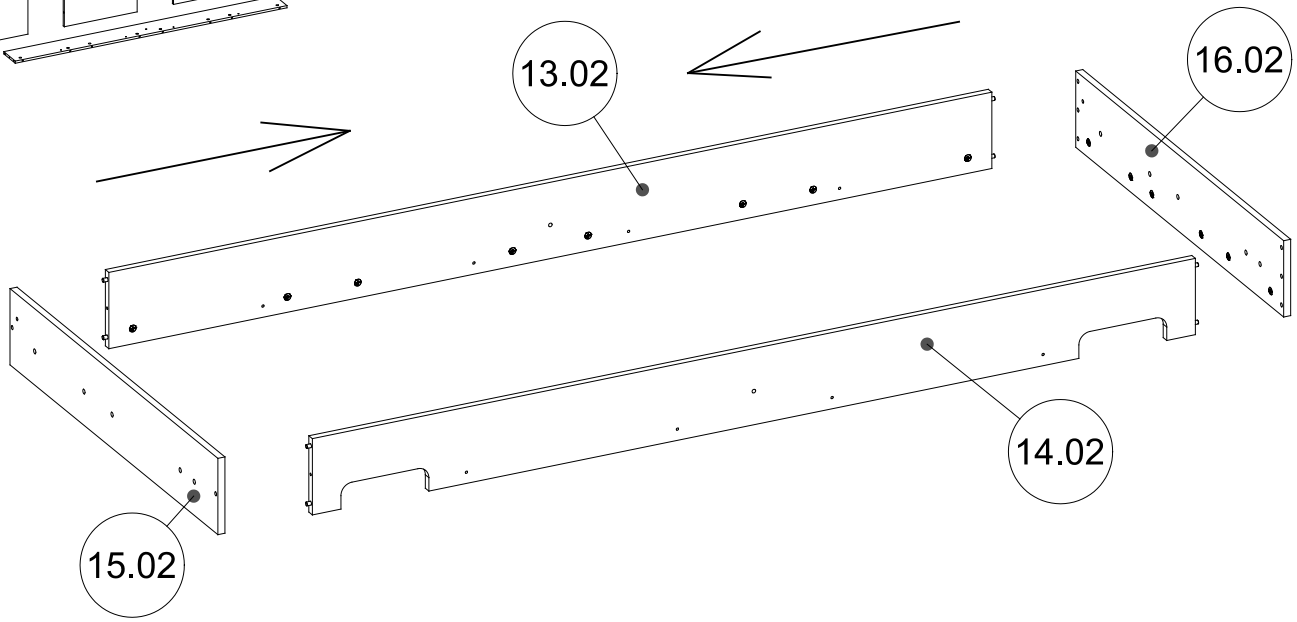


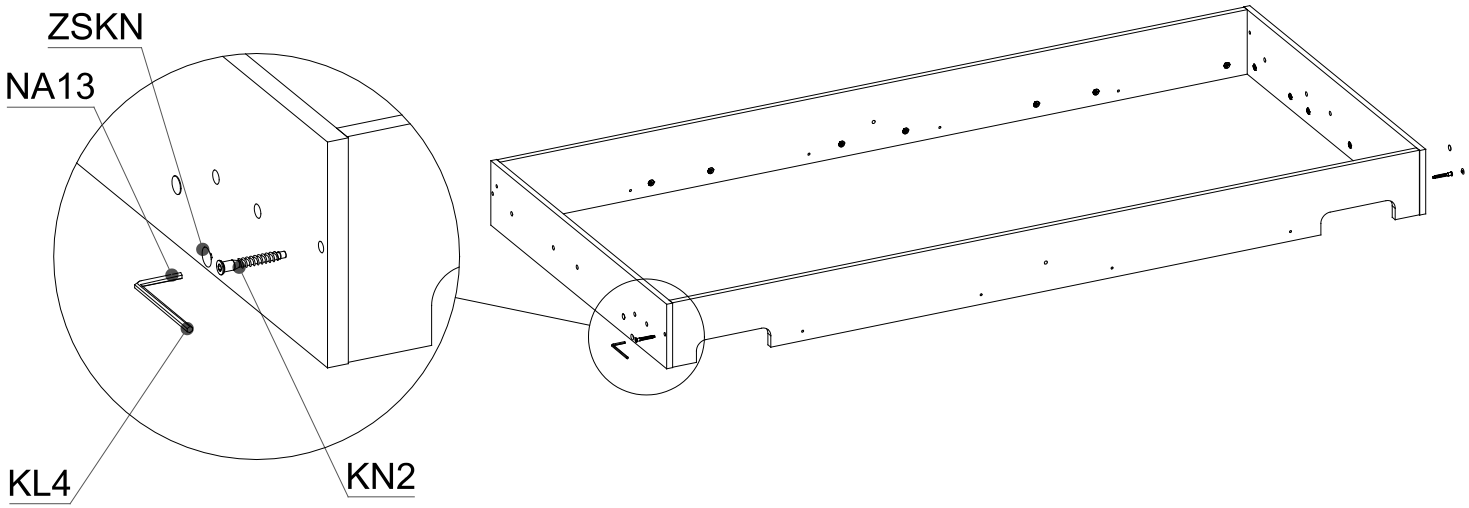



SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

27

STANDARD

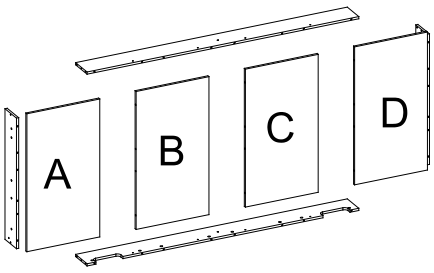

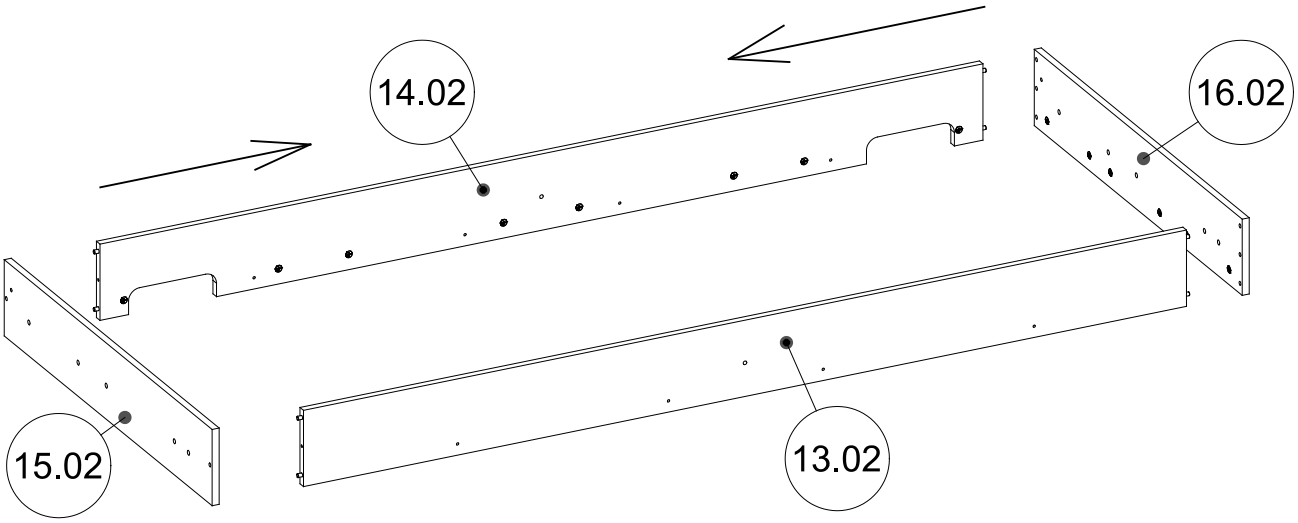


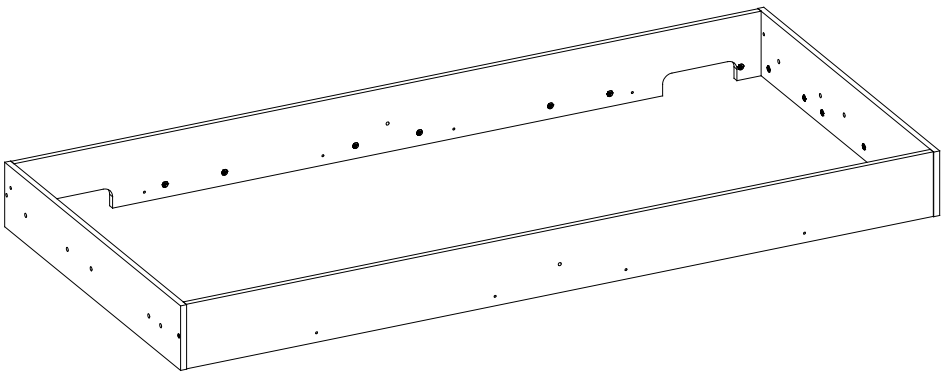


SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

28


DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

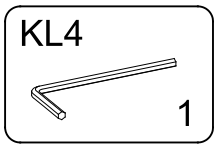

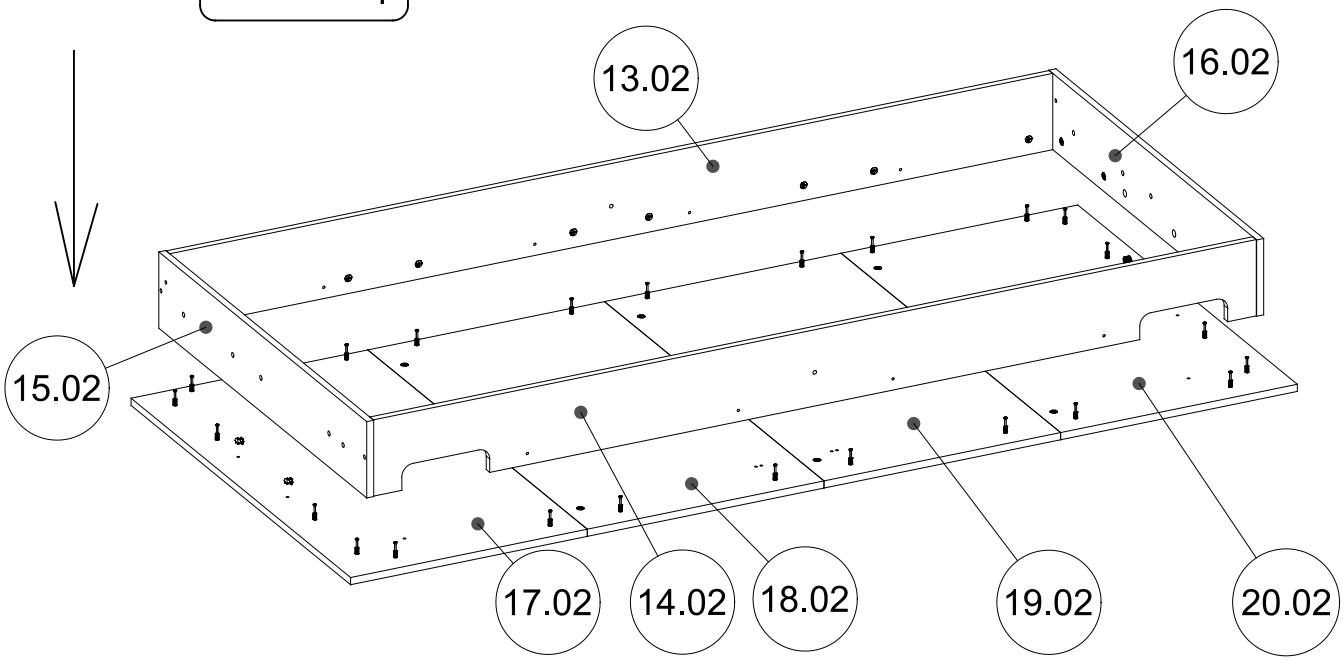


DE Die Schrankverbinder müssen an allen vier Innenseiten des Bettkastens festgezogen werden.
EN The cabinet connectors must be tightened on all four inner sides of the bed frame.
FR Les connecteurs de l'armoire doivent être serrés sur les quatre côtés intérieurs du cadre de lit.

BASIC

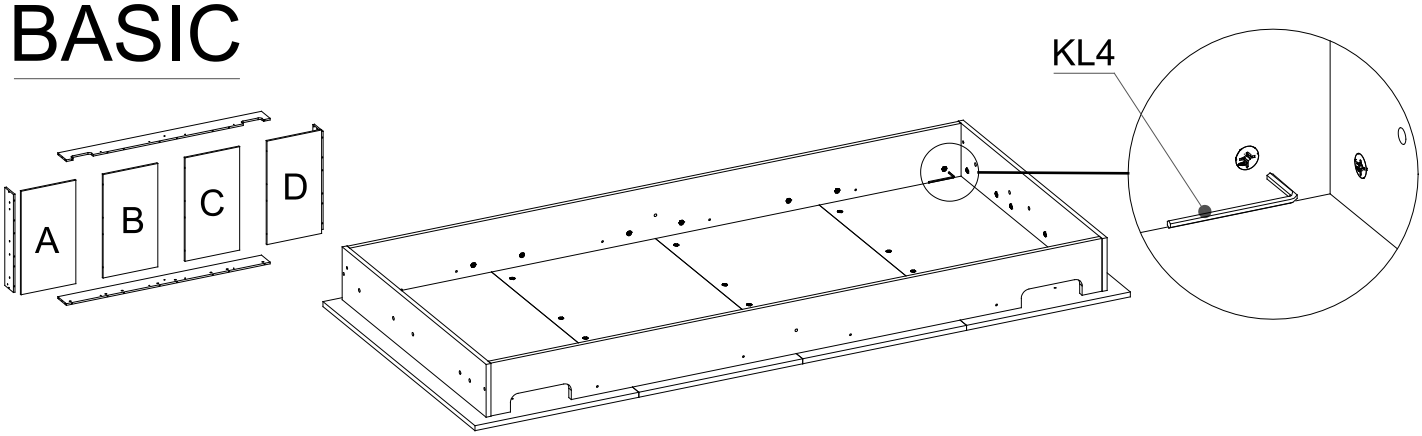


STANDARD

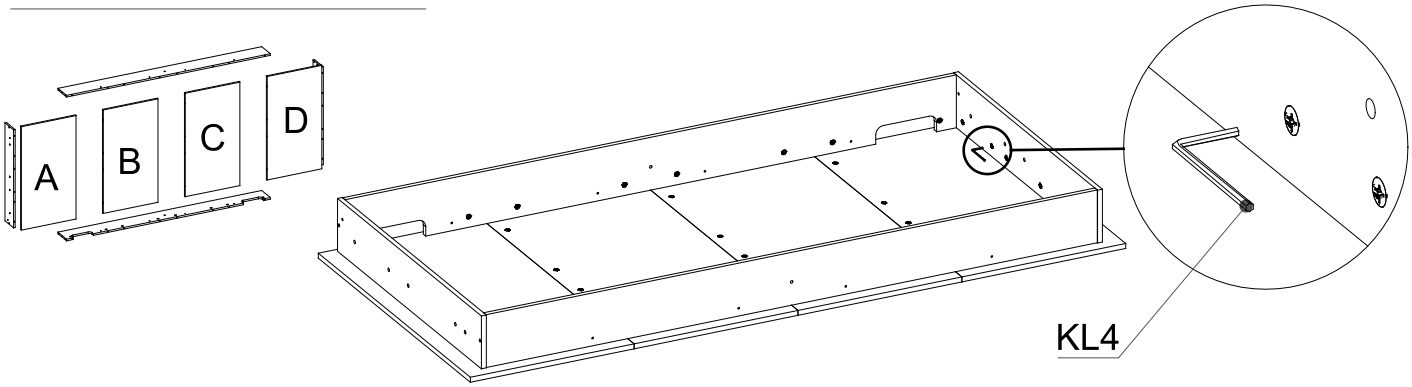



SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

29

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:




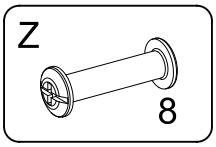


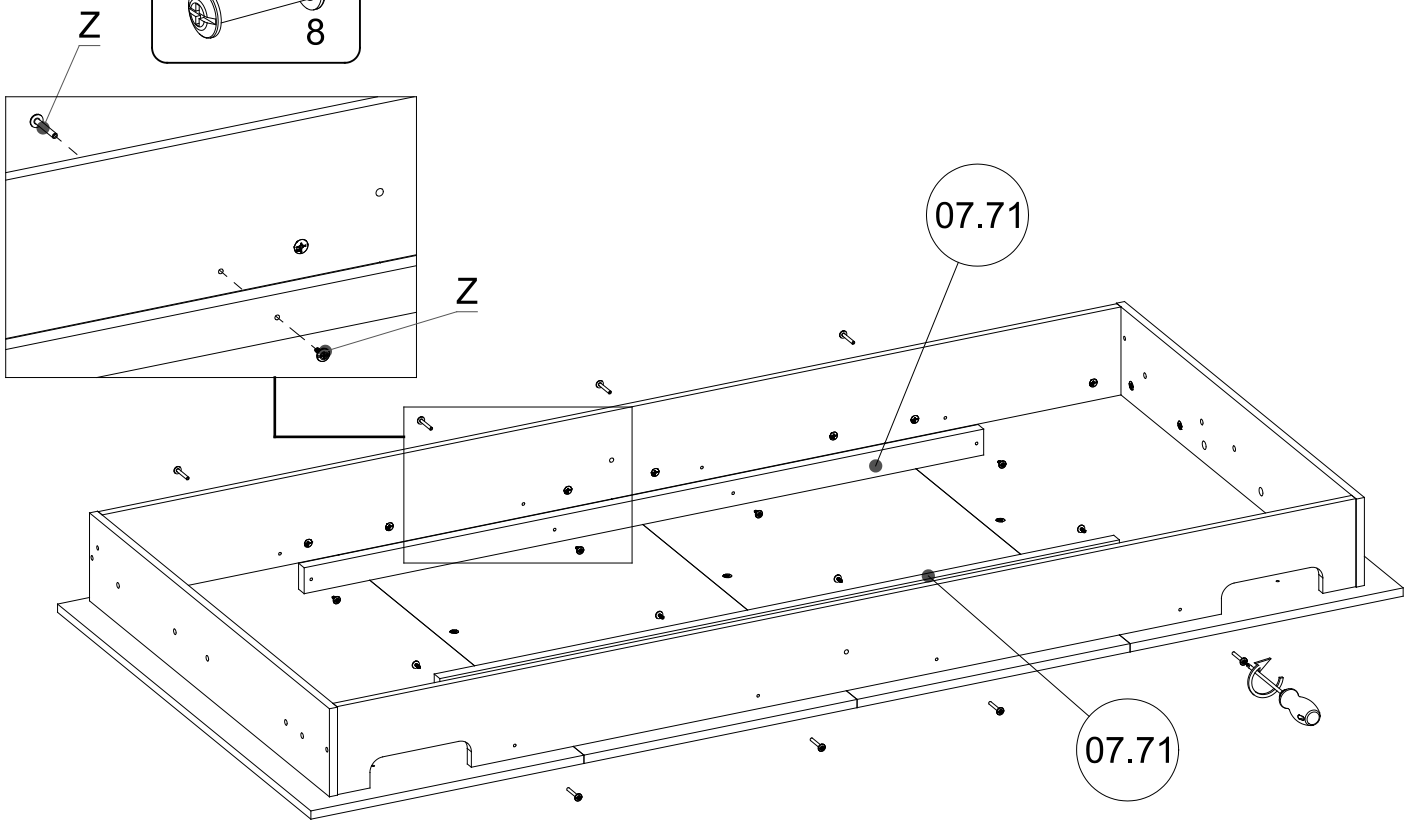

30

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

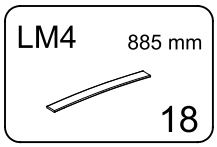


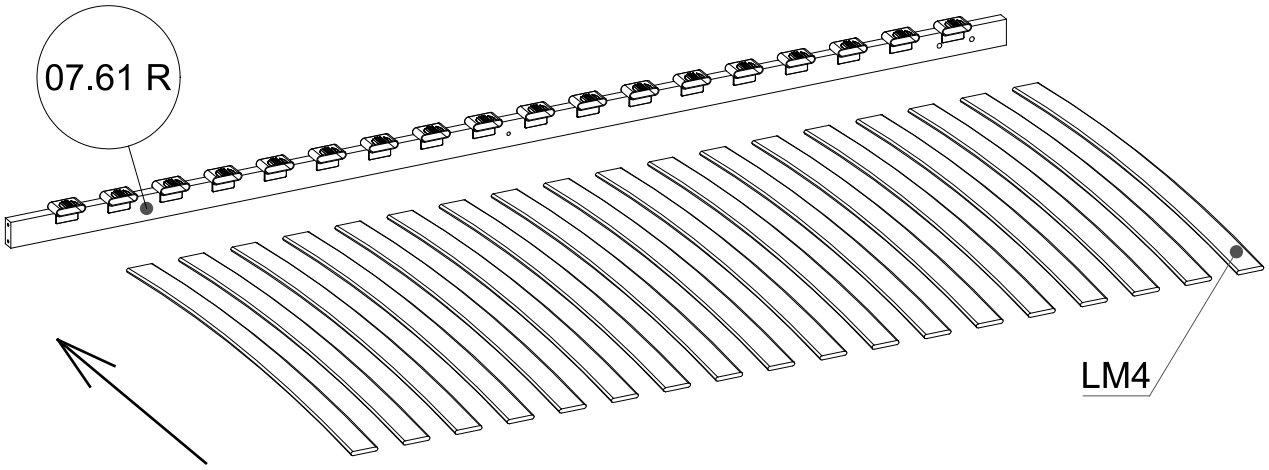


SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

31

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

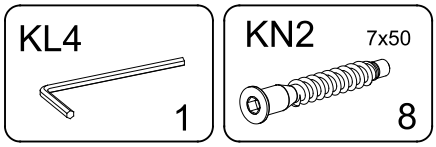


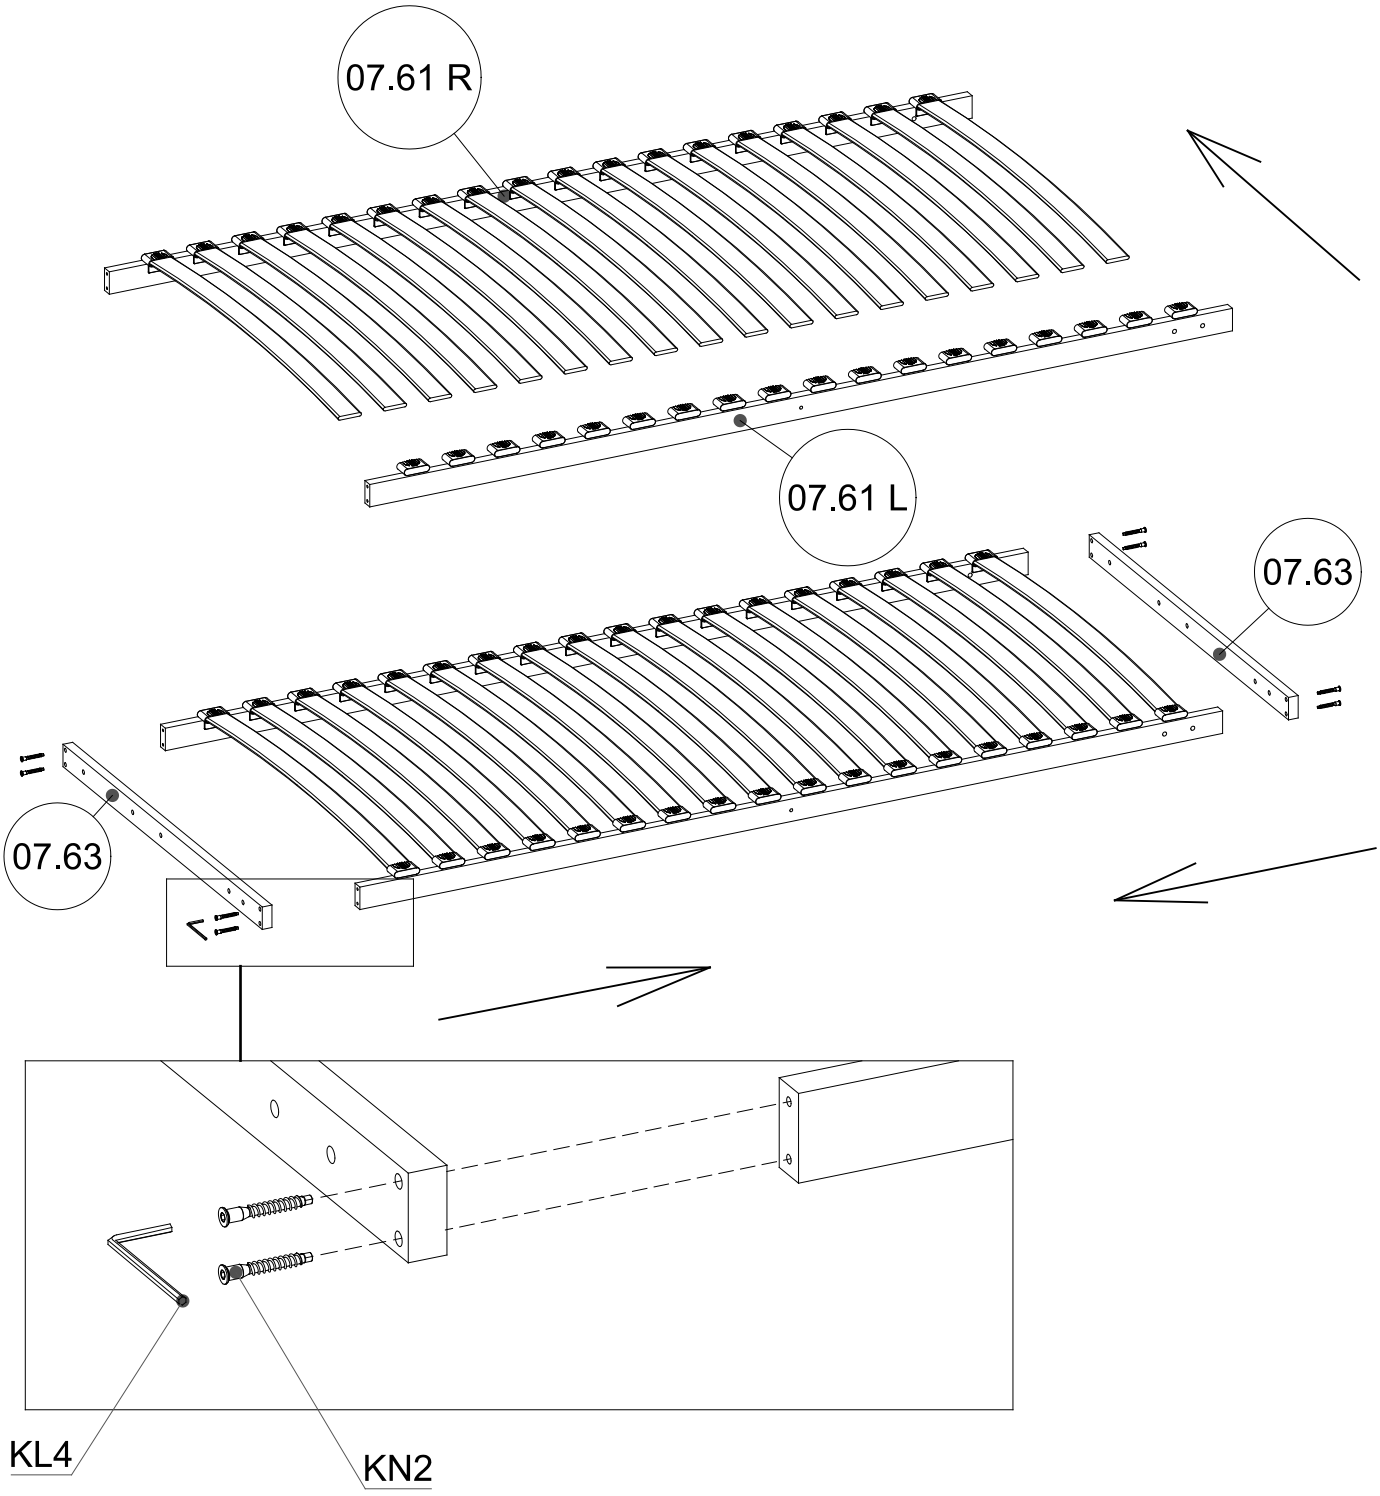



SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!


32

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:



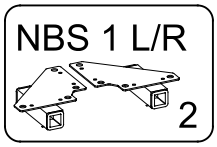

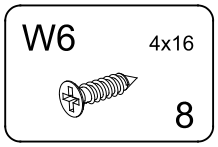


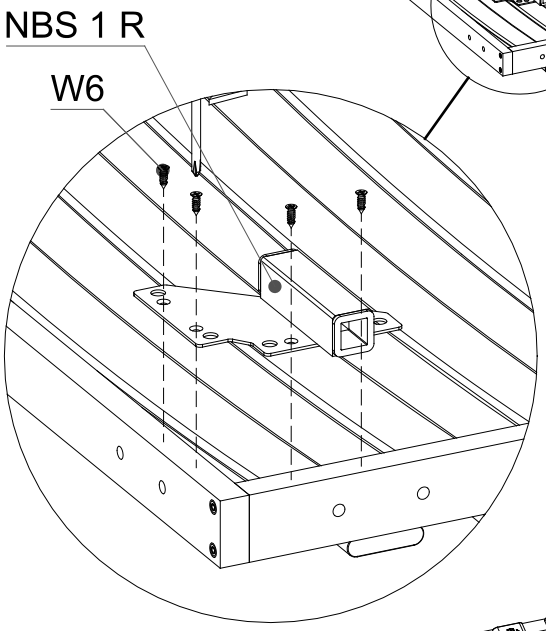

DE 1. Wichtig! Wenn sie die Standard Variante des Schrankbettes gekauft haben, bitte den Schritt NBS überspringen.

EN 1. Important! If you have purchased the standard version of the Murphy bed, please skip the step NBS.

FR 1.Important!Si vous avez acheté la version standard du lit escamotable, sautez l'étape NBS.

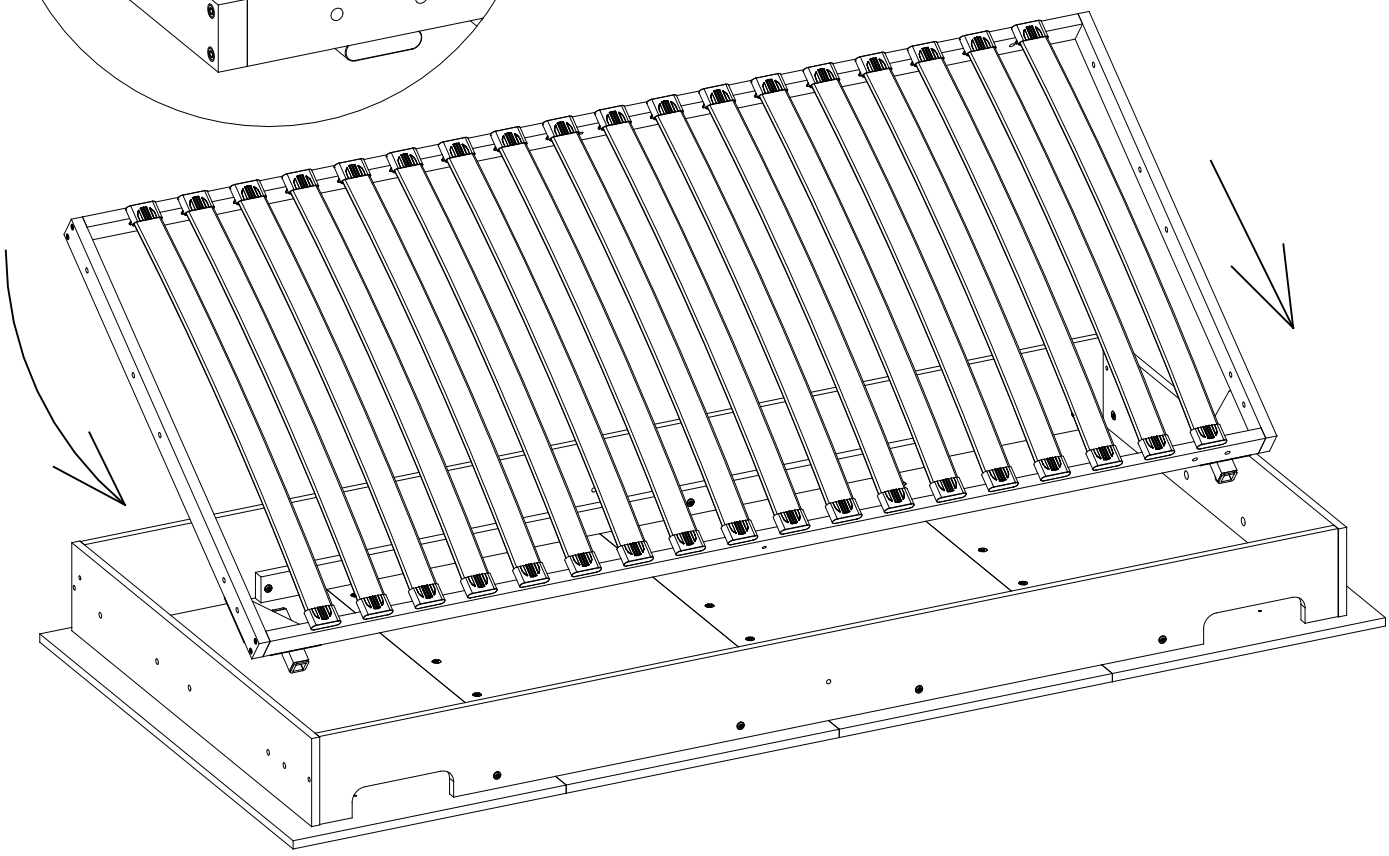

SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!


33

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

S60 M8x60 — 6	S6 M6x60 — 4	M8 — 6	P8 — 6	M6 — 4	P6 — 4
BL2BS L — 1	BL2BS R — 1	ZSKN — 4	KP 10 / 13 mm — 1	KL4 — 1	KZ5 — 1
KN2 7x50 — 2	S67 M6x30 — 2				

WDS3 M6x50 — 2

BASIC

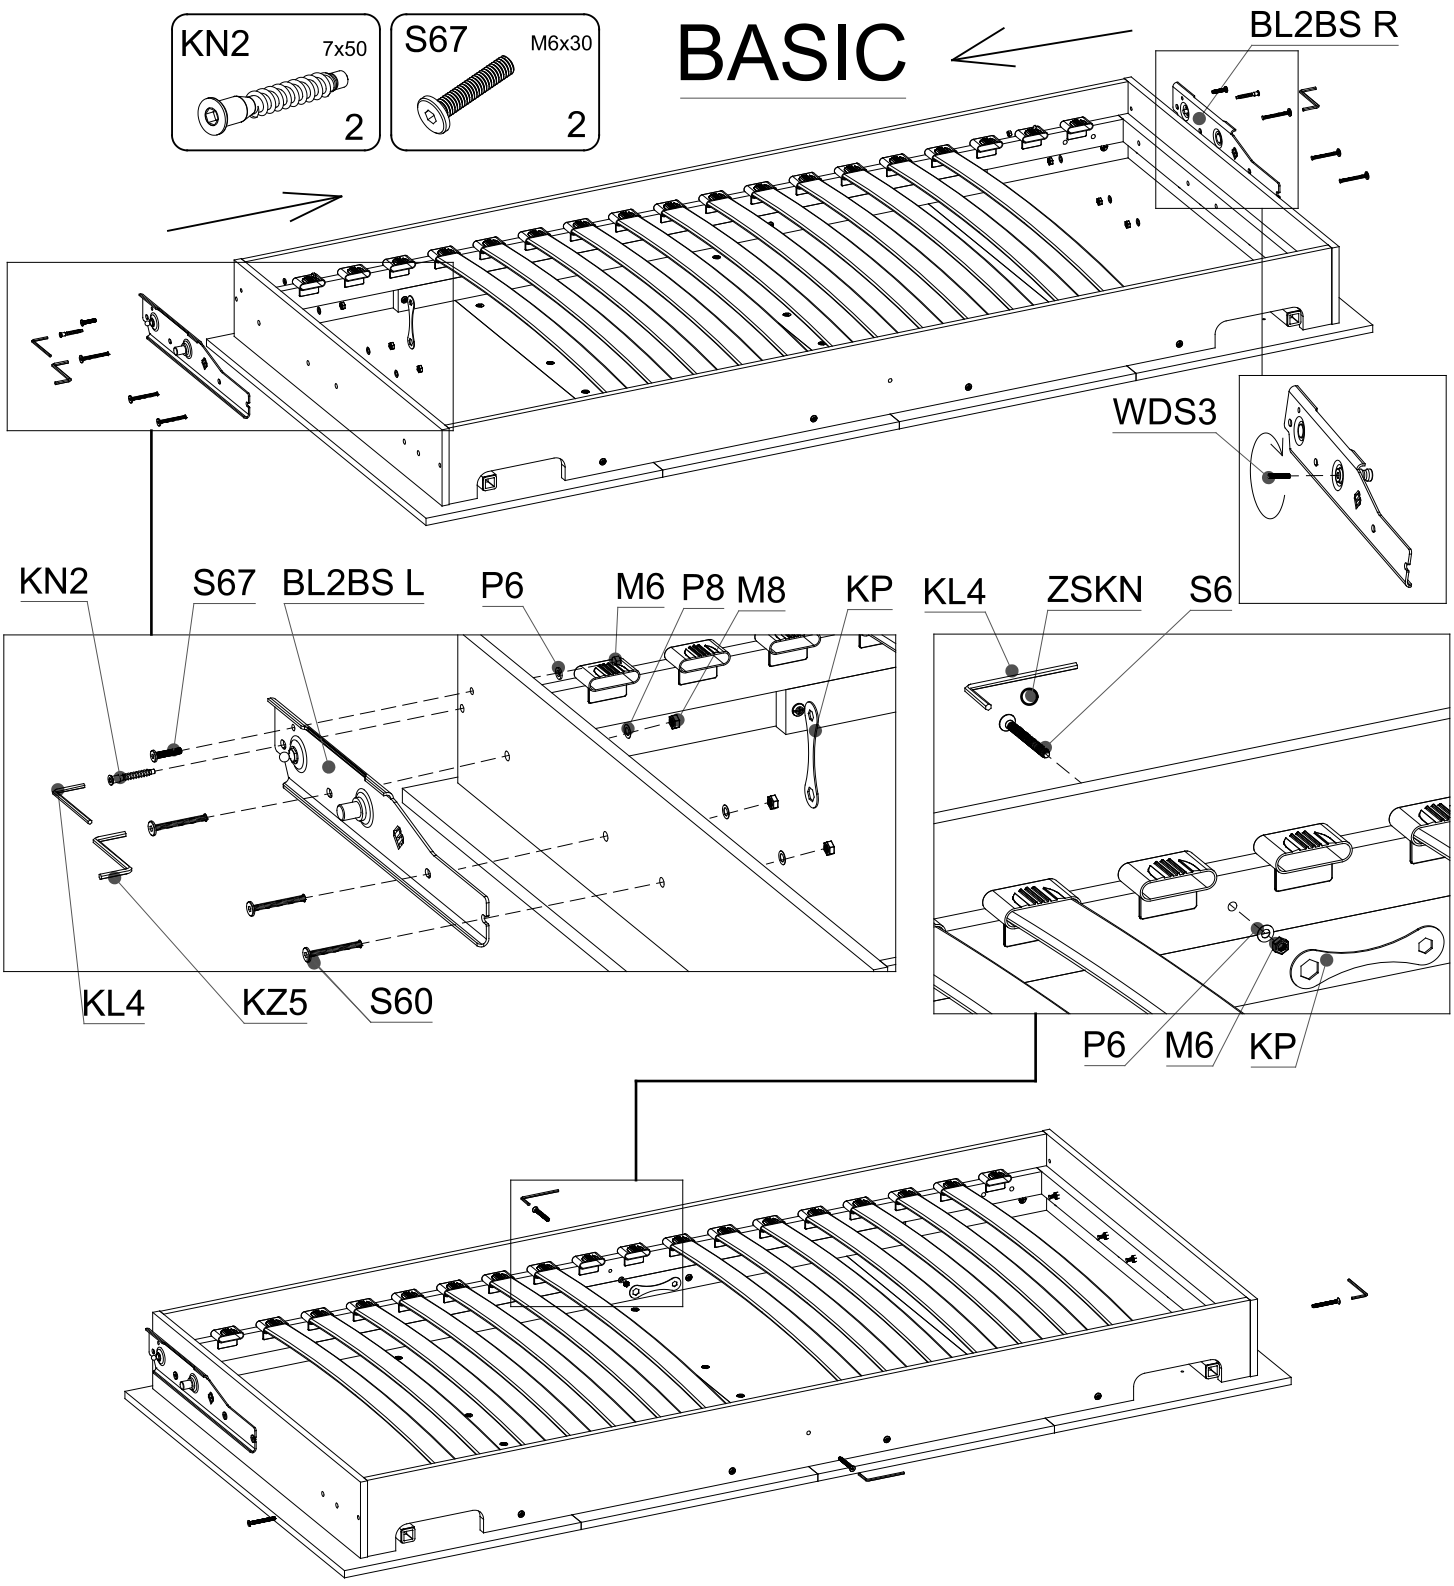

SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!


34

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

S60 M8x60 6	S6 M6x60 2	M8 6	P8 6	M6 4	P6 4
BL2BS R 1	BL2BS L 1	ZSKN 2	KP 10 / 13 mm 1	KL4 1	KZ5 1
KN2 7x50 2	S67 M6x30 2				

WDS3 M6x50 2


STANDARD

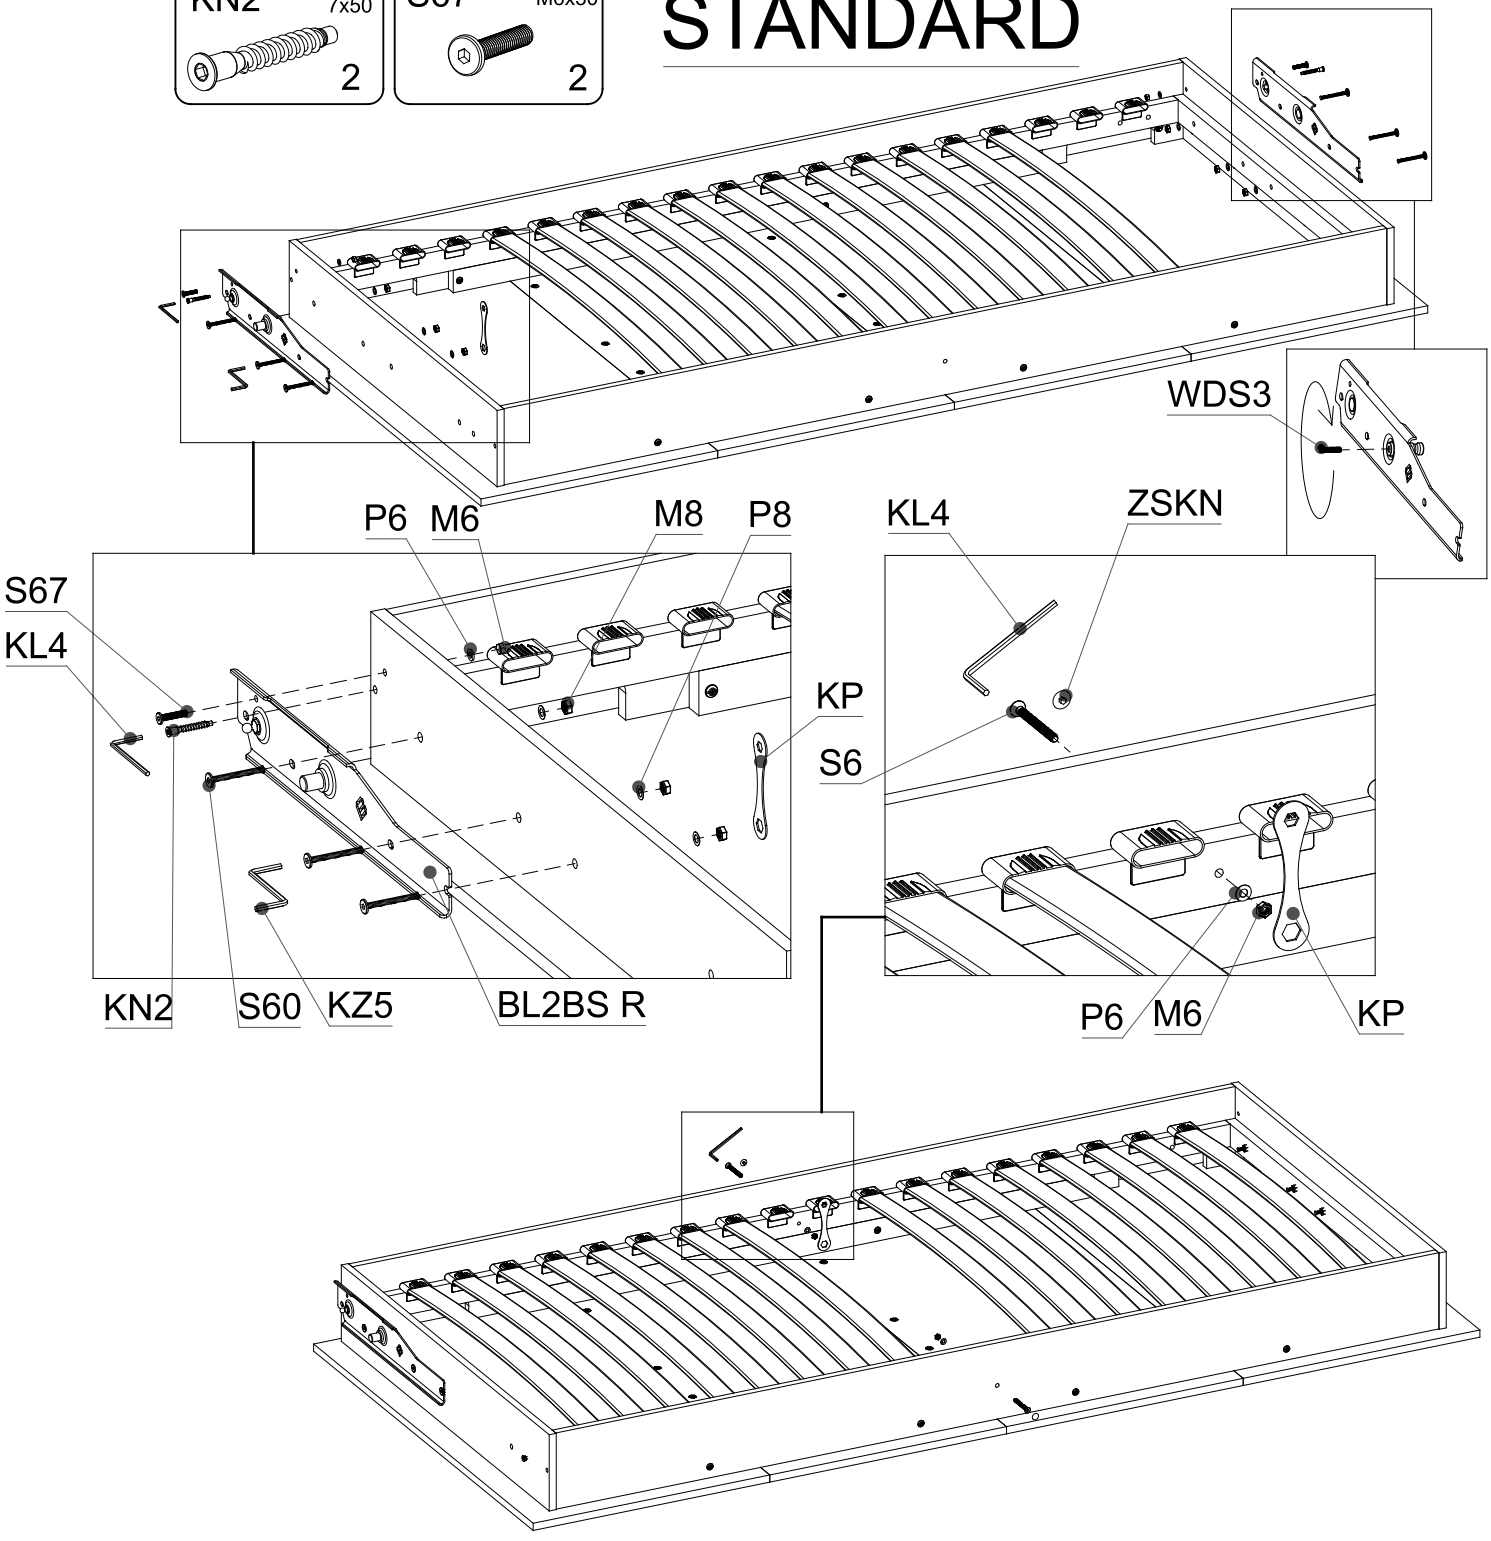

Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

35

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:




NBS 2	WW1 3.5x9.5
 2	 2



DE Siehe Seite 3
EN See page 3
FR Voir page 3

BASIC

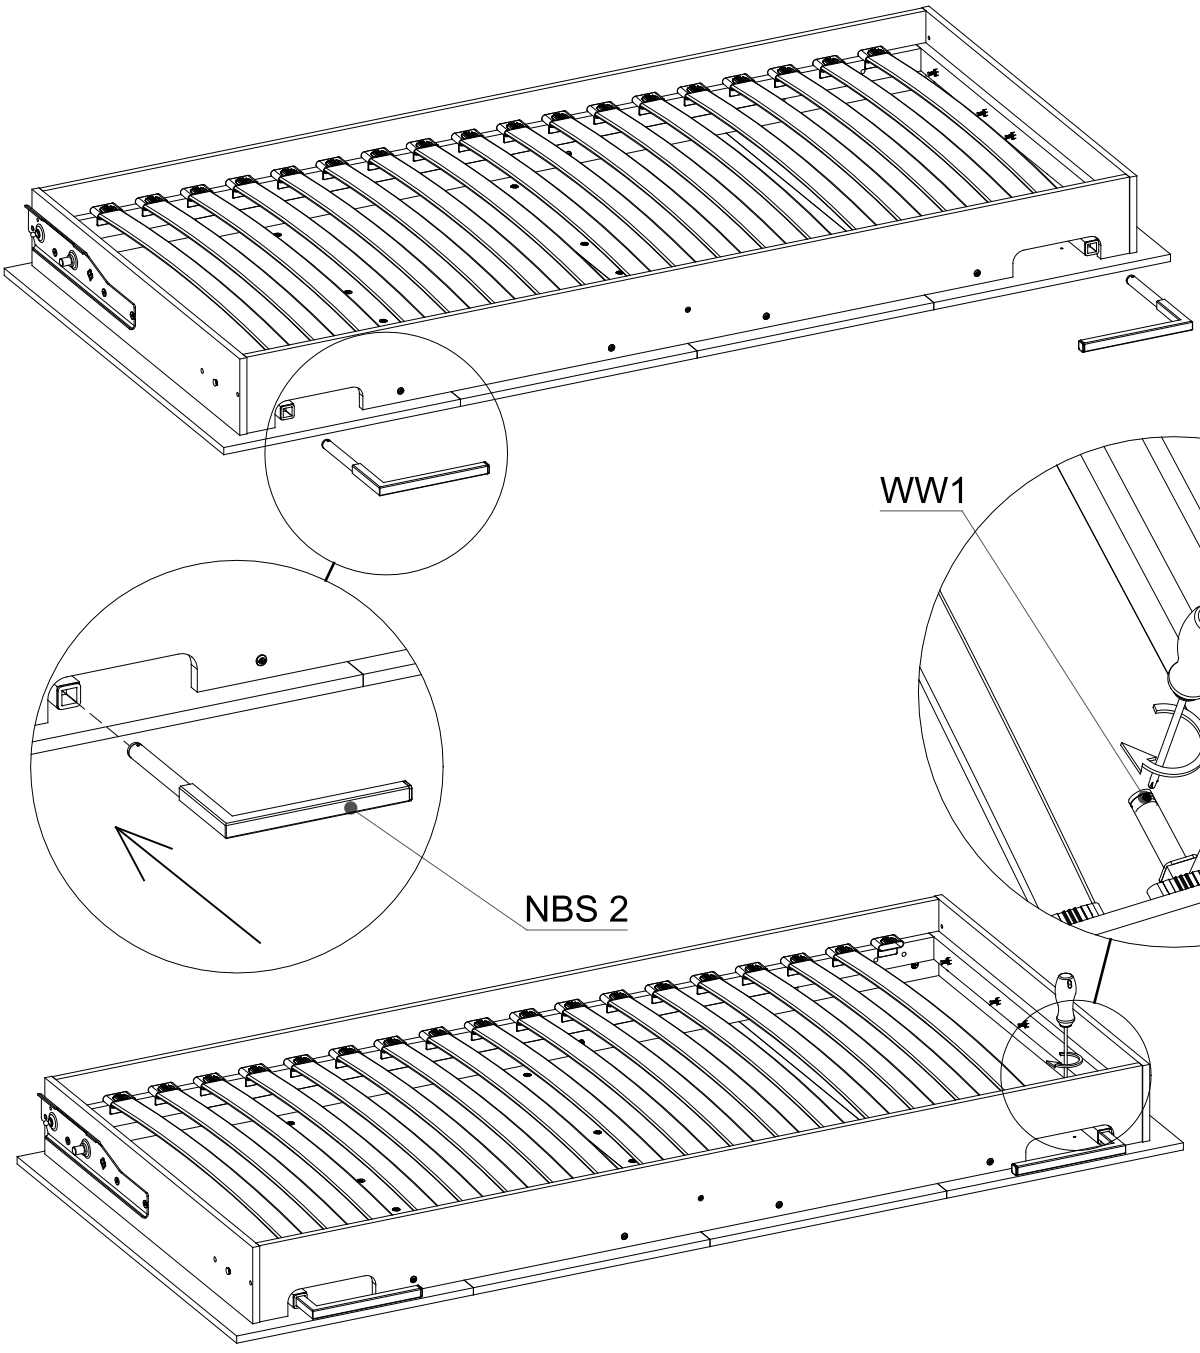


SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

36

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:


ST 2

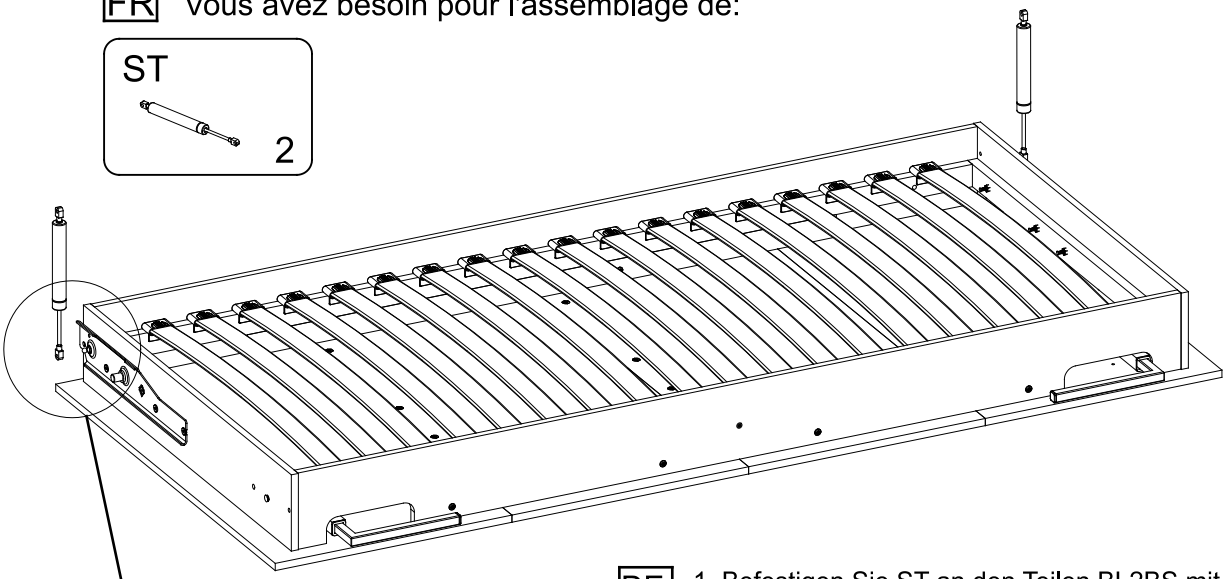


DE 1. Befestigen Sie ST an den Teilen BL2BS mit einem "Klick".
2. Legen Sie die Teile ST in der Waagerechten ab.

EN 1. Attach ST to the BL2BS parts with a "click".
2. Place the parts ST in the horizontal position.

FR 1. Joindre ST aux pièces BL2BS avec un "clic".
2. Placez les pièces ST horizontalement.

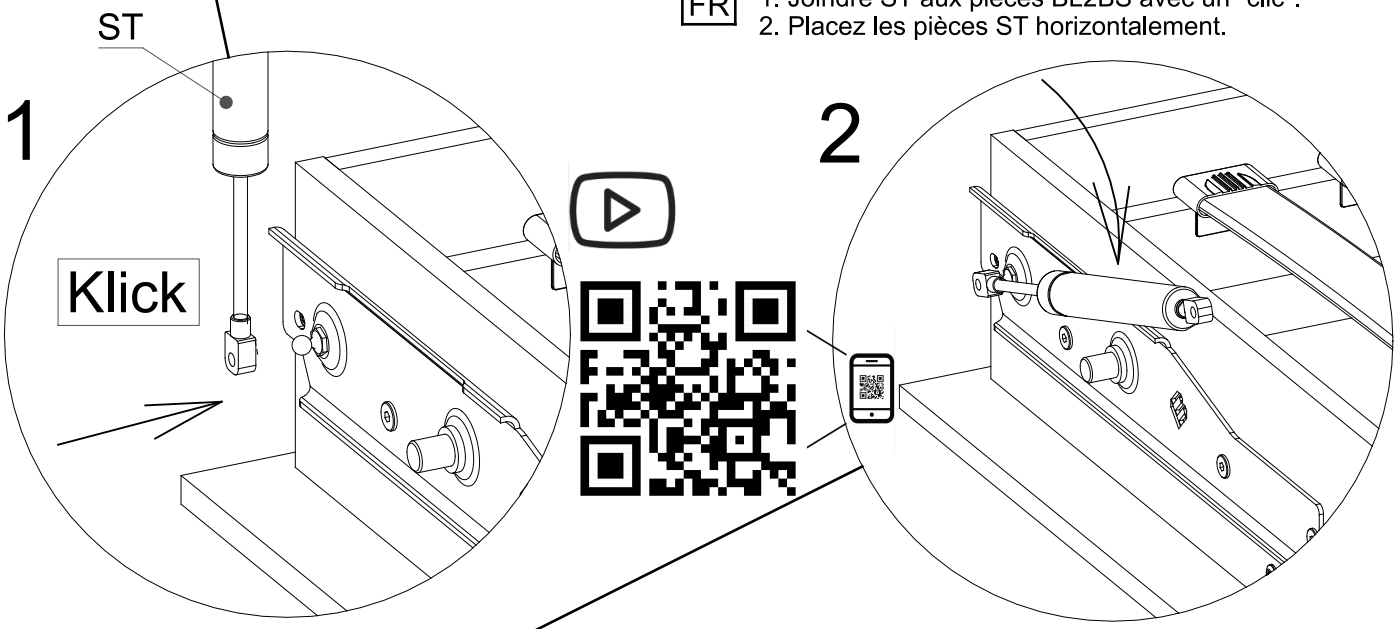


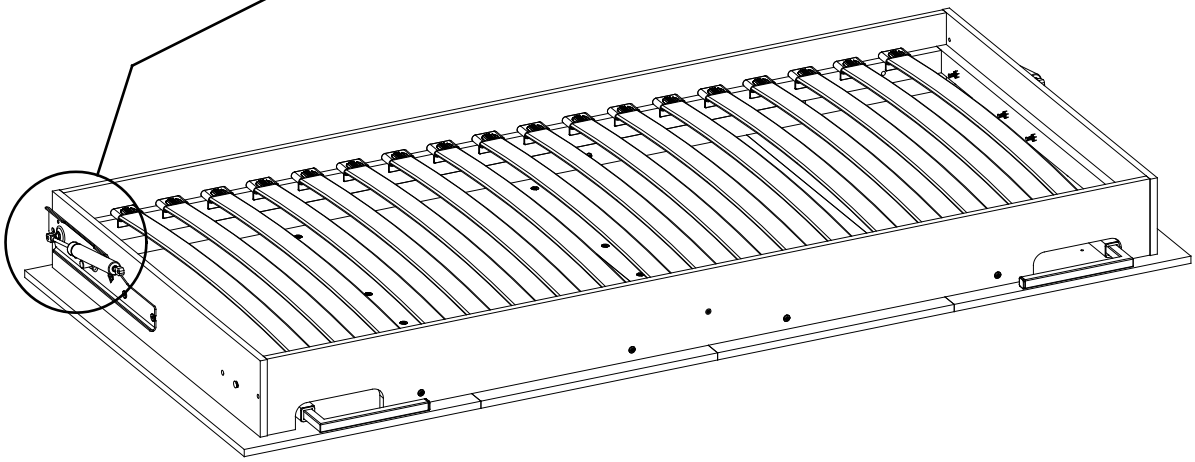

Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

37

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:





S43 M4x40	UMR220 BASIC	SMA	UMR800 STANDARD	S45 M4x25	66898 SLING
BASIC 2 STANDARD 4	1	1	2	2	1

M6	P6
2	2


S67 M6x30
2

DE
1. Schmieren Sie die Aufnahme von BL1BS mit ein wenig "SMA" ein.
2. Hängen Sie die Front in die Aufhängung BL1BS des Korpuses.
3. Befestigen Sie den Griff UMR220_UMR800 mit S43 / 66898 mit S45.


EN
1. Lubricate the intake of BL1BS with a little "SMA".
2. Hang the front in the suspension BL1BS of the Corpus.
3. Fasten handle UMR220_UMR800 mith S43 / 66898 with S45.

FR
1. Lubrifier l'apport de BL1BS avec un peu de "SMA".
2. Accrochez le devant dans la suspension BL1BS du Corpus.
3. Fixer la poignée UMR220_UMR800 avec S43 / 66898 avec S45.

BASIC

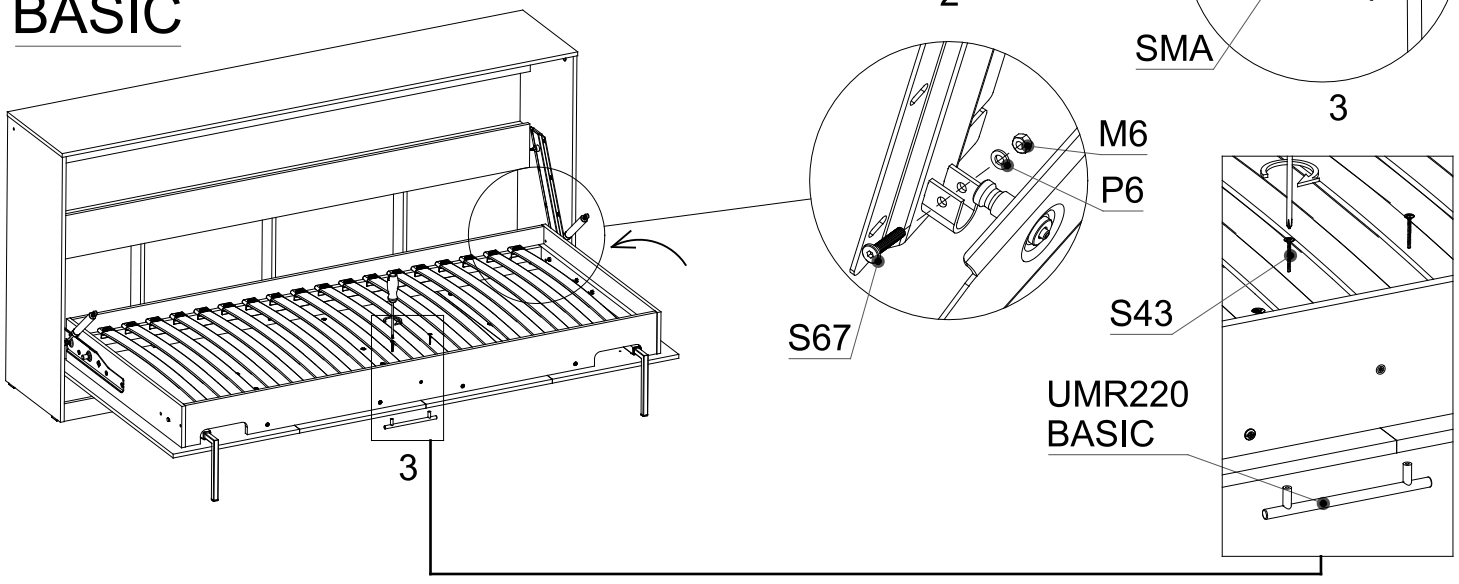

STANDARD-SLING

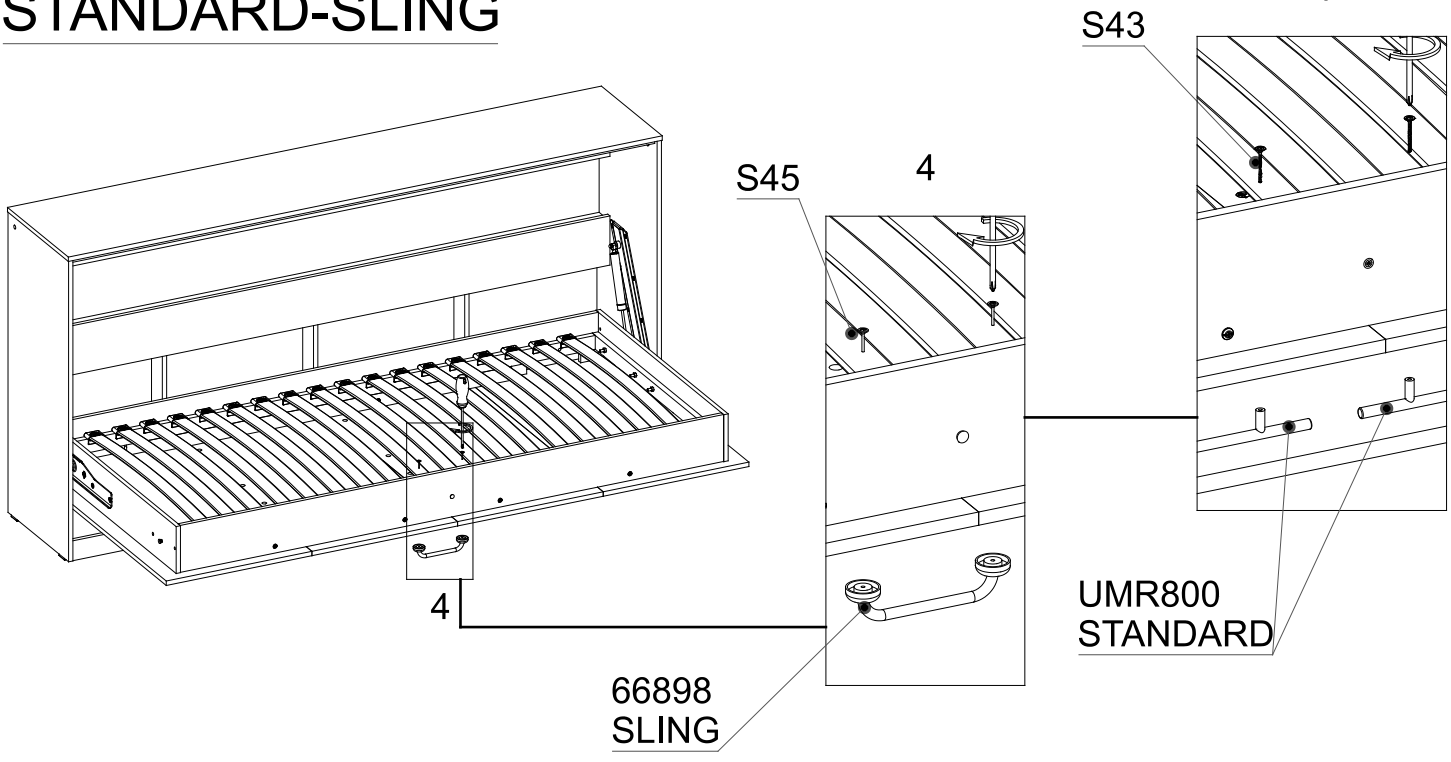



Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

38

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:



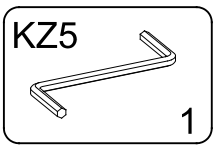

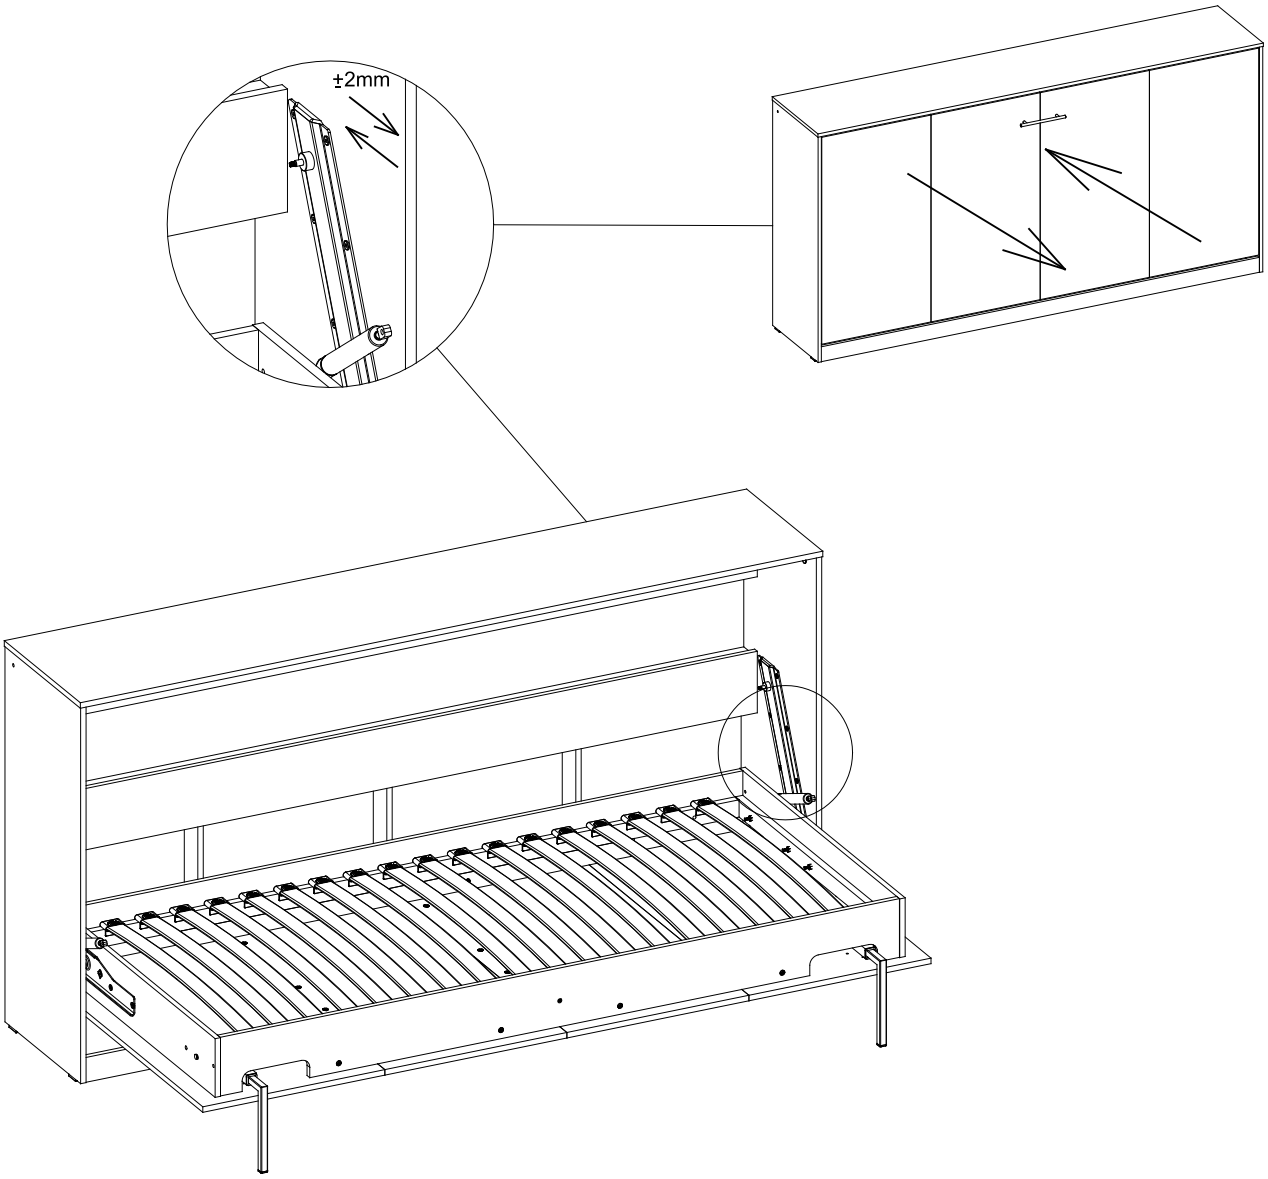

DE 1. Die Front kann durch lösen der Schrauben S51 an Teil BL1BS vor und zurück justiert werden.
2. Die Front kann durch lösen der Schrauben S60 an Teil BL2BS hoch und runter justiert werden.

EN 1. The front can be adjusted back and forth by loosening the screws S51 on part BL1BS.
2. The front can be adjusted up and down by loosening the screws S60 on part BL2BS.


FR 1. L'avant peut être réglé en desserrant les vis S51 d'avant en arrière de la pièce BL1BS.
2. L'avant peut être ajusté de haut en bas en desserrant les vis S60 sur la partie BL2BS.

SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!


39

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:



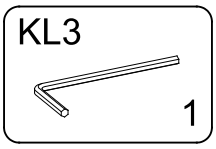

DE Siehe Seite 3
EN See page 3
FR Voir page 3

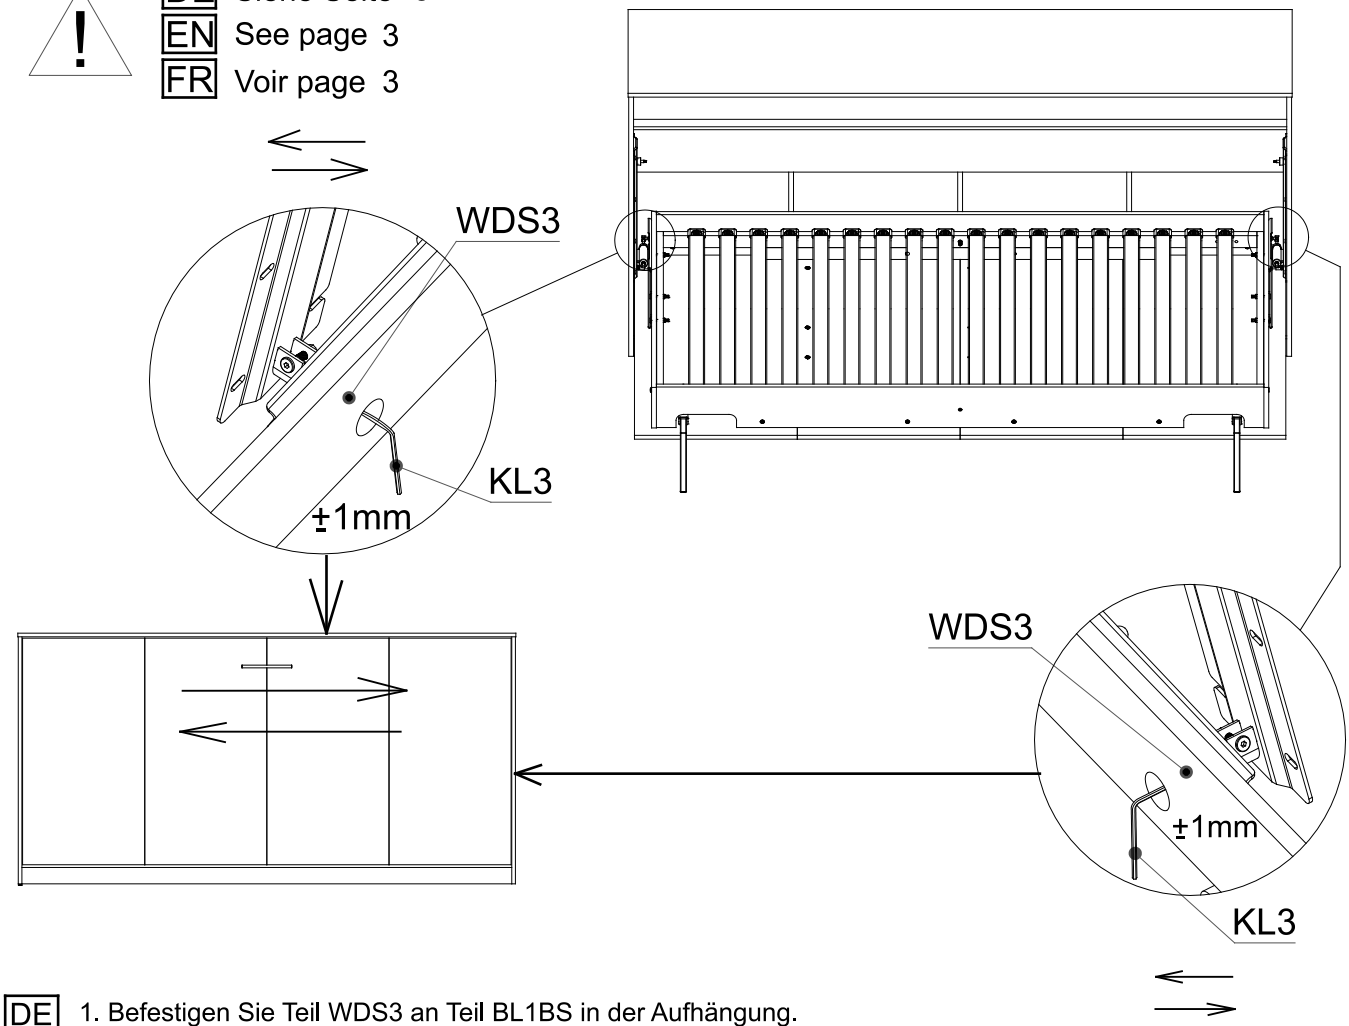

DE 1. Befestigen Sie Teil WDS3 an Teil BL1BS in der Aufhängung.
2. Um das Spaltmaß der Front links und rechts anzupassen,
lösen Sie "WDS3" auf der linken Seite und
ziehen Sie "WDS3" auf der rechten Seite fest,
damit sich die Front nach links verschiebt.
Lösen Sie "WDS3" auf der rechten Seite
und ziehen Sie "WDS3" auf der linken Seite fest,
damit sich die Front nach rechts verschiebt.


EN 1. Attach part WDS3 to part BL1BS in the suspension.
2. To adjust the clearance of the front left and right,
loosen "WDS3" on the left side and pull "BL1BS" on the right side
fixed to move the front to the left.
Loosen "WDS3" on the right side and tighten "WDS3" on the left side
to move the front to the right.

FR 1. Attachez la piece WDS3 a la piece BL1BS dans la suspension.
2. Pour ajuster le degagement de l'avant gauche et droit,
desserrez "WDS3" sur le côte gauche et tirez "WDS3" sur le côte droit fixe pour deplacer l'avant
vers la gauche. Desserrez "WDS3" sur le côte droit et
serrez "WDS3" sur le côte gauche de sorte que le devant se deplace vers la droite.

Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

40

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

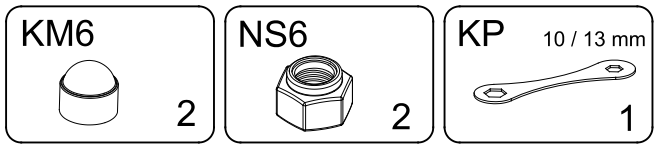






DE Eine Person muss die Front festhalten,damit die Federn sicher von der Rückseite angebracht werden können.
Setzen Sie ST auf die obere Aufhängung von BL1BS.
Fixieren Sie ST mit NS6 und KM6.
Das SMARTBett Schrankbett kann erst nach der Montage der Federn und Anbringung an die Wand aufgeklappt werden!


EN One person has to hold the front that the springs can be securely attached from the backside.
Put ST on the top suspension of BL1BS.
Fix ST with NS6 and KM6.
The SMARTBett can only be opened after attaching the gas springs and mounting to the wall.

FR Une personne doit tenir l'avant pour que les ressorts puissent être solidement attachés à l'arrière.
Placez ST sur la suspension supérieure de BL1BS.
Fixez ST avec NS6 et KM6.
Le lit d'armoire SMARTBett ne peut être replié qu'après le montage des ressorts et leur fixation au mur!

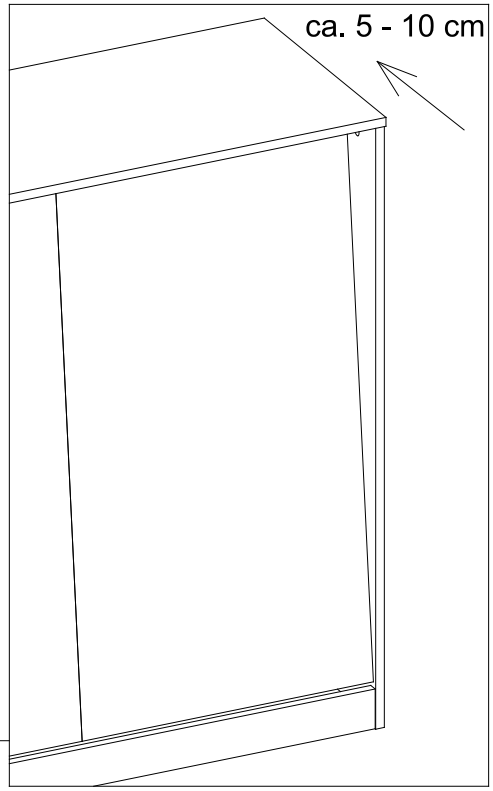

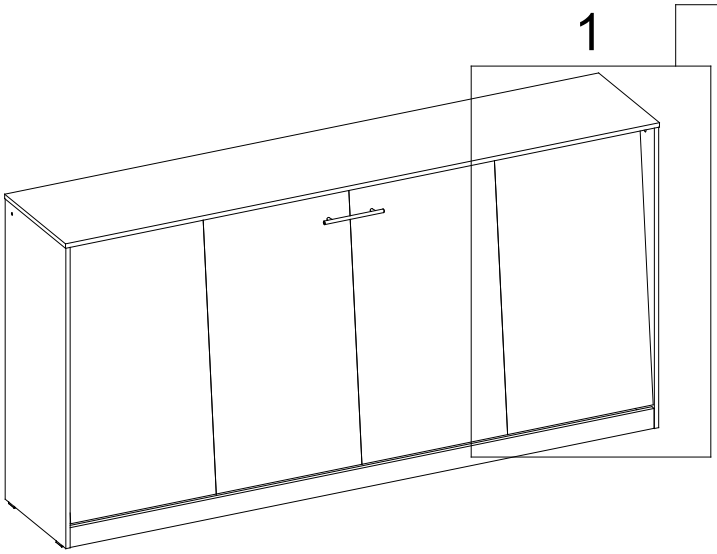

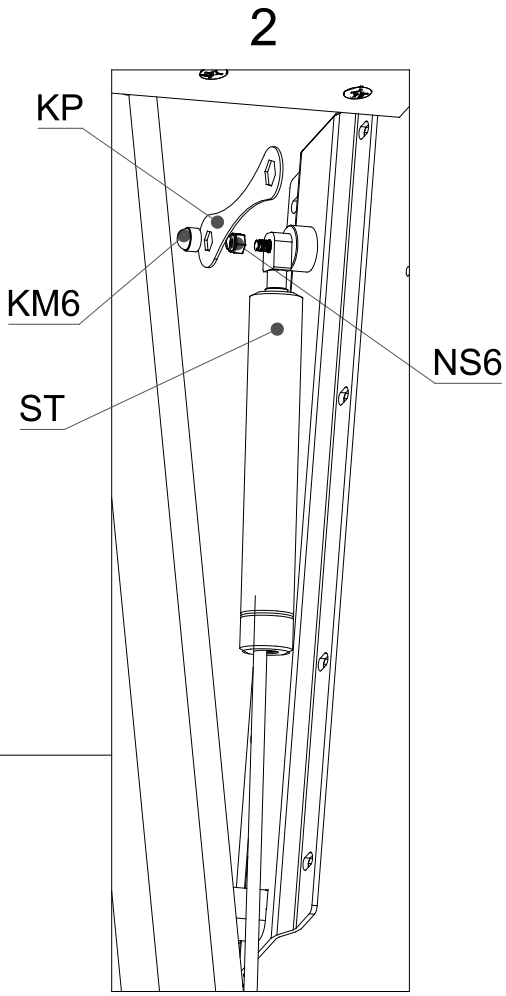


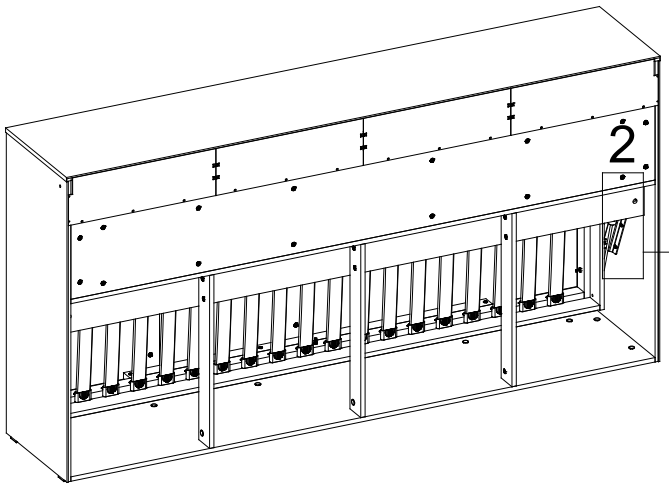


SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

41

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

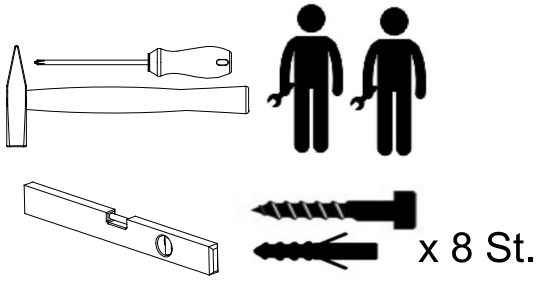


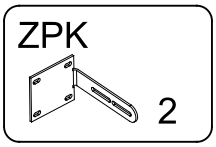

DE Schrauben & Dubel fur die Wand (nicht in Lieferung enthalten). Größe und Art soll der Wandausfuhrung angepasst werden.

EN Screws & dowels for the wall (not included in the delivery). Size and type should be adapted to the wall consistency.

FR Vis et chevilles pour le mur (non inclus dans la livraison). La taille et le type doivent être adaptés à la consistance du mur.

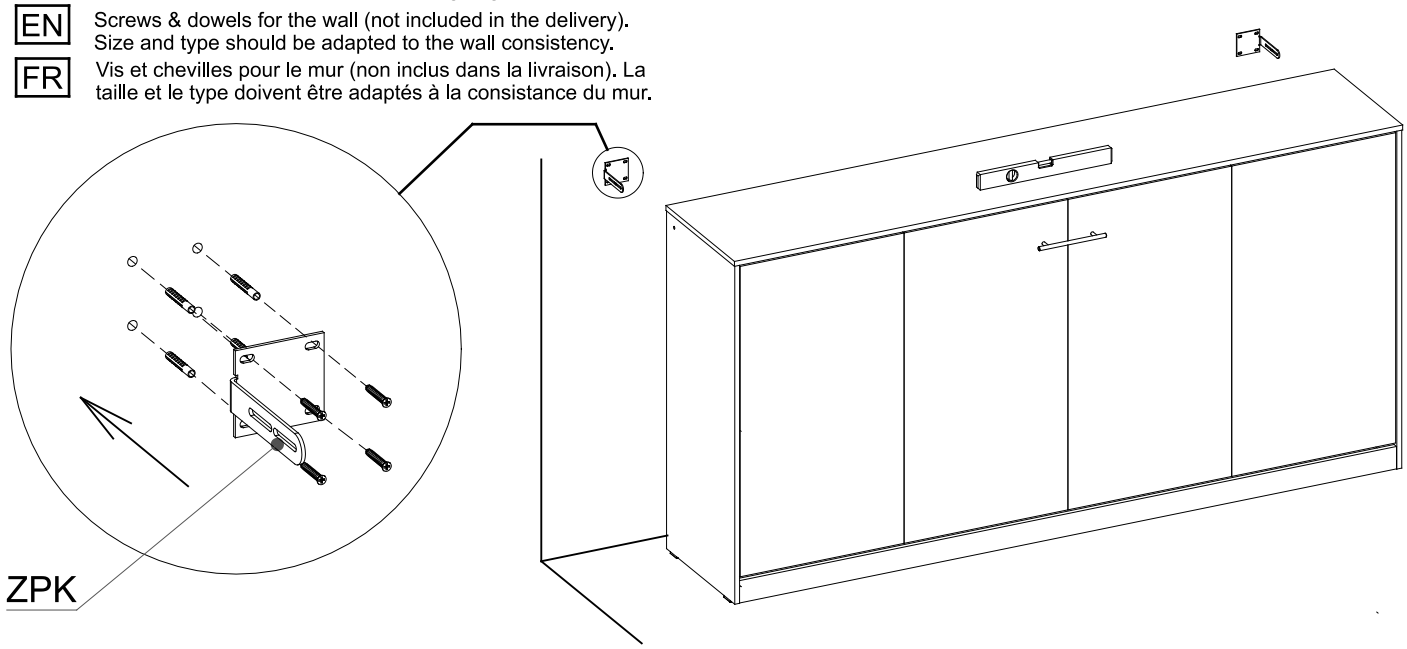


DE Die Wandhalterung «ZPK» muss mit geeigneten Dubeln an der Wand befestigt werden.

EN The wall mount «ZPK» has to be mounted with suitable dowels, on the wall.

FR Le support mural «ZPK» doit être fixé au mur avec des chevilles adaptées.

42

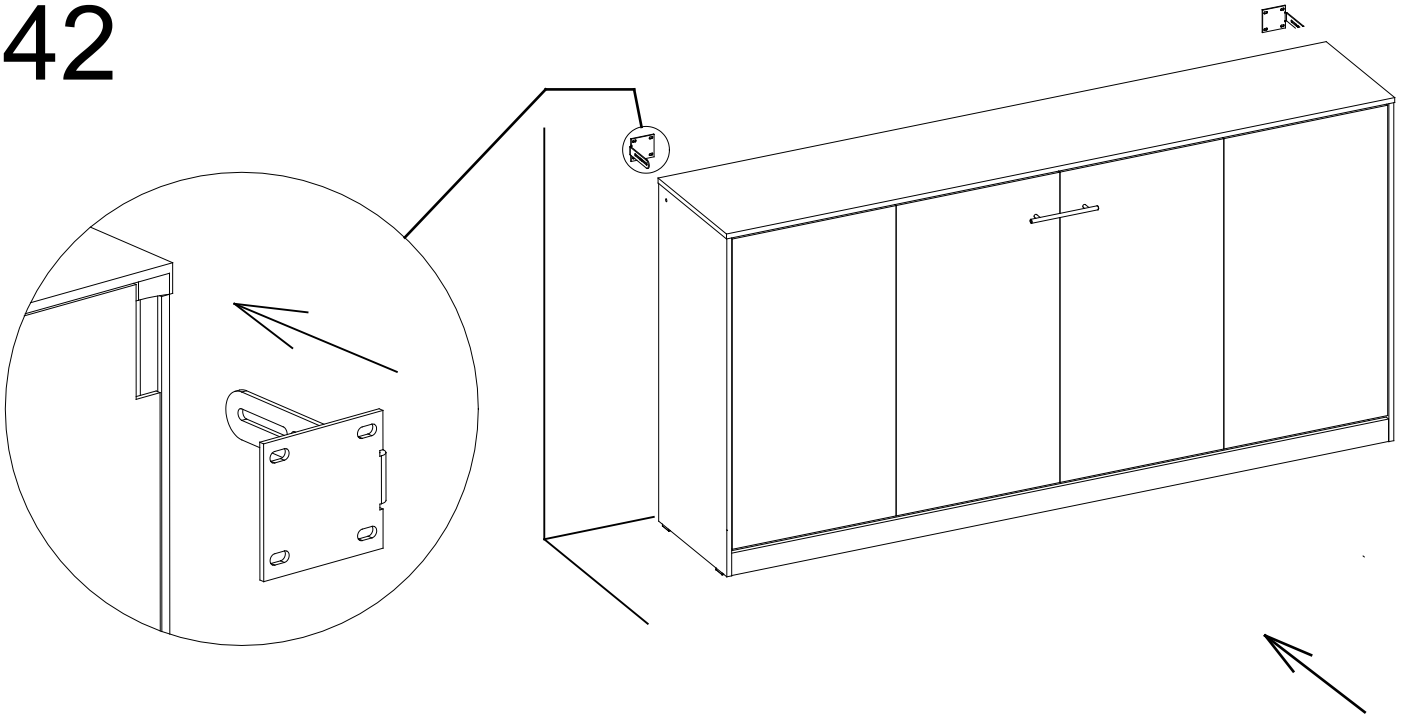


Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

43

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:



S10 M6x35	M6	P6	KL4	KP 10 / 13 mm	ZSKN
2	2	2	1	1	2

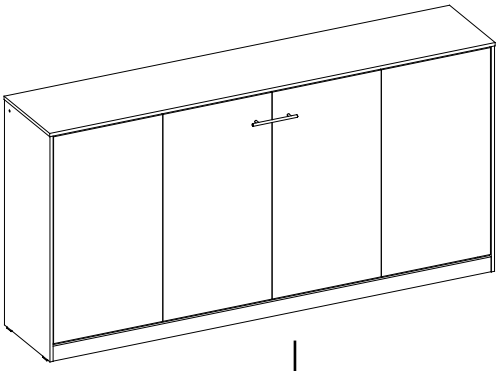


DE Eine Person muss den Korpus festhalten,bevor die Front ausgeklappt werden kann.

EN A person must hold the corpus before the front can be folded out.

FR Une personne doit maintenir le Corpus en place avant que le Devant puisse être déplié.


DE Ansicht von innen.
EN Inside view.
FR Vue de l'intérieur.

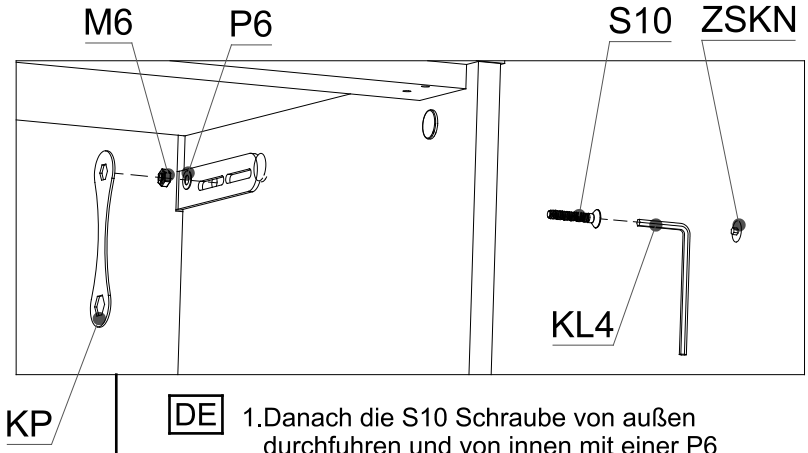

DE 1.Danach die S10 Schraube von außen durchfuhren und von innen mit einer P6 Unterlegscheibe und einer M6 Mutter fixieren. Zum Schluss die Schraube mit der Abdeckung abkleben.

EN 1.Put in the bolt S10 from the outside of the wall-bed to the inside and secure it with a washer P6 and a nut M6.
At the end mask the bolt with the adhesive cover.


FR 1.Mettez le boulon S10 de l'extérieur du lit mural à l'intérieur et fixez-le avec une rondelle P6 et un écrou M6 .
Enfin, couvrez le boulon avec le couvercle adhésif

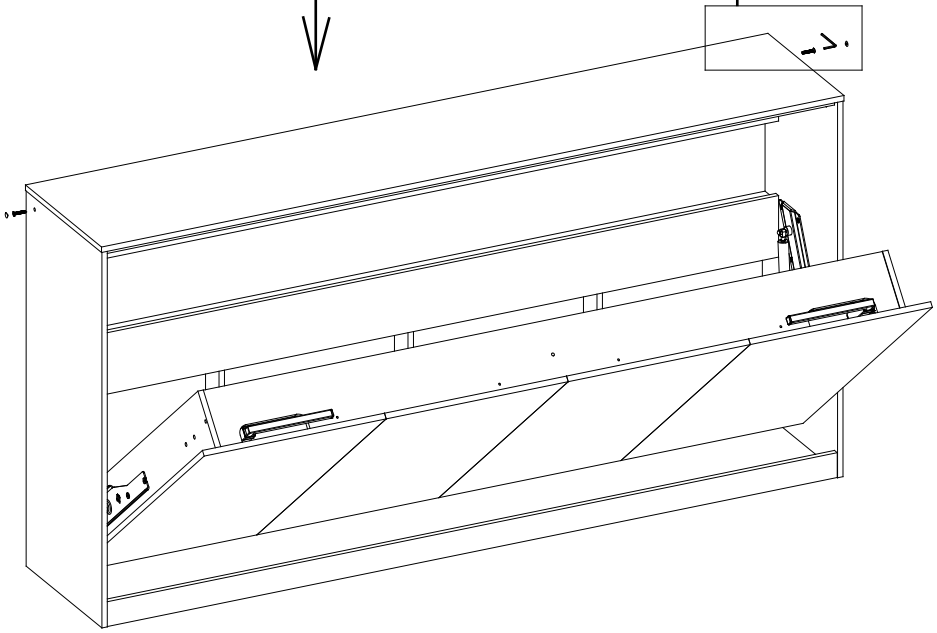

SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!


44

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

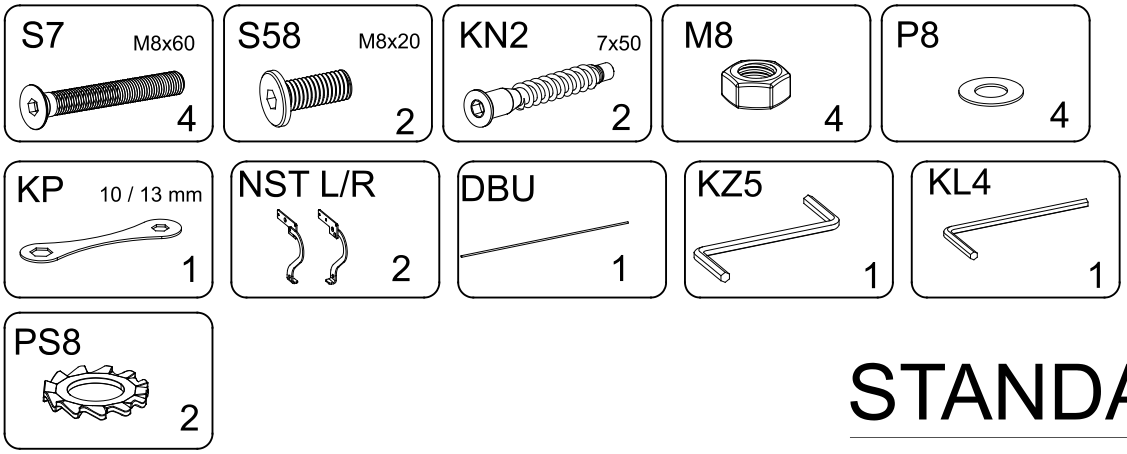

STANDARD


DE Siehe Seite 3
EN See page 3
FR Voir page 3

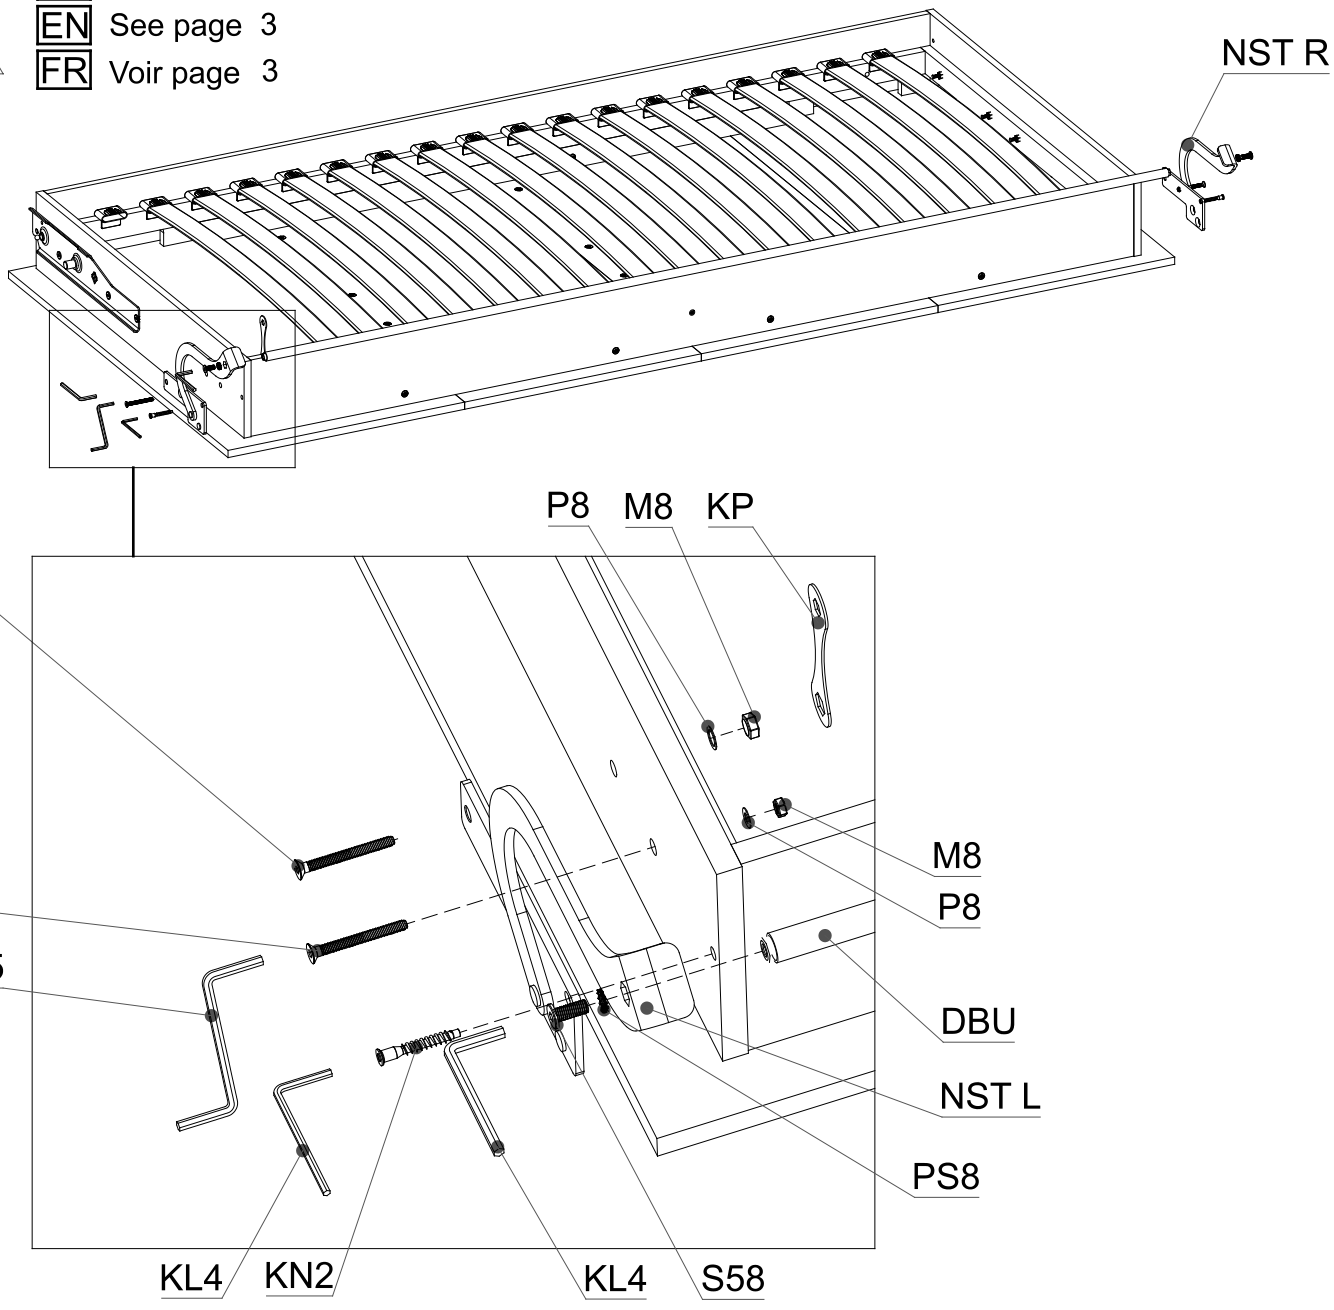


SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

45

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:



W42 3.9x13	KM	PAS
 4	 2	 2

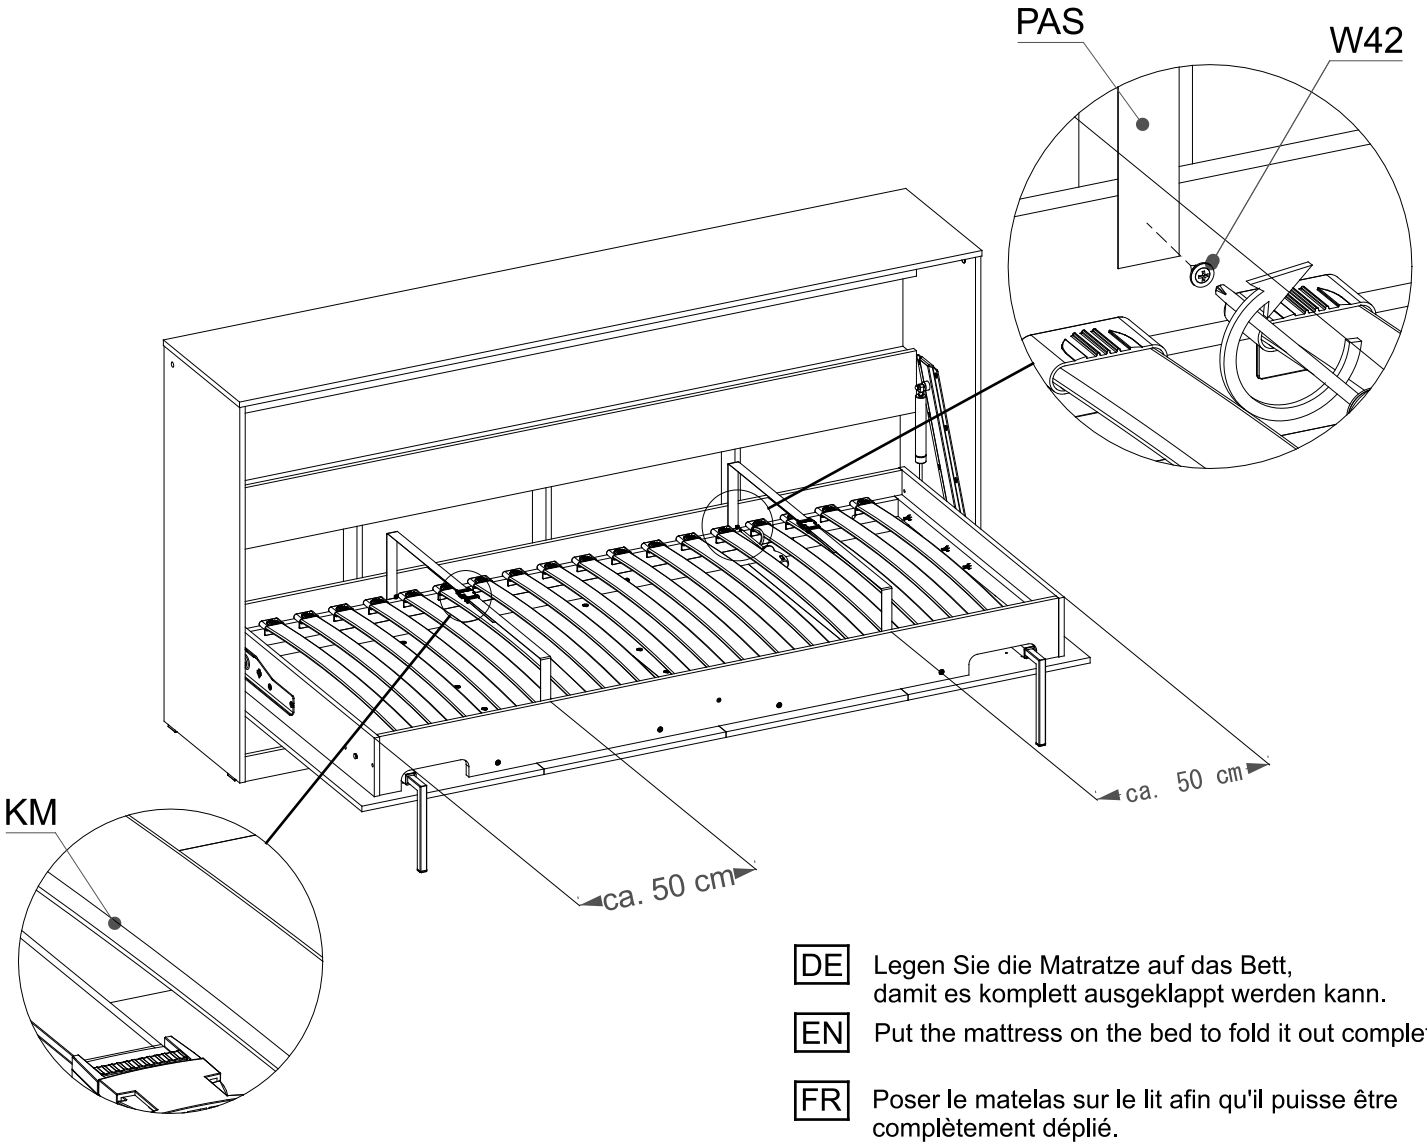

DE Legen Sie die Matratze auf das Bett, damit es komplett ausgeklappt werden kann.

EN Put the mattress on the bed to fold it out completely.

FR Poser le matelas sur le lit afin qu'il puisse être complètement déplié.


Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

46


DE Sie benotigen fur die Montage:

EN You need for fitting-up:

FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:




W9 4x30	ZSX
 8	 8

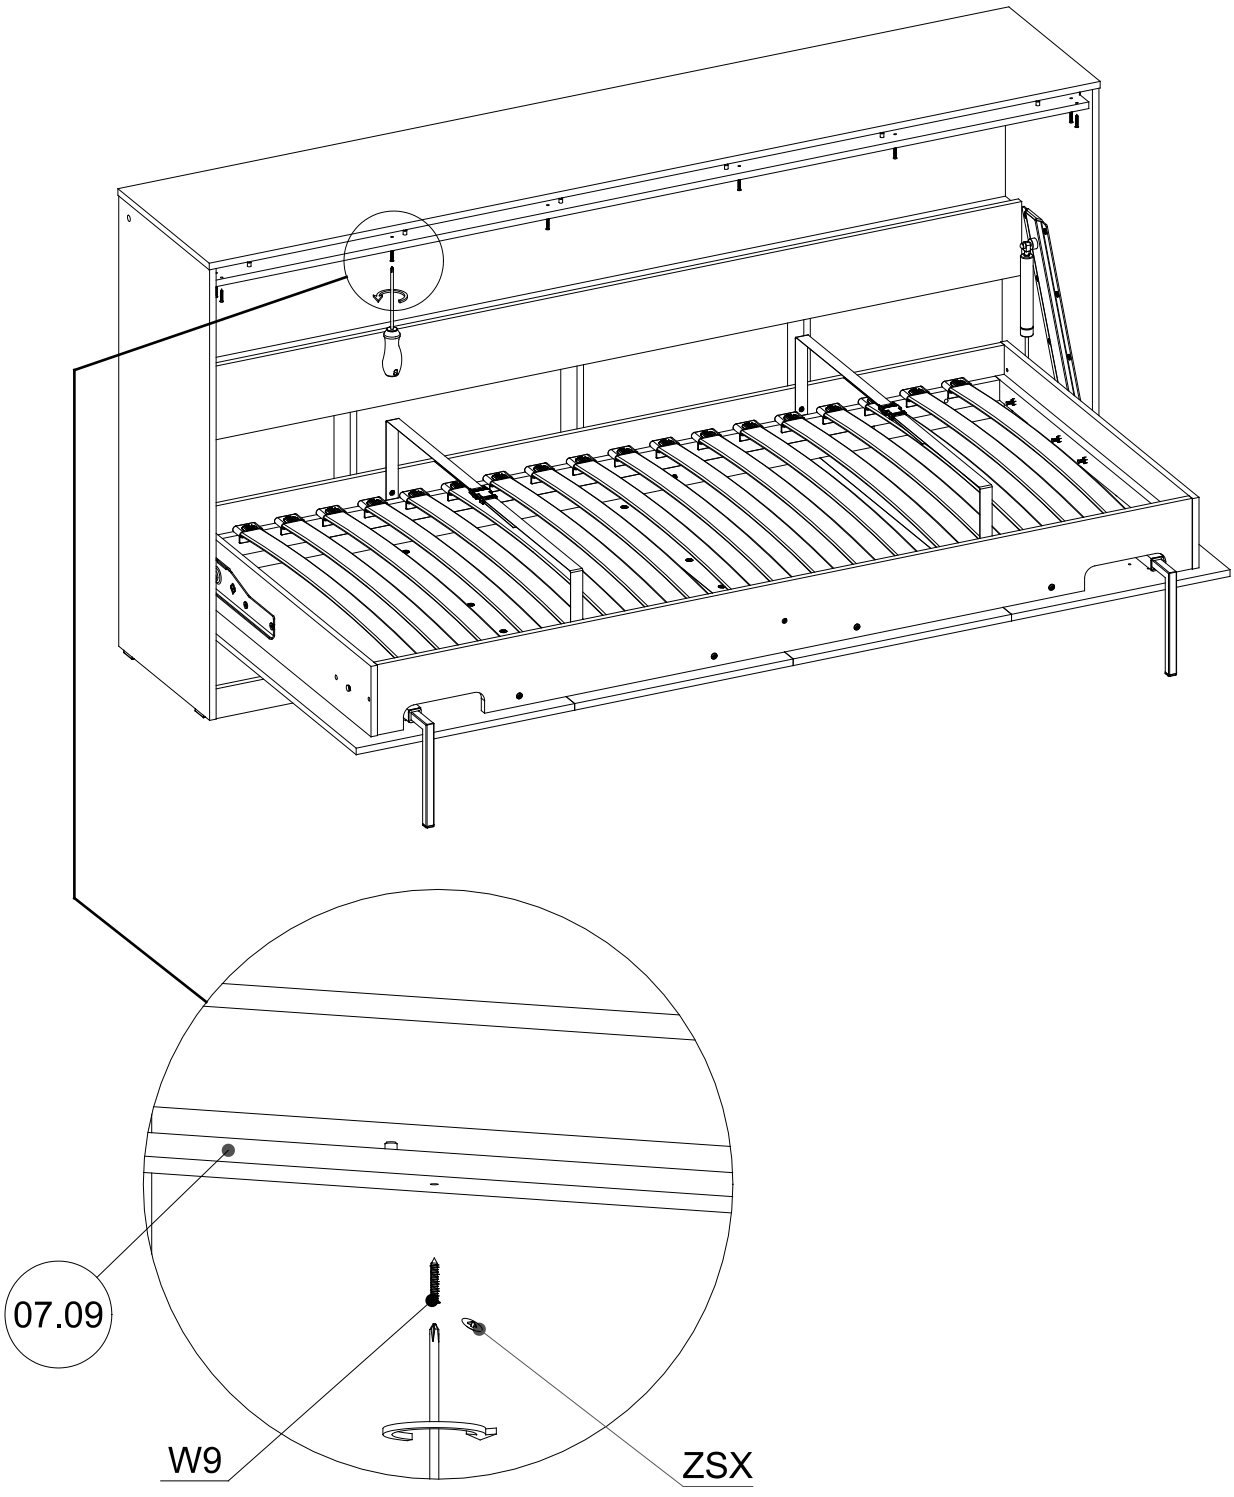

SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!


47

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:



DB	W7 4x13	KL4
1	4	1

DE Innenansicht fur den Einbau von Teil 07.09. DB wird direkt hinter 07.09 eingebaut.
EN Inside view for Mounting the part 07.09. Part DB is mounted directly behind Part 07.09.
FR Vue intérieure pour l'installation de la pièce 07.09. DB est installé directement derrière 07.09.

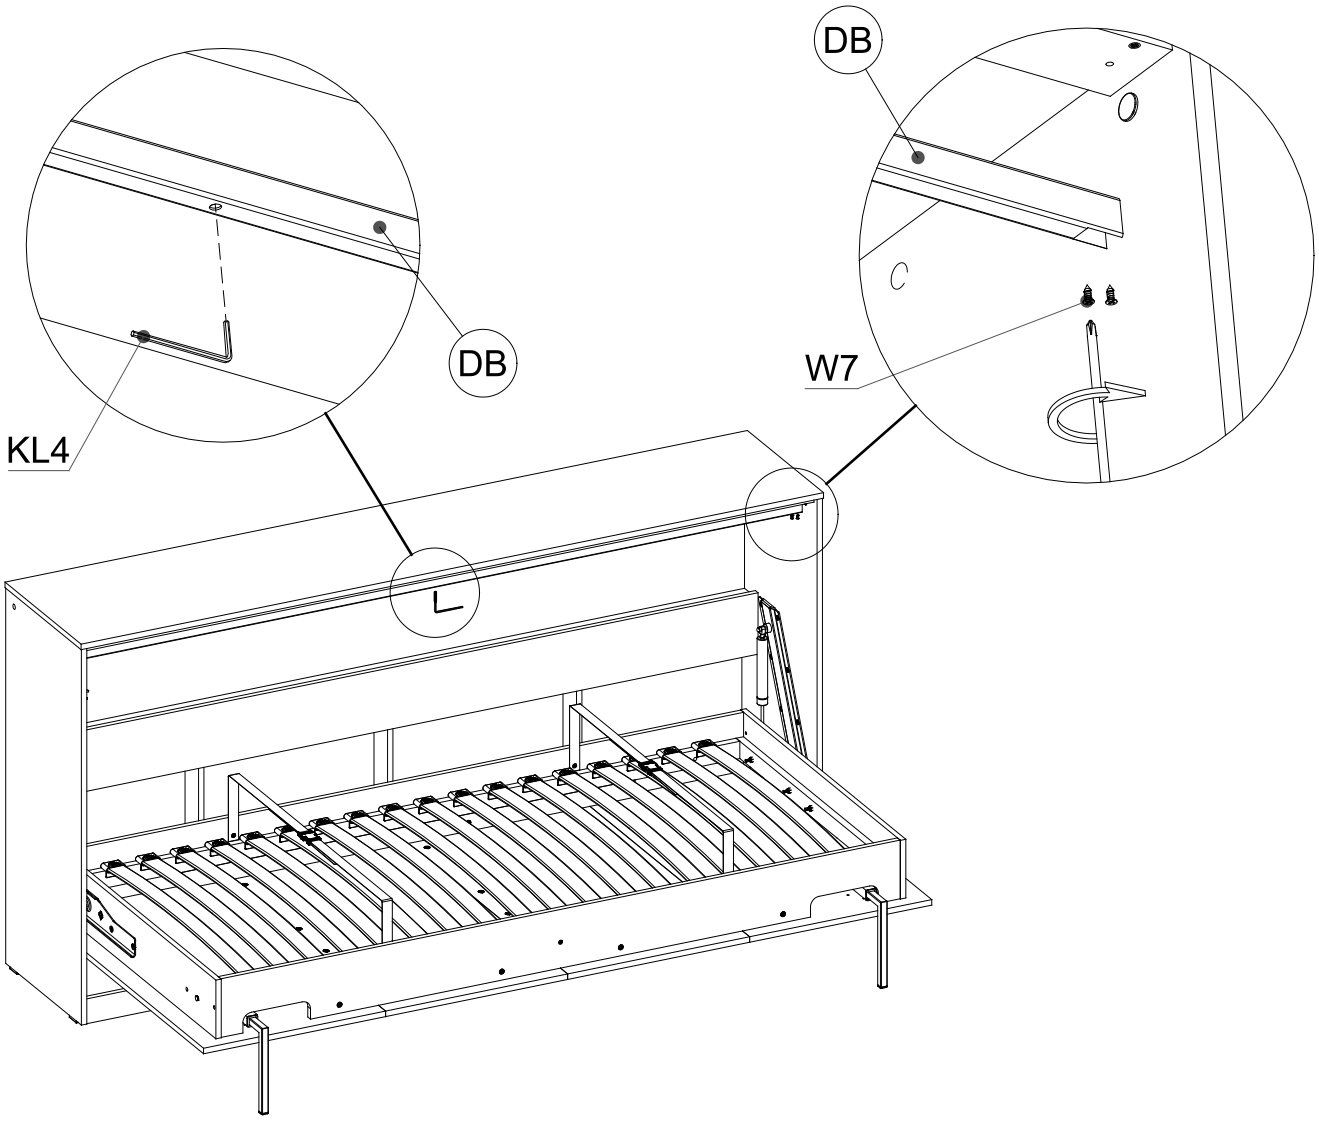

DE Mit der Schraube in der Mitte von «DB» kann die obere Platte bei Durchbiegen zuruckgestellt werden.

EN In case of sagging of the top plate, it is possible to put it back with the screw in the middle of «DB» in normal position.


FR En cas d'affaissement de la plaque supérieure, il est possible de la remettre avec la vis au milieu de «DB» en position normale.

SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

48

DE Sie benotigen fur die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

ZP1 30x20	ZB9
 2	 1

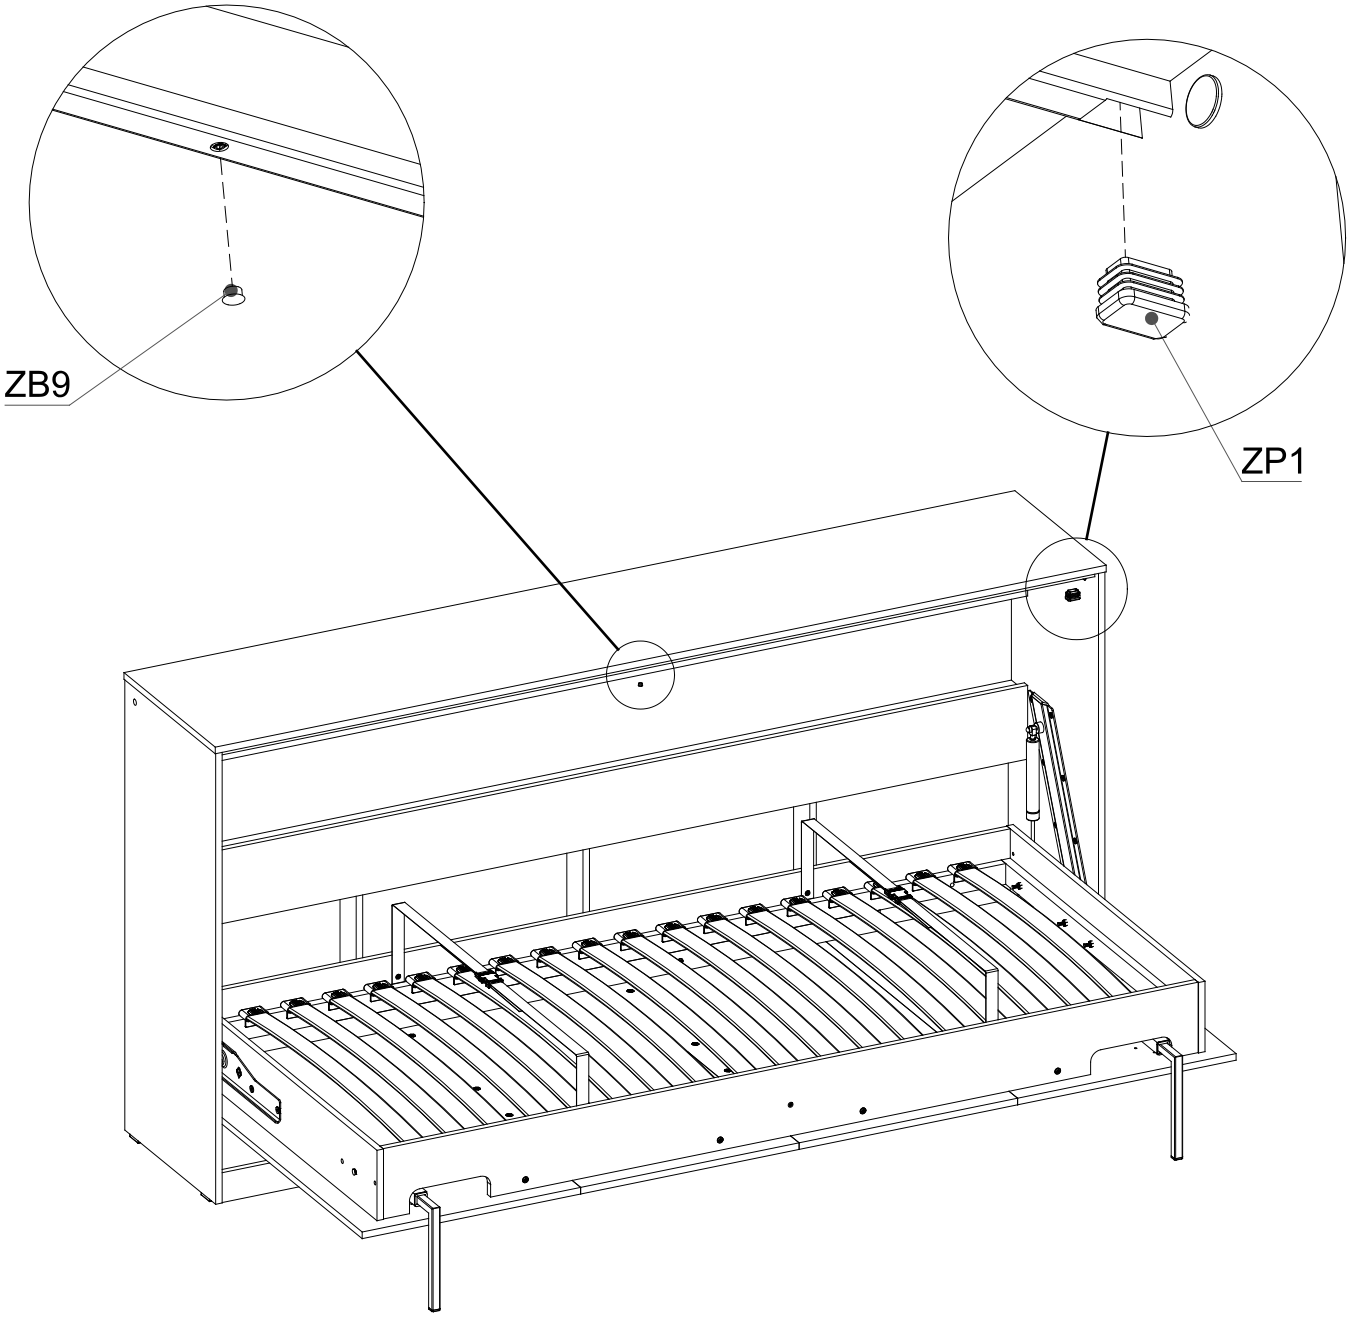


SMARTBett®
Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!


49

DE Achtung!
Dieser Schritt betrifft nur
Betten mit Hochglanz-Fronten!

EN Warning!
This step is only valid for
beds with high polish front!

FR Attention!
Cette étape est uniquement valable
pour les lits avec un devant à haute
brillance!

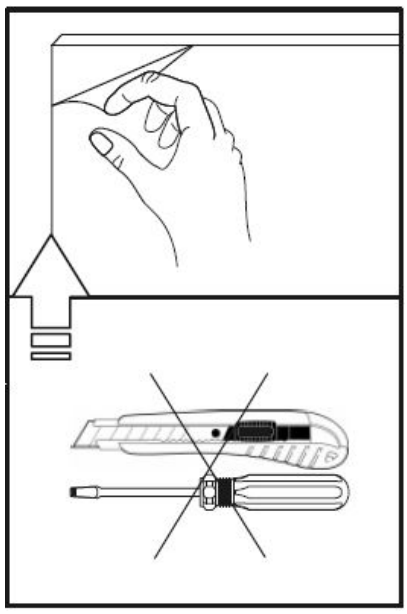

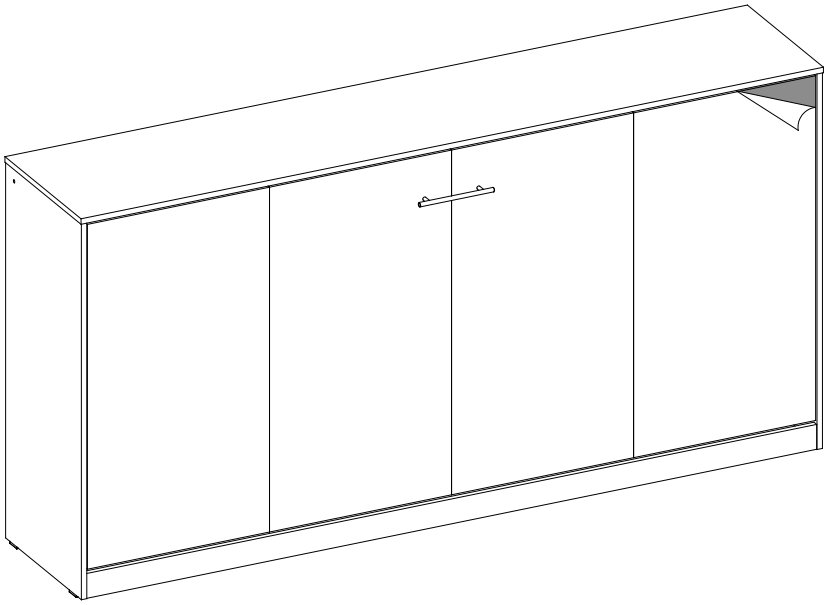

DE

Die Frontschutzfolie ganz vorsichtig
mit der Hand abtrennen!
Kein Werkzeug benutzen!
Kratzgefahr!
Pflegehinweis!
Bitte nur mit einem Staubtuch
(kein Microfasertuch)oder einem
feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!
Wichtiger Hinweis!
Das Smartbett kann ohne Matratze von
alleine zu gehen!

EN

Please remove very carefully the
front protective film by the hand!
Don't use any tools!
Scratch risk!
Attention!
Please use only dust cloth or damp cloth
for cleaning (no microfiber cloths).
DO NOT use abrasive cleaning agents!
Attention!
Smartbett could close by itself without
mattress!

FR

Veuillez retirer très soigneusement le film
de protection de devant par la main
N'utilisez aucun outil!
Risque de rayures!
Note d'entretien!
Veuillez utiliser uniquement un chiffon à
poussière ou un chiffon humide pour le
nettoyage (pas de chiffon en
microfibres). N'utilisez PAS de nettoyants
abrasifs!
Note importante!
Smartbett pourrait se refermer tout seul
sans matelas!

Dia Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwender! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!